


Manual de usuario
User Manual
Manuel d'utilisation

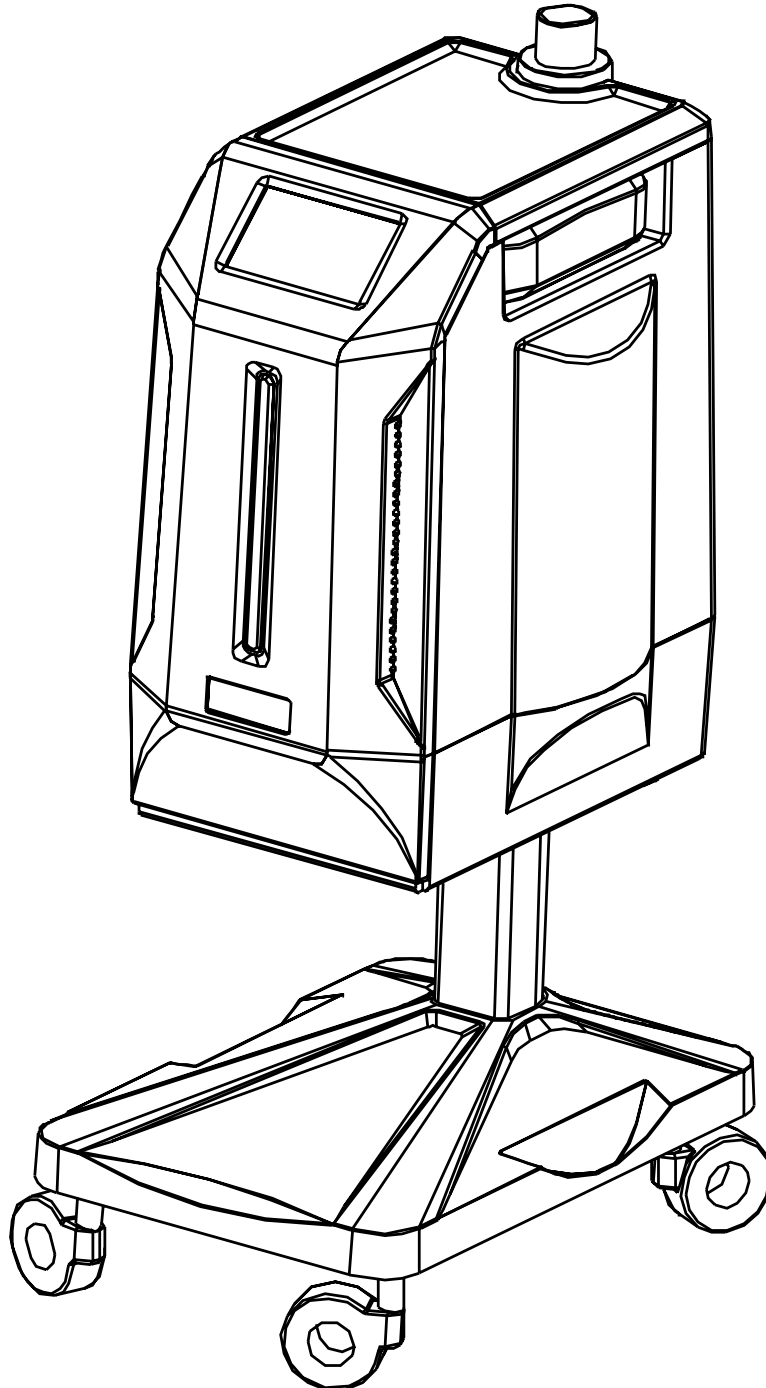

Máquina de spa capilar con microvapor
Micro Mist hair SPA machine
Appareil de spa capillaire à micro-brume

1. Introduction

Break through the traditional water vapor, nano-anion micro-fog super penetration and water function; To enhance the professional nature of salon single project, so that salon wash, care, therapy, ironing, dyeing and other single project value maximization; The integration of salon single project as a comprehensive course of treatment, change the project single and unit price promotion. Change the Sharon project operation process, improve Sharon's professional system, enhance the perfect experience of consumers.

2. Four core breakthroughs

① High frequency dual-core microcrystal

1.6 million/second high frequency microcrystals ensure that the particles of water mist reach the nanometer level, the surface coating glaze, effectively protect the scale and the high temperature of the damage to the micro-crystal, the working life can reach more than 5000 hours.

② Independent essential oil grooves

Break through the traditional way of essential oil use, through the anion nano-micro fog will effectively decompose oils and water spray out, improved the utilization rate of essential oils, improved the aromatic essential oil suction experience, truly aroma SPA

③ Suction connection head

The suction type connecting head can change the usage of traditional instruments, connect the instrument to the washbasin, improve the comfort level of the customer experience, and break the limitation of project use. It can be used for Thai aromatherapy shampoo, hair care project.

④ Design of air supply for rapid cooling

Design of quick cold air supply is set in the project of the hair color and hair care speed cold air distribution function, effectively closed wool scales, the pigment particles and composition locked hair care and hair inside, make dyeing and nursing effect is more apparent, durability is better.

3. The great difference between traditional steamer

Nanometer anion micro-mist not equal to High temperature water vapor

The real nanometer anion micro-mist comes from high frequency microcrystals at 1.6 million beats per second.

The testing methods: Spray to a mirror or your mobile glass

① Micro mist hair SPA machine

It will still appear the micro mist and diffuse around.


② Traditional hair steamer

It will appear very big steamed water, not micro mist. If it appears to only steamed water, can't open hair scale. it just like a steamer, not like doing hair SPA.


4. The operating project

Open micro mist spray	Lying hair care	Sitting hair care
Aromatherapy SPA	SPA scalp care	SPA scalp care
SPA shampoo	SPA hair nourishing	SPA hair nourishing
Scalp physiotherapy	Perm heating	Perm heating
Hand SPA care	Hair dyeing heating	Hair dyeing heating

5. Components

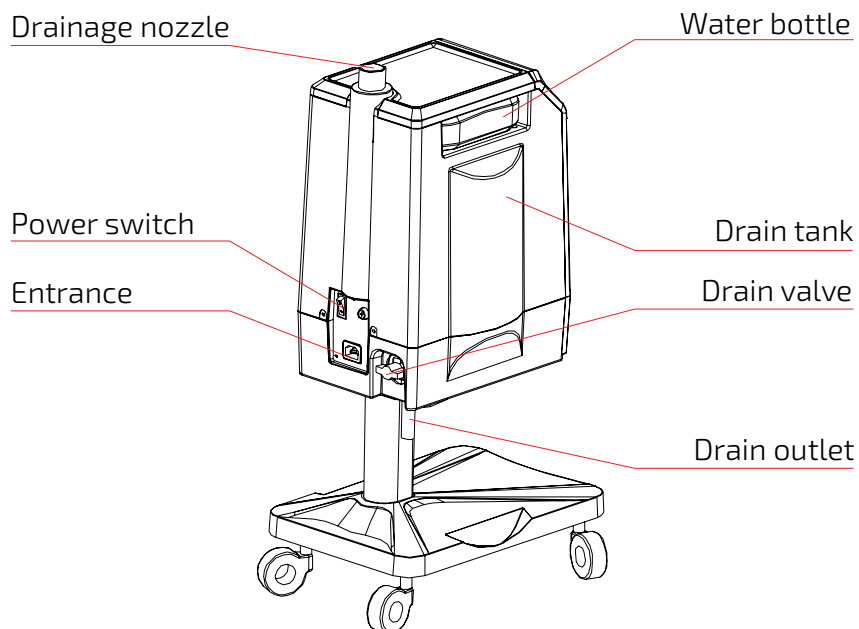


The back of the machine

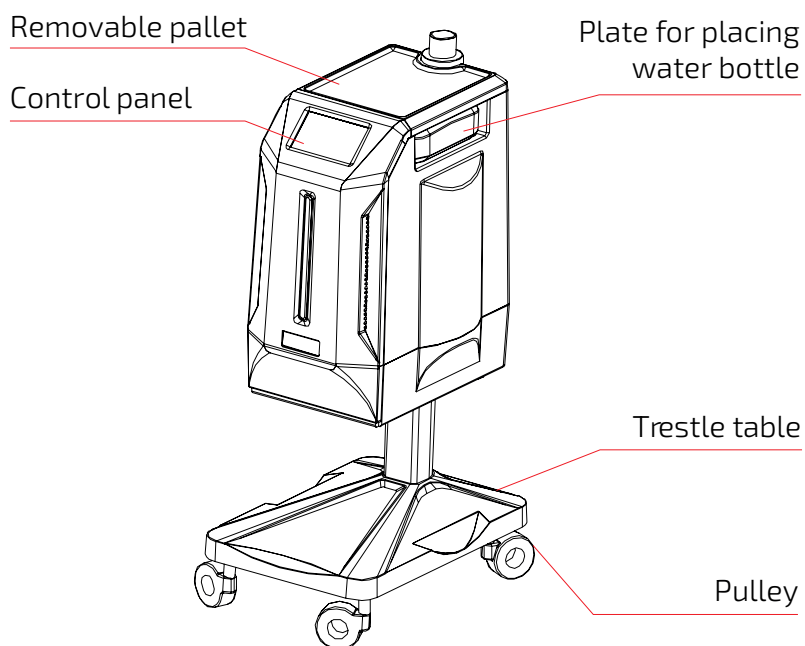

The face of the machine

Water Bottle

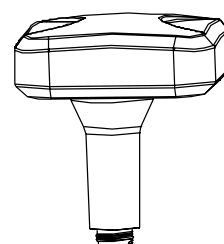

6. Control panel



- ① Time Control
- ② Temperature Control
- ③ MIST Control
- ④ MIST Quantity Control
- ⑤ Mode select and volume
- ⑥ Mode select and volume
- ⑦ Start and stop
- ⑧ Select Mode

1- Display screen

Displays the operation time you set. Displays the remaining time to the completion of the operation. The time when the operation is completed and the time required to complete the operation. According to this mode, after the operation is completed.

2- Setting the time key

Either upwards or downwards, each press will increase or reduce one minute per minute. The continuous key will increase or reduce the time of five minutes.

3- Temperature display lamp

Eight grades show the temperature

4- Temperature key

Press this button to change the fog value and temperature. Each time the button is pressed, the temperature is raised by one grade. When the temperature reaches level 7, press the button again, and the temperature will return to level 0. 0 to indicate that the heater is off.

5- Mist grade display lamp

Four grades show mist grade

6- Mist volume press key

Use this button to change the size of the spray. Each time a key is pressed, the spray amount is increased by one grade. When the spray reaches 4 grade, then a spray key is pressed, and the spray amount is back to the 1 level.

7- Mode selection key and indicator

- (a) Open mist - When shampoo or massage, when shampoo or SPA menu when cleaning agents, care fluids and other chemicals, please press this button. No need to use a spray cap.
- (b) Scalp care - Before or after the scalp, use this key and use a scalp cleaning agent to enhance the effect of scalp care. Please use a special spray cap.
- (c) Hair care - After using the hair film on the hair, use this button to heat the hair. Cool down time: 2 minutes, please use a special spray cap.
- (d) Color - Use this key to heat the acid hair dye. Cooling time: 5 minutes. Use a dedicated spray cap.
- (e) Perm - When a perm or a perm agent is preheated, please press this button. No need to use a spray cap.
- (f) Hand care - Use this button to heat cosmetics when hand care cosmetics are already in use or when massage. No need to use a spray cap.

EN - User manual

8- Start / stop key and indicator light

Press this button to start preheating.

Press this button to cancel the preheating.

When the preheating is completed, please press this button when you start the operation.

When the machine is running, press this key and the machine stops running.

When the local operation is interrupted, press this key to resume operation.

9- Sound swab button and indicator light

(a) The sound of the operation when the button is operated and the sound at the time of the operation, the volume is available to set up.

(b) Depending on the quality of the sound, there are lights on.

Mute: turn off the wrong sound * the wrong sound will not be turned off)

Level 1: one light will light up. Level 2: two lights on.

(c) Hold down the start/stop button for two seconds to remember the volume you set.

(d) When the memory is complete, two short machine sounds are made, indicating that it is completed.

This function is valid until the mode is selected after the power is switched on.

7. Default mode setting

Mode	Time (minute)	Temp (set)	Mist capacity (set)	Cooling time
Open mist	60	6 grade	3	no
Scalp care	5	5 grade	3	no
Hair care	8	5 grade	3	2 minute
color	15	4 grade	1	5 minute
Perm	10	3 grade	1	no
Hand care	5	2 grade	1	no

Color mode

The default setting is level 1 spray, including drip mode. If you want to improve the dyeing effect, please improve the spray grade. When using dyeing mode, pay attention to drip.

8. Change and memory setting

(1) The conditions required for setting the pattern

Maximum temperature level, enabled and disabled cooling and cooldown cannot be changed.

(2) To remember the standard settings you have changed, nibble the currently selected mode button above 2 seconds.

When the memory setting is complete, a brief clatter indicates that the setting has been saved.

If you want to restore the memory settings to the default settings, turn off the power once, then turn on the power, and press the boot and stop the button at the same time.

EN - User manual

9. Operating steps

1- Insert the hose into the exhaust nozzle

- (a) In the use of a styling chair and a men's chair perm, the head SPA, physiotherapy, and dyeing can be used with a hose bracket.
- (b) Put the host behind the customer.
- (c) When you move the machine, if you hold the hose or exhaust nozzle at the bottom of the pipe, it will damage the nozzle and cause the machine to fail. If you want to move the machine correctly, use the handle behind the host.

2- Open the machine

Plug the plug into the Jack on the wall. Turn on the power switch.

Note: all the lights on the control screen flash for 2 seconds when you start the machine. Then, the mode selection lights will flicker, indicating that the mode.

3- Selection is in the standby state

- (a) At the same time, the thermal insulation system of the machine will keep the water warm and prepare for the subsequent operation.
- (b) Press the button in the desired mode.
- (c) Six models available in the control panel, select the desired mode, and press the button. The selected mode default settings will be displayed in the control panel.
- (d) When mode selection is complete, the start / stop light will start to flicker.

4- Press start / stop button to preheat

- (a) This behavior heats the water in the machine to a specified temperature and keeps the machine on standby.
- (b) The indicator lights flicker alternately on the display screen. The temperature and spray-size lights also flicker.
- (c) After the completion of the memory, the short electronic crash indicates that the settings have been saved. In addition, the indicator lights of the status indicator and start / stop button will also start to blink. The machine will stop functioning and the machine will return to the thermal insulation state.
- (d) Press the start / stop button during the preheating stage, and the preheating will be cancelled. (The machine will be restored to heat insulation).

5- Press the start / stop key to start the operation

When the warm - up is complete and the machine is in the standby mode of operation, press the start / stop key to start the operation.

6- During operation

During the operation, the light of the start / stop key, the state indicator, the lamp in the selected mode will be lit and the rest of the time will be displayed.

7- Cold but uniform (applicable only to hair care and hair dyeing modes)

- (a) When the preset time has passed, an electronic alert will be issued (sharp and short, twice, the machine goes into the cooling phase.) (except for hair care mode and hair dye mode. Other modes cannot be cooled, and the machine is in a timeout state.) during cooling, the letter "C" and the remaining time appear on the display screen.
- (b) Use the time settings key to change the cooldown time.
- (c) The start / stop key is used to stop the cooling operation.
- (d) When the cooling operation is complete, an electronic alarm will be issued (three sharp and short sounds, with the third sound longer) and the machine in a state of time.

8- Time is up

- (a) When the preset time has elapsed (the time display is 0), the machine will stop running and an electronic alarm sound (sharp and short three sounds, with the third sound longer) is emitted and the machine is no longer in the state of time.
- (b) In the state of time, the time after the machine stops operating will appear on the display screen.
- (c) The machine is in the state of time. Please set the A key and start / stop key according to the time. The extension operation of the original setting will start (the extension time can be changed by using time setting key).
- (d) When time has come, press mode to select the key once, the machine will enter the state of constant temperature.

9- Turn off the power after work

Turn off the power switch on the front of the host.

10- Clean water left in the gutter

Remove the drain tank on the front of the host and clean the remaining water in the slot.

- (a) Hold the two ends of the drain slot
 - (b) Hold the drain slot tightly, pull the drain trough out forcefully.
- If you want to pack the sink, do it in the order.


11- At the end of the work, the water in the machine is discharged

- (a) Place the basin or similar vessel under the drain outlet, open the drain valve, and drain the water. When the drain is complete, be sure to close the drain valve.
- (b) Do not take out the water bottle in the main engine when draining. When you finish the operation, you must carry out drainage operation. Draining every day can significantly reduce the scale. Scale may cause machine failure.

12- Accommodation hose


The hose may be temporarily supported by the hose bracket.

10. Technical parameters

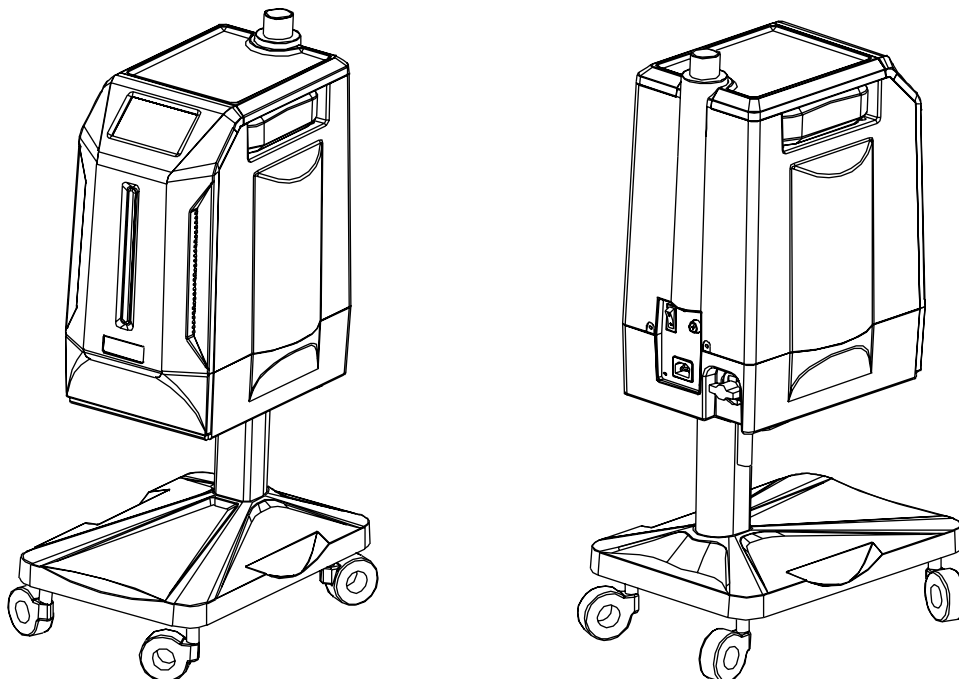

Rated voltage / frequency	AC 110V/220V• 50/60Hz
Rated watt consumption	500W
Water bottle capacity	1400mL
Capacity of drain tank	450mL

11. Accessories

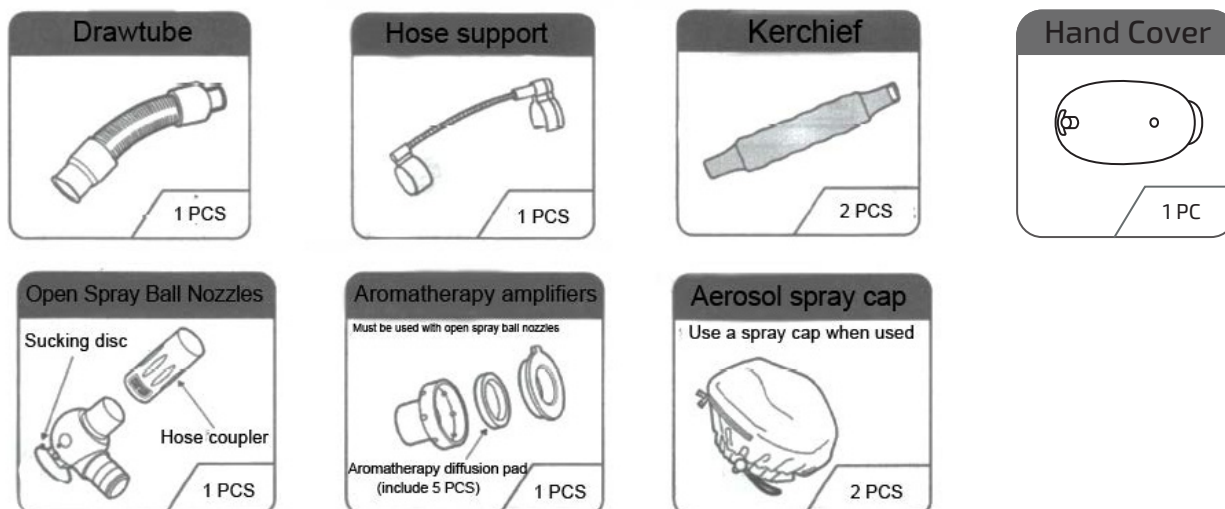

ES - Manual de usuario

1. Introducción

Rompe con el vapor de agua tradicional gracias a la micro-niebla nano-aniónica, que ofrece una superpenetración y función de hidratación. Mejora la profesionalidad de los servicios individuales del salón, maximizando el valor de tratamientos como el lavado, el cuidado, la terapia, el alisado, la coloración y otros servicios. Integra los tratamientos individuales del salón en un programa completo de cuidado capilar, transformando los servicios aislados y mejorando la rentabilidad. Optimiza el proceso operativo del salón, refuerza su sistema profesional y eleva la experiencia perfecta del cliente.

2. Cuatro avances fundamentales

① Microcristal de doble núcleo de alta frecuencia

Los microcristales de alta frecuencia de 1,6 millones/segundo garantizan que las partículas de la niebla de agua alcancen el nivel nanométrico. Su revestimiento superficial vitrificado protege eficazmente la capa de escala y evita los daños por altas temperaturas en el microcristal. Su vida útil puede superar las 5.000 horas.

② Depósitos independientes para aceites esenciales

Rompe con el método tradicional de uso de aceites esenciales. A través de la nano-niebla aniónica, los aceites y el agua se descomponen eficazmente y se pulverizan, mejorando la tasa de aprovechamiento de los aceites esenciales y la experiencia de inhalación aromática. Ofrece un auténtico tratamiento de aroma SPA.

③ Conector de succión

El conector tipo succión cambia el modo de uso de los equipos tradicionales. Permite conectar el dispositivo al lavabo, mejorando la comodidad de la experiencia del cliente y eliminando las limitaciones de uso del equipo. Puede emplearse en tratamientos de champú aromático tailandés y en proyectos de cuidado capilar.

④ Sistema de suministro de aire para enfriamiento rápido

El diseño de suministro de aire frío rápido, integrado en los tratamientos de coloración y cuidado capilar, distribuye aire frío de manera uniforme. Cierra eficazmente las cutículas capilares, fijando los pigmentos y componentes dentro del cabello. El resultado es una coloración y un tratamiento más visibles y duraderos.

3. La gran diferencia con respecto al vaporizador tradicional

La micro-niebla nano-aniónica no es igual al vapor de agua a alta temperatura

La verdadera micro-niebla nano-aniónica se genera mediante microcristales de alta frecuencia que vibran 1,6 millones de veces por segundo.

Método de prueba: pulveriza sobre un espejo o sobre la pantalla de tu teléfono móvil.

① Máquina de spa capilar con micro-niebla

Seguirá produciendo una micro-niebla fina que se dispersará de forma uniforme alrededor.


② Vaporizador capilar tradicional

Genera grandes gotas de vapor de agua, no micro-niebla. Si solo produce vapor de agua, no puede abrir la cutícula del cabello. Es simplemente un vaporizador, no un tratamiento de spa capilar.


4. Proyecto de funcionamiento

Activar pulverización de micro-niebla	Cuidado capilar en posición reclinada	Cuidado capilar en posición sentada
SPA de aromaterapia	Cuidado del cuero cabelludo tipo SPA	Cuidado del cuero cabelludo tipo SPA
Champú SPA	Nutrición capilar tipo SPA	Nutrición capilar tipo SPA
Fisioterapia del cuero cabelludo	Calentamiento para permanente	Calentamiento para permanente
Cuidado de manos tipo SPA	Calentamiento para coloración del cabello	Calentamiento para coloración del cabello

5. Componentes

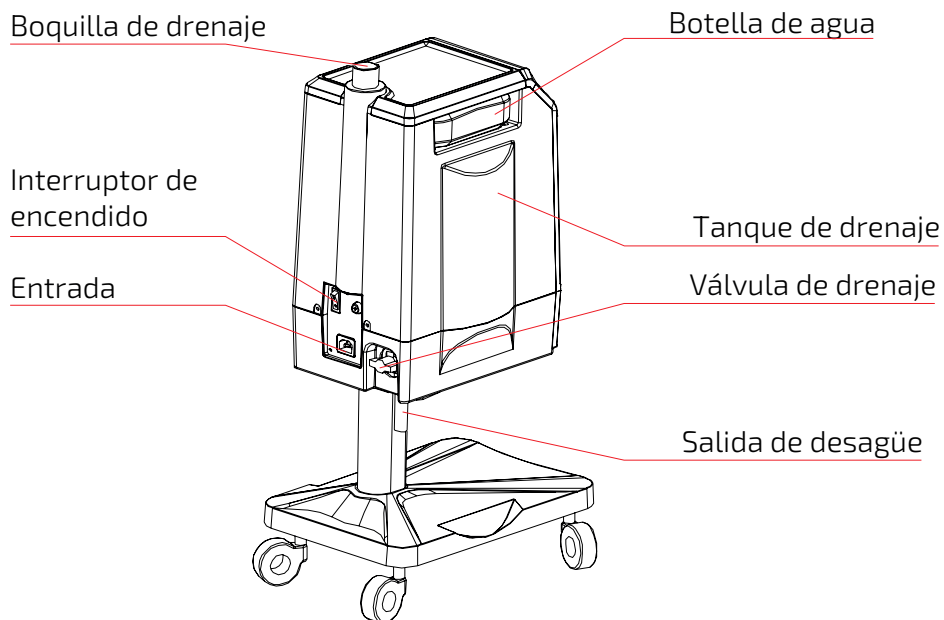


Parte trasera

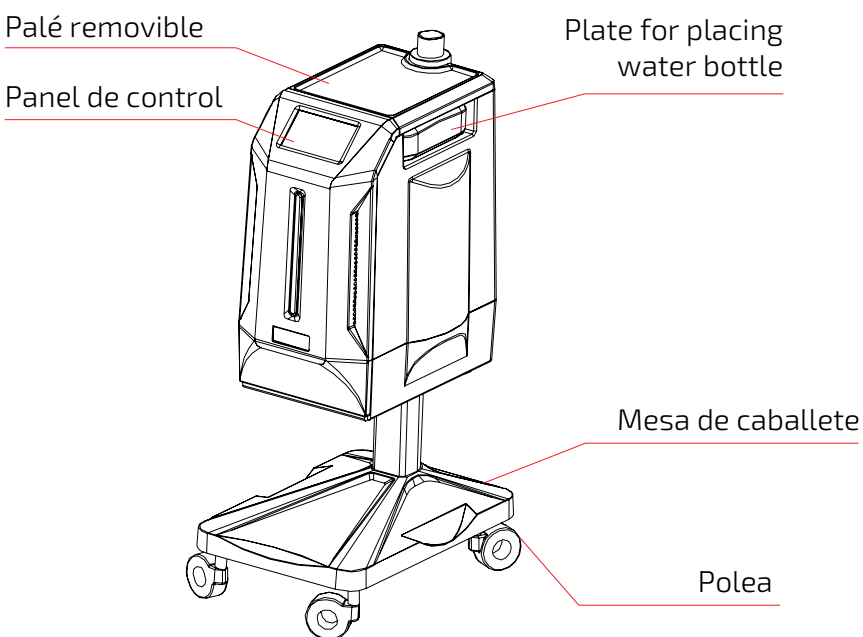

Parte delantera

Deposito de agua

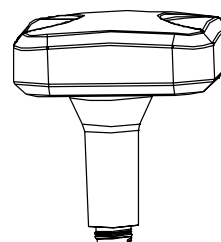

ES - Manual de usuario

6. Panel de control



- 1 Control de tiempo
- 2 Control de temperatura
- 3 Nivel de NIEBLA
- 4 Control de cantidad de NIEBLA
- 5 Seleccionar modo y volumen
- 6 Seleccionar modo y volumen
- 7 Inicio y Apagado
- 8 Seleccionar modo

1- Pantalla de visualización

Muestra el tiempo de operación que has configurado, el tiempo restante hasta la finalización del proceso, el momento en que la operación termina y el tiempo requerido para completar la operación. Según este modo, muestra la información después de finalizar el proceso.

2- Tecla de ajuste de tiempo

Se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo; cada pulsación aumenta o reduce un minuto. La pulsación continua aumenta o disminuye el tiempo en cinco minutos.

3- Lámpara de indicación de temperatura

Ocho niveles muestran la temperatura.

4- Tecla de temperatura

Presiona este botón para cambiar el valor de niebla y la temperatura. Cada vez que se pulsa, la temperatura aumenta un nivel. Cuando la temperatura llega al nivel 7, al pulsar nuevamente, la temperatura volverá al nivel 0, que indica que el calentador está apagado.

5- Lámpara de indicación del nivel de niebla

Cuatro niveles muestran la intensidad de la niebla.

6- Tecla de volumen de niebla

Usa este botón para cambiar el tamaño de la pulverización. Cada pulsación incrementa la cantidad de spray en un nivel. Cuando alcanza el nivel 4, al pulsar nuevamente, el nivel de pulverización vuelve al nivel 1.

7- Tecla de selección de modo e indicador

- (a) Abrir niebla – Para champú o masaje, cuando se usan productos de limpieza, líquidos de cuidado u otros químicos, presiona este botón. No es necesario usar la boquilla de pulverización especial.
- (b) Cuidado del cuero cabelludo – Antes o después de tratar el cuero cabelludo, usa esta tecla junto con un limpiador de cuero cabelludo para mejorar el efecto del tratamiento. Se recomienda usar la boquilla de pulverización especial.
- (c) Cuidado del cabello – Después de aplicar la película capilar, usa este botón para calentar el cabello. Tiempo de enfriamiento: 2 minutos. Se recomienda usar la boquilla de pulverización especial.
- (d) Coloración – Usa esta tecla para calentar el tinte ácido. Tiempo de enfriamiento: 5 minutos. Se debe usar la boquilla de pulverización dedicada.
- (e) Permanente – Al precalentar una permanente o agente de permanente, presiona este botón. No es necesario usar la boquilla de pulverización especial.
- (f) Cuidado de manos – Usa este botón para calentar cosméticos cuando se estén utilizando productos de cuidado de manos o durante un masaje. No es necesario usar la boquilla de pulverización especial. No need to use a spray cap.

ES - Manual de usuario

8- Tecla de inicio / parada e indicador luminoso

Presiona este botón para iniciar el precalentamiento.

Presiona este botón para cancelar el precalentamiento.

Cuando el precalentamiento haya finalizado, presiona este botón para iniciar la operación.

Cuando la máquina esté en funcionamiento, presiona esta tecla para detenerla.

Si la operación se interrumpe localmente, presiona esta tecla para reanudarla.

9- Botón de sonido y luz indicadora

(a) Controla el sonido de la operación al presionar el botón y durante el funcionamiento; el volumen se puede ajustar.

(b) Según el nivel de volumen, se encenderán las luces:

Silencio: apaga el sonido de advertencia (el sonido de error no se apagará). Nivel 1: se encenderá una luz. Nivel 2: se encenderán dos luces.

(c) Mantén presionado el botón de inicio/parada durante dos segundos para memorizar el volumen configurado.

(d) Al completar la memoria, se emitirán dos sonidos cortos de la máquina, indicando que se ha guardado correctamente.

Esta función es válida hasta que se seleccione un modo después de encender la máquina.

7. Configuración de modo predeterminado

Modo	Tiempo (minutos)	Temperatura (set)	Capacidad de niebla (set)	Tiempo de enfriamiento
Abrir niebla	60	6 grade	3	no
Cuidado del cuero cabelludo	5	5 grade	3	no
Cuidado del cabello	8	5 grade	3	2 minutos
Coloración	15	4 grade	1	5 minutos
Permanente	10	3 grade	1	no
Cuidado de manos	5	2 grade	1	no

Modo Color

La configuración predeterminada es nivel 1 de pulverización, incluyendo el modo de goteo. Si deseas mejorar el efecto de la coloración, aumenta el nivel de pulverización. Al usar el modo de teñido, presta atención a los goteos.

8. Cambio y memoria de configuración

(1) Condiciones necesarias para ajustar el modo:

El nivel máximo de temperatura, así como la activación o desactivación del enfriamiento y el tiempo de enfriamiento, no pueden modificarse.

(2) Para memorizar los ajustes que hayas cambiado:

Mantén pulsado el botón del modo seleccionado durante más de 2 segundos.

Cuando la memoria se haya guardado correctamente, se escuchará un breve sonido indicando que el ajuste ha sido registrado.

Si deseas restaurar los ajustes de memoria a los valores predeterminados, apaga la máquina, enciéndela nuevamente y presiona simultáneamente los botones de inicio/parada.

ES - Manual de usuario

9. Pasos de operación

1- Insertar la manguera en la boquilla de escape

- (a) Al usar una silla de peinado o silla para hombre en permanente, SPA para cabeza, fisioterapia y teñido, se puede utilizar con el soporte de manguera.
- (b) Coloca el equipo detrás del cliente.
- (c) Al mover la máquina, si sostienes la manguera o la boquilla de escape desde la parte inferior del tubo, podrías dañar la boquilla y provocar fallos en la máquina. Para mover la máquina correctamente, utiliza el asa situada detrás del equipo.

2- Encender la máquina

Conecta el enchufe a la toma de corriente y enciende el interruptor de alimentación.

Nota: todas las luces de la pantalla de control parpadearán durante 2 segundos al encender la máquina. Luego, las luces de selección de modo parpadearán, indicando el modo.

3- Selección en estado de espera

- (a) Al mismo tiempo, el sistema de aislamiento térmico mantiene el agua caliente y prepara la máquina para la operación siguiente.
- (b) Presiona el botón del modo deseado.
- (c) Seis modos disponibles en el panel de control; selecciona el modo deseado y presiona el botón. Los ajustes predeterminados del modo seleccionado se mostrarán en el panel.
- (d) Cuando la selección de modo esté completa, la luz de inicio/parada comenzará a parpadear.

4- Presionar el botón de inicio/parada para precalentar

- (a) Esto calienta el agua de la máquina a la temperatura especificada y mantiene la máquina en estado de espera.
- (b) Las luces indicadoras parpadean alternativamente en la pantalla. Las luces de temperatura y tamaño de pulverización también parpadean.
- (c) Al completar la memoria, un breve sonido electrónico indica que los ajustes han sido guardados. Además, las luces del indicador de estado y del botón de inicio/parada también parpadearán. La máquina se detendrá y regresará al estado de aislamiento térmico.
- (d) Presiona el botón de inicio/parada durante el precalentamiento para cancelar el proceso. La máquina volverá al estado de aislamiento térmico.

5- Presionar el botón de inicio/parada para comenzar la operación

When the warm - up is complete and the machine is in the standby mode of operation, press the start / stop key to start the operation.

6- Durante la operación

Durante la operación, se iluminarán la luz del botón de inicio/parada, el indicador de estado y la luz del modo seleccionado; el resto del tiempo se mostrará en pantalla.

7- Enfriamiento uniforme (solo aplicable a los modos de cuidado capilar y teñido)

- (a) Al terminar el tiempo preestablecido, se emitirá una alerta electrónica (dos sonidos cortos y agudos) y la máquina entrará en la fase de enfriamiento. Durante el enfriamiento, aparecerá la letra "C" y el tiempo restante en la pantalla.
- (b) Usa la tecla de ajuste de tiempo para modificar la duración del enfriamiento.
- (c) La tecla de inicio/parada detiene la operación de enfriamiento.
- (d) Al finalizar el enfriamiento, se emitirá una alarma electrónica (tres sonidos cortos y agudos, siendo el tercero más largo) y la máquina volverá al estado de tiempo.

8- Tiempo finalizado

- (a) Cuando el tiempo preestablecido se agote (pantalla de tiempo en 0), la máquina se detendrá y emitirá una alarma electrónica (tres sonidos cortos y agudos, con el tercero más largo).
- (b) Tras detenerse, el tiempo posterior a la operación se mostrará en pantalla.
- (c) La máquina estará en estado de tiempo. Ajusta la tecla A y el botón de inicio/parada según el tiempo. La operación de extensión del tiempo original comenzará (el tiempo se puede modificar con la tecla de ajuste de tiempo).
- (d) Cuando finalice el tiempo, presiona la tecla de modo una vez; la máquina entrará en estado de temperatura constante.

9- Apagar la máquina después del trabajo

Apaga el interruptor de alimentación ubicado en la parte frontal del equipo.

10- Limpiar el agua restante en la canaleta

Retira el tanque de drenaje frontal y limpia el agua que quede en la ranura.

- (a) Sostén ambos extremos de la canaleta de drenaje.
 - (b) Sujeta firmemente la canaleta y retírala con fuerza.
- Si deseas guardar el lavabo, hazlo en orden inverso.


11- Vaciar el agua de la máquina al finalizar el trabajo

- (a) Coloca un recipiente bajo la salida de drenaje, abre la válvula y drena el agua. Al finalizar, asegúrate de cerrar la válvula.
- (b) No retires el depósito de agua del equipo principal durante el drenaje. Es necesario realizar el drenaje al finalizar cada operación. Drenar diariamente reduce significativamente la formación de sarro, que podría causar fallos en la máquina.

12- Almacenamiento de la manguera


La manguera puede ser temporalmente sostenida por el soporte de manguera.

10. Parámetros técnicos

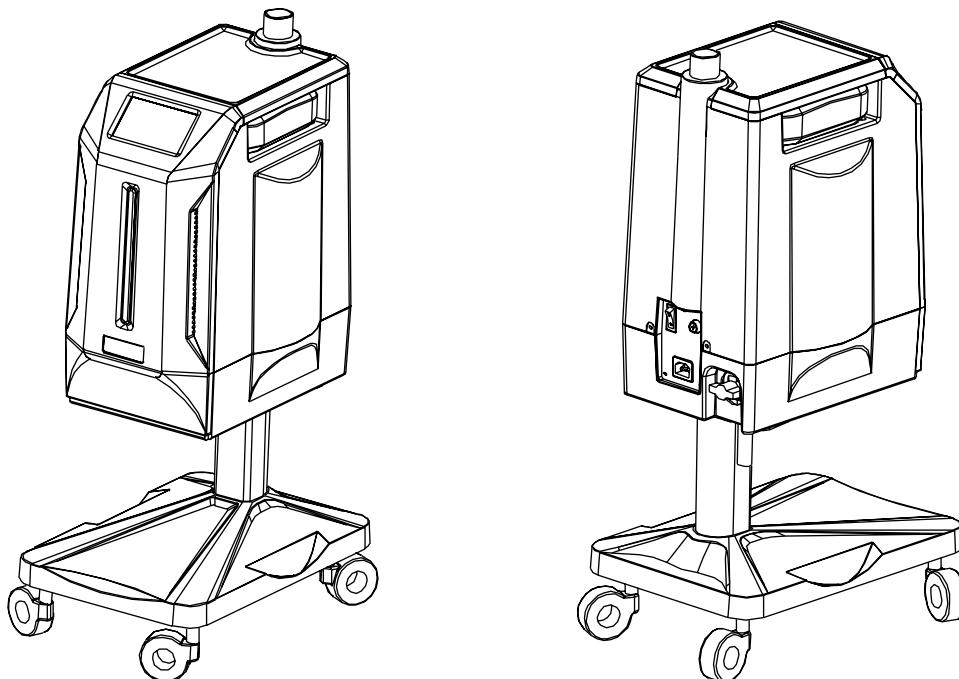

Voltaje / frecuencia nominal	AC 110V/220V• 50/60Hz
Consumo de energía nominal	500W
Capacidad del depósito de agua	1400mL
Capacidad del tanque de drenaje	450mL

11. Accesorios

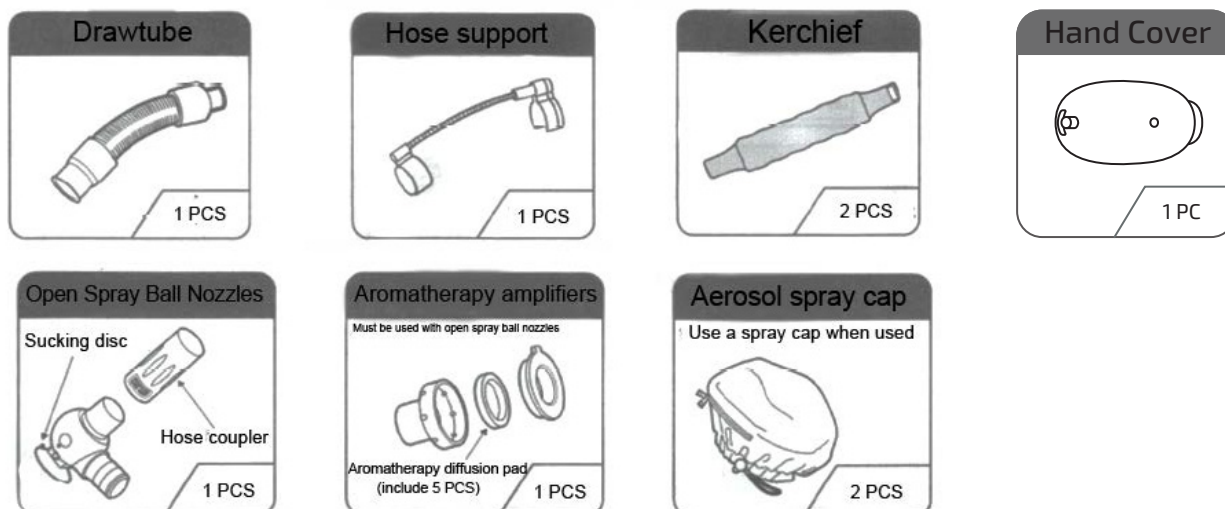

FR - Manuel d'utilisation

1. Introduction

Elle rompt avec la vapeur d'eau traditionnelle grâce à la micro-brume nano-anionique, offrant une super-pénétration et une fonction d'hydratation. Elle améliore le professionnalisme des services individuels du salon, maximisant la valeur des traitements tels que le lavage, le soin, la thérapie, le lissage, la coloration et autres prestations. Elle intègre les traitements individuels du salon dans un programme complet de soins capillaires, transformant les services isolés et augmentant la rentabilité. Elle optimise le processus opérationnel du salon, renforce son système professionnel et améliore l'expérience parfaite du client.

2. Quatre avancées fondamentales

① Microcristal double cœur à haute fréquence

Les microcristaux à haute fréquence de 1,6 million par seconde garantissent que les particules de la micro-brume atteignent le niveau nanométrique. Leur revêtement vitrifié protège efficacement la couche de calcaire et prévient les dommages causés par les hautes températures au microcristal. Leur durée de vie peut dépasser 5 000 heures.

② Réservoirs indépendants pour huiles essentielles

Il rompt avec la méthode traditionnelle d'utilisation des huiles essentielles. Grâce à la micro-brume nano-anionique, les huiles et l'eau se décomposent efficacement et se pulvérisent, améliorant le taux d'utilisation des huiles essentielles et l'expérience d'inhalation aromatique. Il offre un véritable soin SPA aromatique.

③ Connecteur d'aspiration

Le connecteur à aspiration modifie le mode d'utilisation des équipements traditionnels. Il permet de connecter l'appareil au lavabo, améliorant le confort de l'expérience client et supprimant les limitations d'utilisation de l'équipement. Il peut être utilisé pour les soins de shampooing aromatique thaïlandais et les traitements capillaires.

④ Système d'alimentation en air pour refroidissement rapide

Le système d'alimentation en air froid rapide, intégré aux traitements de coloration et de soin capillaire, distribue l'air froid de manière uniforme. Il ferme efficacement les cuticules du cheveu, fixant les pigments et les composants à l'intérieur. Le résultat est une coloration et un soin plus visibles et durables.

3. La grande différence par rapport au vaporisateur traditionnel

La micro-brume nano-anionique n'est pas équivalente à la vapeur d'eau haute température.

La véritable micro-brume nano-anionique est générée par des microcristaux à haute fréquence qui vibrent 1,6 million de fois par seconde. Méthode de test : pulvériser sur un miroir ou sur l'écran de votre téléphone portable.

① Appareil de spa capillaire à micro-brume

Il continuera à produire une micro-brume fine qui se diffusera uniformément autour.



② Vaporisateur capillaire traditionnel

Il produit de grosses gouttes de vapeur d'eau, et non une micro-brume. S'il ne produit que de la vapeur d'eau, il ne peut pas ouvrir les cuticules du cheveu. C'est simplement un vaporisateur, pas un soin de spa capillaire.


4. Projet de fonctionnement

Activation de la pulvérisation de micro-brume	Soin capillaire en position inclinée	Soin capillaire en position assise
SPA d'aromathérapie	Soin du cuir chevelu type SPA	Soin du cuir chevelu type SPA
Shampooing SPA	Nutrition capillaire type SPA	Nutrition capillaire type SPA
Physiothérapie du cuir chevelu	Chauffage pour permanente	Chauffage pour permanente
Soin des mains type SPA	Chauffage pour coloration des cheveux	Chauffage pour coloration des cheveux

5. Composants

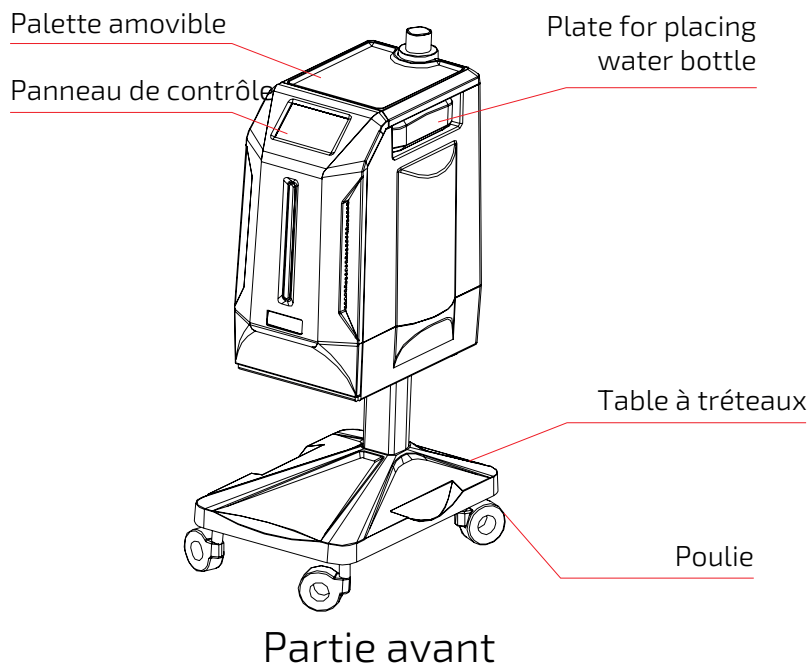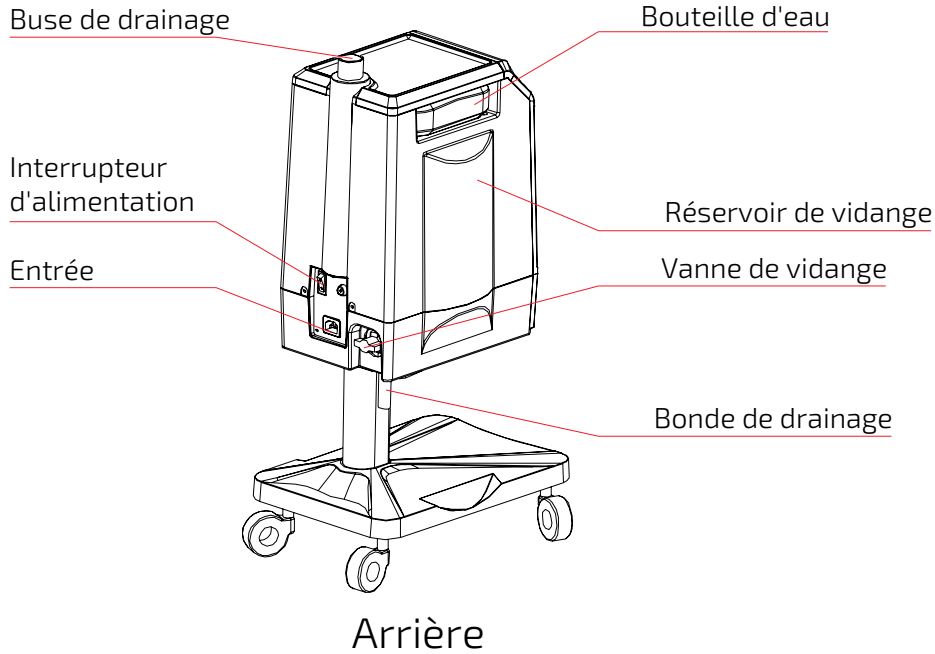

Réservoir d'eau

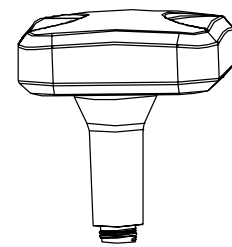

6. Panneau de contrôle



- ① Contrôle du temps
- ② Contrôle de la température
- ③ Niveau de BRUME
- ④ Contrôle de la quantité de BRUME
- ⑤ Sélecteur de mode et volume
- ⑥ Sélecteur de mode et volum
- ⑦ Démarrer et Arrêter
- ⑧ Sélectionner le mode

1- Écran d'affichage

Affiche le temps d'opération que vous avez configuré, le temps restant avant la fin du processus, le moment où l'opération se termine et le temps nécessaire pour compléter l'opération. Dans ce mode, les informations s'affichent après la fin du processus.

2- Touche de réglage du temps

Peut être ajustée vers le haut ou vers le bas ; chaque pression augmente ou diminue le temps d'une minute. Une pression continue augmente ou diminue le temps de cinq minutes.

3- Voyant d'indication de la température

Huit niveaux indiquent la température.

4- Touche de température

Appuyez sur ce bouton pour changer la valeur de la brume et la température. À chaque pression, la température augmente d'un niveau. Lorsque la température atteint le niveau 7, une nouvelle pression ramène la température au niveau 0, ce qui indique que le chauffage est éteint.

5- Voyant d'indication du niveau de brume

Quatre niveaux indiquent l'intensité de la brume.

6-Touche du volume de brume

Utilisez ce bouton pour modifier la taille de la pulvérisation. Chaque pression augmente le volume de spray d'un niveau. Lorsque le niveau atteint 4, une nouvelle pression ramène le niveau de pulvérisation au niveau 1.

7- Touche de sélection du mode et indicateur

- (a) Ouvrir la brume – Pour le shampooing ou le massage, lorsque vous utilisez des produits nettoyants, des liquides de soin ou d'autres produits chimiques, appuyez sur ce bouton. L'utilisation d'un embout de pulvérisation spécial n'est pas nécessaire.
- (b) Soins du cuir chevelu – Avant ou après le traitement du cuir chevelu, utilisez cette touche avec un nettoyant pour cuir chevelu afin d'améliorer l'effet du soin. L'utilisation d'un embout de pulvérisation spécial est recommandée.
- (c) Soins des cheveux – Après l'application du film capillaire, utilisez ce bouton pour chauffer les cheveux. Temps de refroidissement : 2 minutes. L'utilisation d'un embout de pulvérisation spécial est recommandée.
- (d) Coloration – Utilisez cette touche pour chauffer la teinture acide. Temps de refroidissement : 5 minutes. Un embout de pulvérisation dédié doit être utilisé.
- (e) Permanente – Lors du préchauffage d'une permanente ou d'un produit pour permanente, appuyez sur ce bouton. L'utilisation d'un embout de pulvérisation spécial n'est pas nécessaire.
- (f) Soins des mains – Utilisez ce bouton pour chauffer les cosmétiques lorsque des produits de soin des mains sont appliqués ou pendant un massage. L'utilisation d'un embout de pulvérisation spécial n'est pas nécessaire.

FR - Manuel d'utilisation

8- Touche de démarrage / arrêt et voyant lumineux

Appuyez sur ce bouton pour lancer le préchauffage.

Appuyez sur ce bouton pour annuler le préchauffage.

Lorsque le préchauffage est terminé, appuyez sur ce bouton pour démarrer l'opération.

Lorsque la machine est en fonctionnement, appuyez sur cette touche pour l'arrêter.

Si l'opération est interrompue localement, appuyez sur cette touche pour la reprendre.

9- Bouton de son et voyant lumineux

(a) Contrôle le son de l'opération lors de l'appui sur le bouton et pendant le fonctionnement ; le volume peut être réglé.

(b) Selon le niveau de volume, les voyants s'allumeront :

Silence : désactive le son d'alerte (le son d'erreur ne sera pas désactivé). Niveau 1 : un voyant s'allume. Niveau 2 : deux voyants s'allument.

(c) Maintenez le bouton de démarrage/arrêt enfoncé pendant deux secondes pour mémoriser le volume réglé.

(d) Une fois la mémorisation terminée, deux brefs sons de la machine indiquent que le réglage a été enregistré correctement.

Cette fonction reste valable jusqu'à la sélection d'un mode après la mise sous tension de la machine.

7. Configuración de modo predeterminado

Modo	Tiempo (minutos)	Temperatura (set)	Capacidad de niebla (set)	Tiempo de enfriamiento
Ouvrir la brume	60	6 grade	3	no
Soin du cuir chevelu	5	5 grade	3	no
Soin des cheveux	8	5 grade	3	2 minutes
Coloration	15	4 grade	1	5 minutes
Permanente	10	3 grade	1	no
Soin des mains	5	2 grade	1	no

Mode Coloration

Le réglage par défaut est le niveau 1 de pulvérisation, y compris le mode goutte à goutte. Si vous souhaitez améliorer l'effet de la coloration, augmentez le niveau de pulvérisation. Lors de l'utilisation du mode teinture, faites attention aux gouttes.

8. Changement et mémorisation des réglages

(1) Conditions nécessaires pour ajuster le mode :

Le niveau maximal de température, ainsi que l'activation ou la désactivation du refroidissement et la durée de refroidissement, ne peuvent pas être modifiés.

(2) Pour mémoriser les réglages modifiés :

Maintenez le bouton du mode sélectionné enfoncé pendant plus de 2 secondes.

Lorsque la mémoire est correctement enregistrée, un bref signal sonore indique que le réglage a été sauvegardé.

Si vous souhaitez restaurer les réglages mémoire aux valeurs par défaut, éteignez la machine, rallumez-la et appuyez simultanément sur les boutons de démarrage/arrêt.

FR - Manuel d'utilisation

9. Étapes de fonctionnement

1- Insérer le tuyau dans la buse d'évacuation

- (a) Lors de l'utilisation d'une chaise de coiffure ou d'une chaise pour homme pour permanente, SPA du cuir chevelu, physiothérapie et coloration, il est possible d'utiliser le support de tuyau.
- (b) Placez l'appareil derrière le client.
- (c) Lors du déplacement de la machine, si vous tenez le tuyau ou la buse d'évacuation par le bas du tube, vous risquez d'endommager la buse et de provoquer des dysfonctionnements. Pour déplacer correctement la machine, utilisez la poignée située à l'arrière de l'appareil.

2- Allumer la machine

- Branchez la prise dans la prise murale et allumez l'interrupteur.
- Remarque : toutes les voyants de l'écran de contrôle clignotent pendant 2 secondes au démarrage. Ensuite, les voyants de sélection de mode clignotent pour indiquer le mode.

3- Sélection en état de veille

- (a) Le système d'isolation thermique maintient l'eau chaude et prépare la machine pour l'opération suivante.
- (b) Appuyez sur le bouton du mode souhaité.
- (c) Six modes disponibles sur le panneau de contrôle ; sélectionnez le mode désiré et appuyez sur le bouton. Les paramètres par défaut du mode sélectionné s'affichent sur le panneau.
- (d) Une fois la sélection du mode terminée, le voyant de démarrage/arrêt clignotera.

4- Appuyer sur le bouton démarrage/arrêt pour préchauffer

- (a) Cette action chauffe l'eau de la machine à la température spécifiée et maintient la machine en veille.
- (b) Les voyants clignotent alternativement sur l'écran. Les voyants de température et de taille de pulvérisation clignotent également.
- (c) Une fois la mémoire terminée, un bref signal sonore indique que les paramètres ont été sauvegardés. Les voyants de l'état et du bouton démarrage/arrêt clignotent aussi. La machine s'arrête et revient en état d'isolation thermique.
- (d) Appuyez sur le bouton démarrage/arrêt pendant le préchauffage pour annuler le processus. La machine revient en état d'isolation thermique.

5- Appuyer sur le bouton démarrage/arrêt pour commencer l'opération

- Lorsque le préchauffage est terminé et que la machine est en état de veille, appuyez sur le bouton démarrage/arrêt pour démarrer l'opération.

6- Pendant l'opération

- Pendant l'opération, les voyants du bouton démarrage/arrêt, de l'indicateur d'état et du mode sélectionné s'allument ; le temps restant s'affiche à l'écran.

7- Refroidissement uniforme (uniquement pour les modes soin capillaire et coloration)

- (a) À la fin du temps prédéfini, une alerte électronique retentit (deux brefs signaux) et la machine passe en phase de refroidissement. Pendant le refroidissement, la lettre « C » et le temps restant apparaissent à l'écran.
- (b) Utilisez la touche de réglage du temps pour modifier la durée du refroidissement.
- (c) Le bouton démarrage/arrêt permet d'arrêter l'opération de refroidissement.
- (d) À la fin du refroidissement, une alarme électronique retentit (trois signaux brefs, le troisième plus long) et la machine revient en état de temps.

8- Temps écoulé

- (a) Lorsque le temps prédéfini est écoulé (écran à 0), la machine s'arrête et émet une alarme électronique (trois signaux brefs, le troisième plus long).
- (b) Après l'arrêt, le temps post-opération s'affiche à l'écran.
- (c) La machine est en état de temps. Réglez la touche A et le bouton démarrage/arrêt selon le temps. L'opération d'extension du temps initial commence (le temps peut être modifié avec la touche de réglage du temps).
- (d) À la fin du temps, appuyez une fois sur le bouton mode ; la machine passe en état de température constante.

9- Éteindre la machine après utilisation

- Éteignez l'interrupteur situé à l'avant de l'appareil.

10- Nettoyer l'eau restante dans la gouttière

- Retirez le réservoir de drainage frontal et nettoyez l'eau restante dans la rainure.
- (a) Tenez les deux extrémités de la gouttière.
 - (b) Tenez fermement la gouttière et retirez-la.
- Pour ranger le lavabo, procédez dans l'ordre inverse.


11- Vider l'eau de la machine à la fin de l'opération

- (a) Placez un récipient sous la sortie de drainage, ouvrez la vanne et laissez s'écouler l'eau. Fermez la vanne après le drainage.
- (b) Ne retirez pas le réservoir d'eau de la machine pendant le drainage. Il est nécessaire d'effectuer le drainage à la fin de chaque utilisation. Un drainage quotidien réduit considérablement la formation de tartre, qui pourrait provoquer des dysfonctionnements.

12- Rangement du tuyau

- Le tuyau peut être temporairement soutenu par le support de tuyau.

10. Paramètres techniques

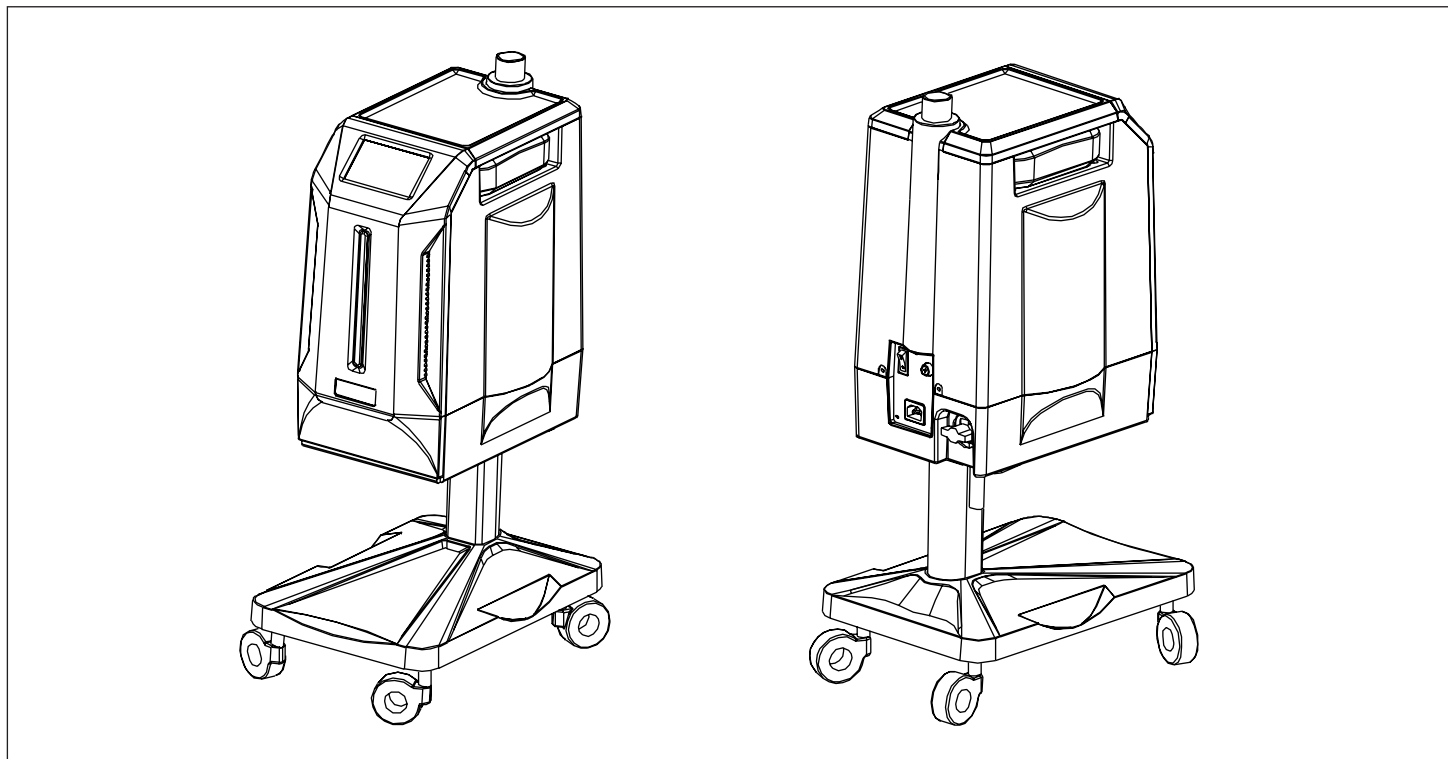

Tension / fréquence nominale	AC 110V/220V• 50/60Hz
Consommation électrique nominale	500W
Capacité du réservoir d'eau	1400mL
Capacité du bac de vidange	450mL

11. Accessories

