



naggura'rooms

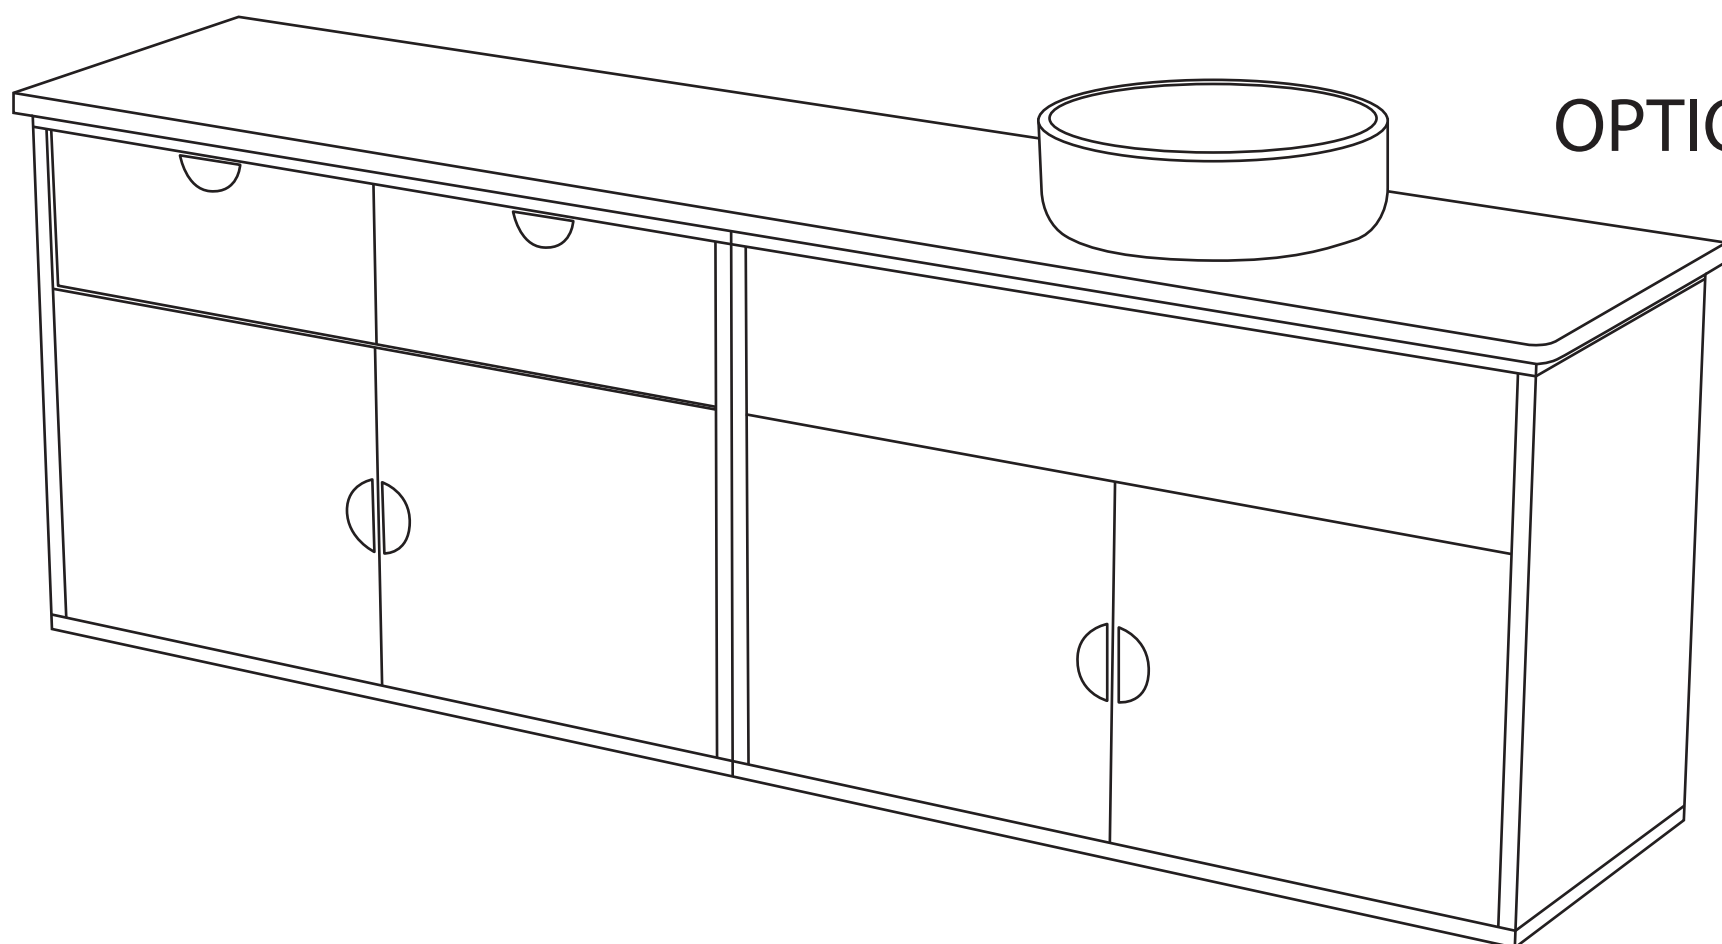








OPTION 1

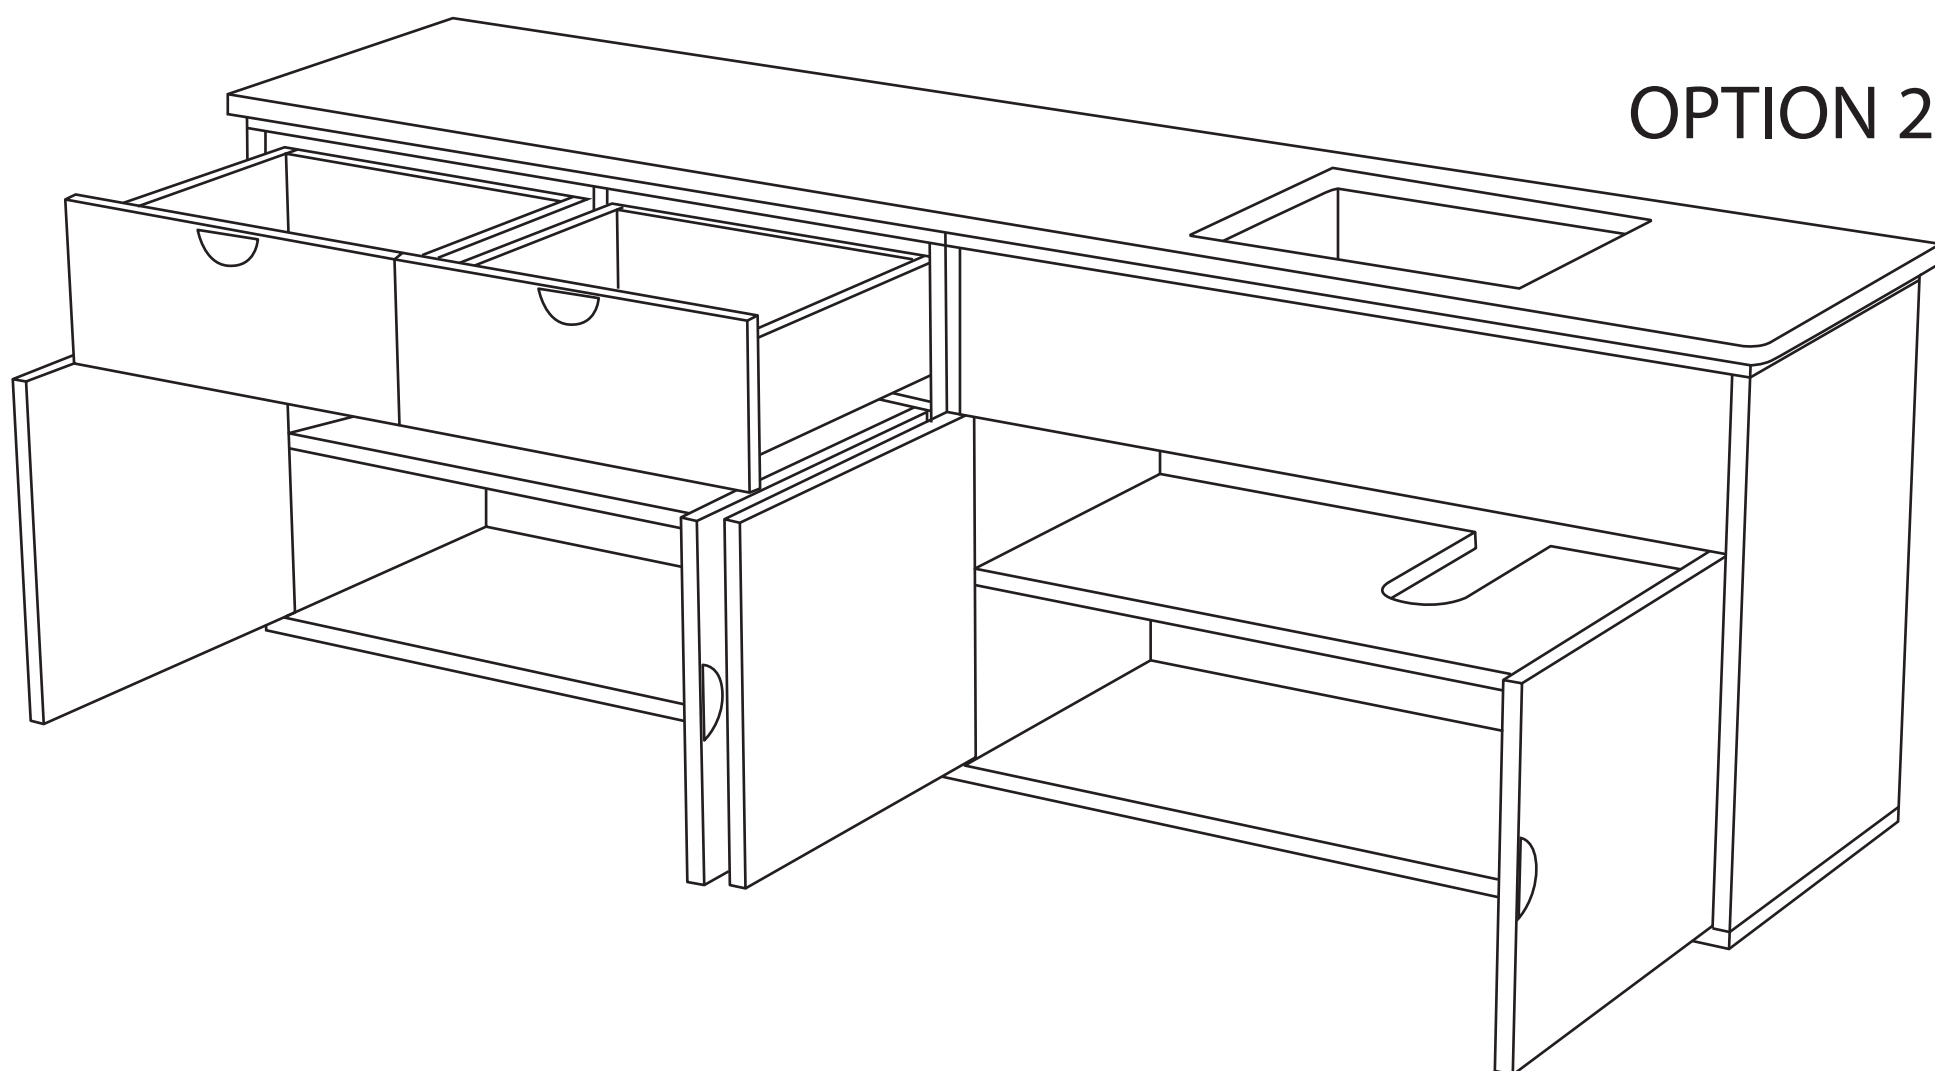


OPTION 2

NR.M8.LARGE.KITCHEN




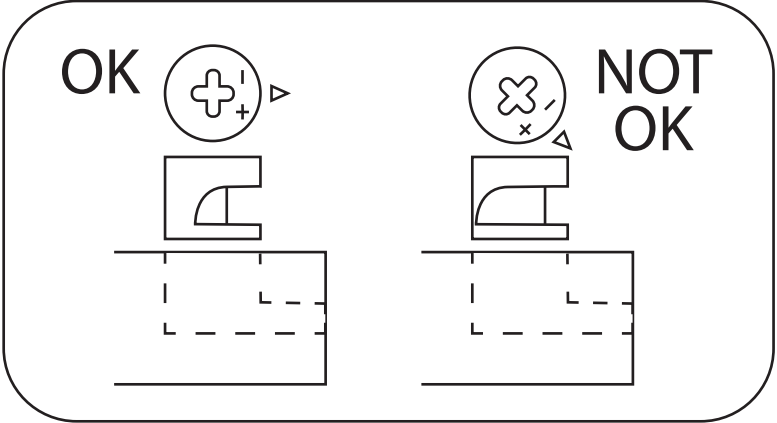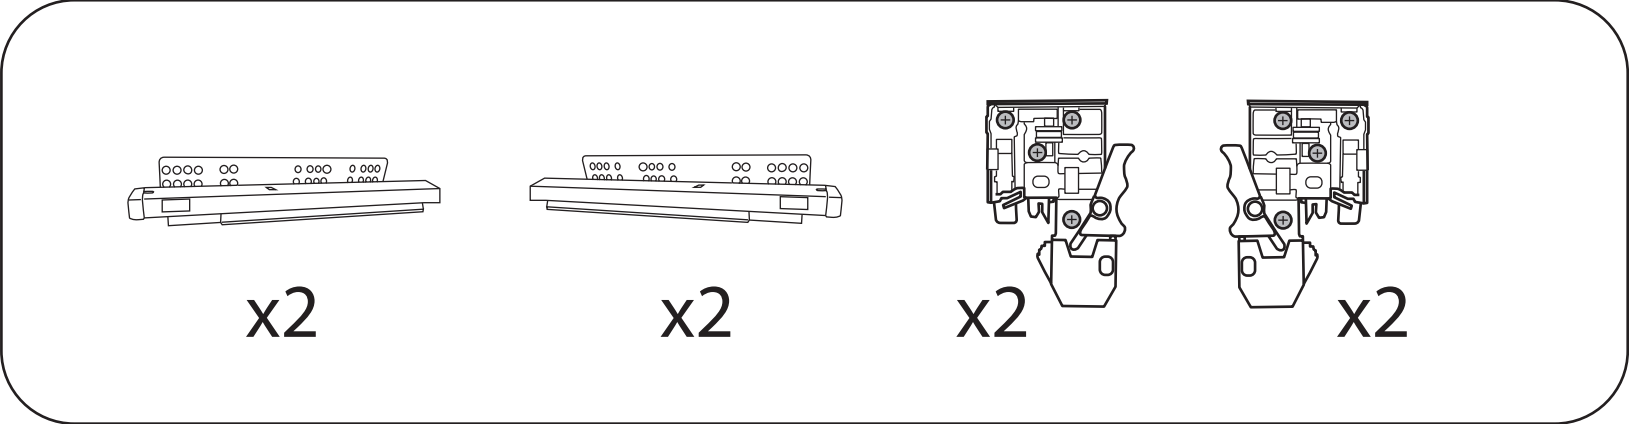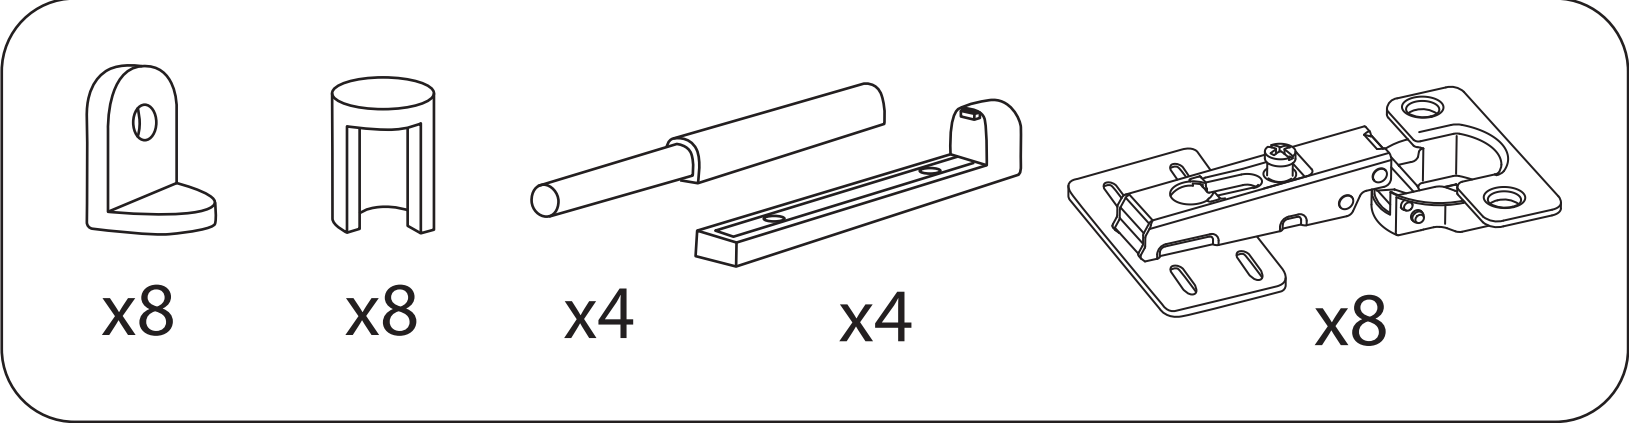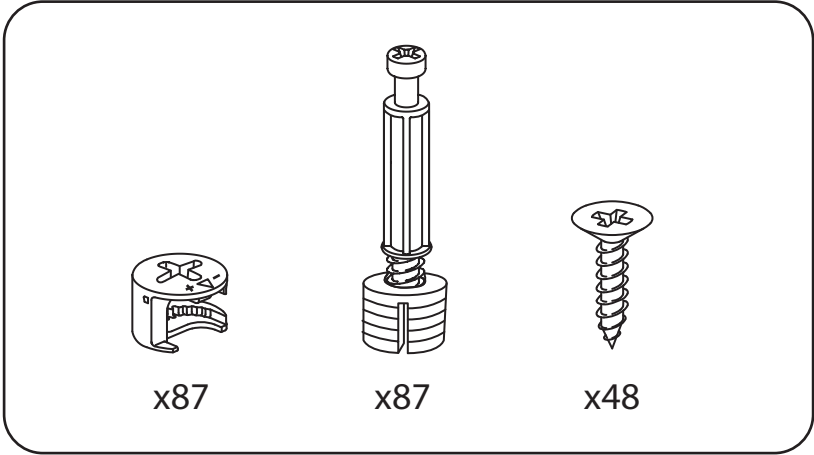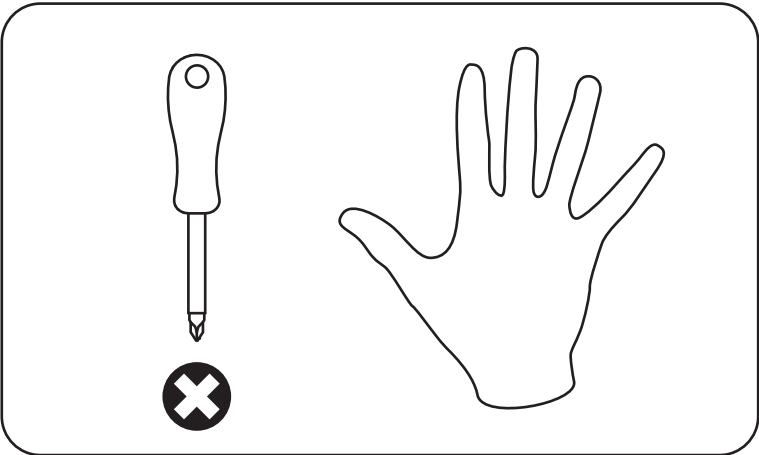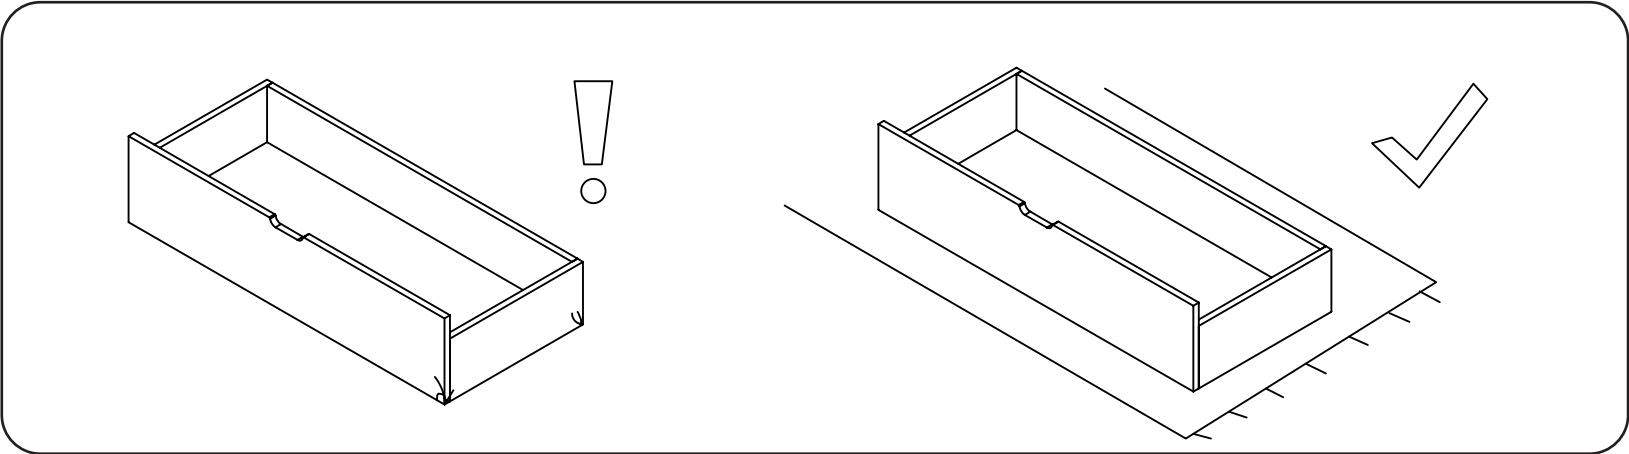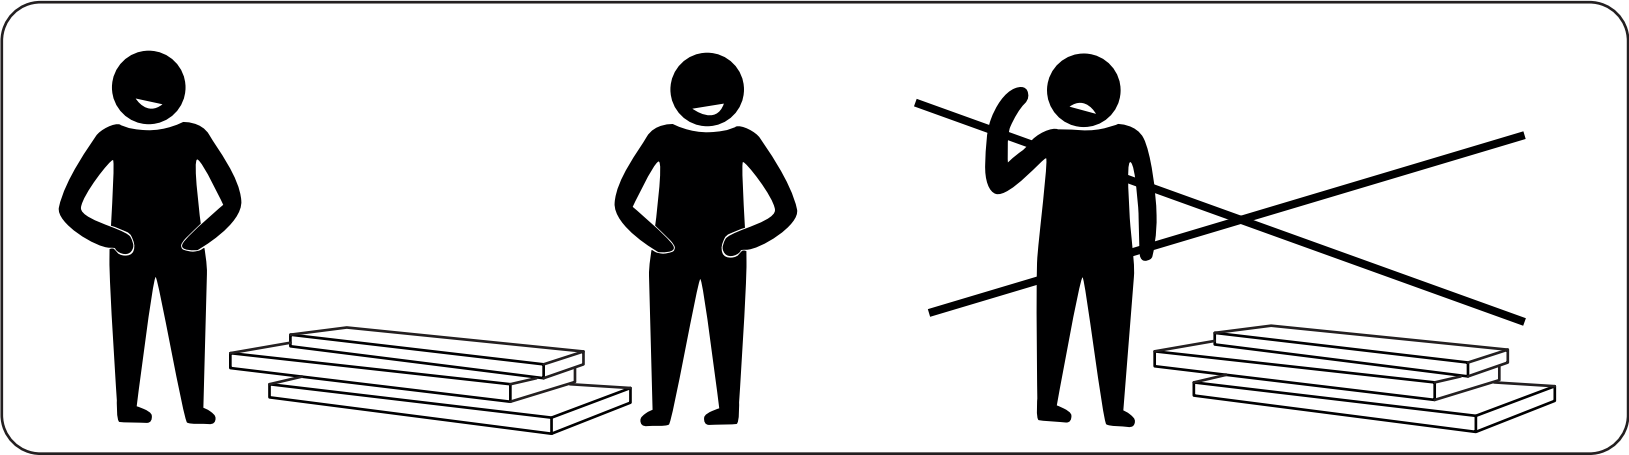


BOX 1

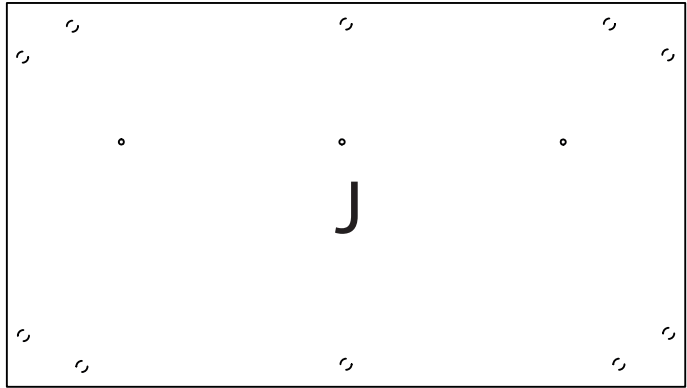


x1

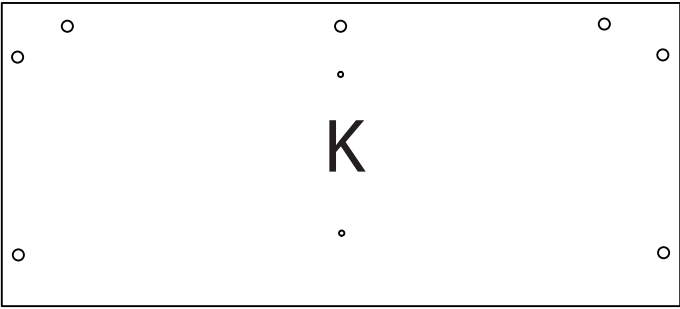


x1

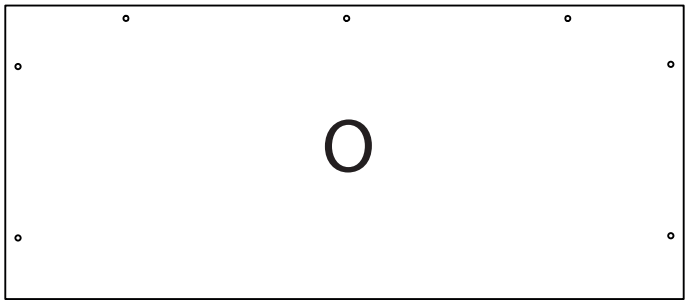


x1

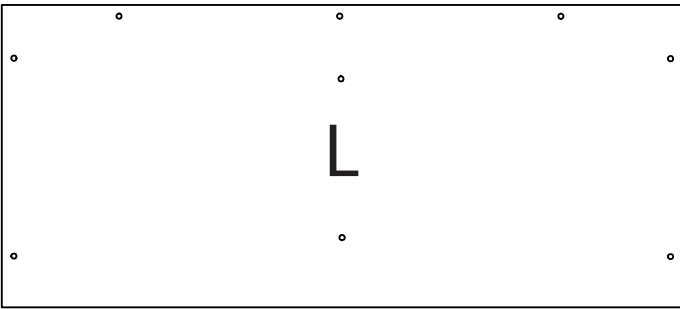


x1

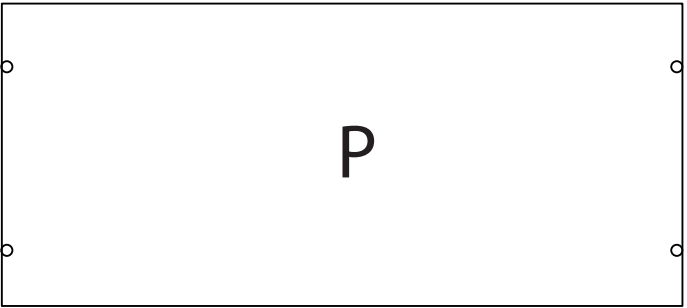


x1

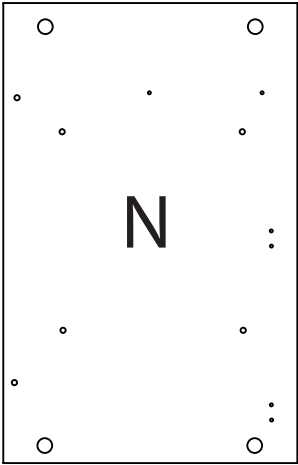


x1

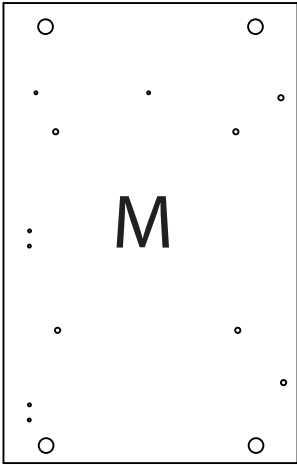


x1

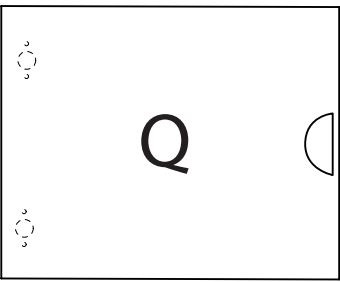

x2

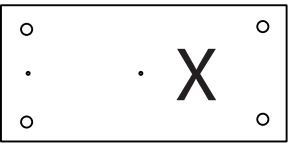


x1

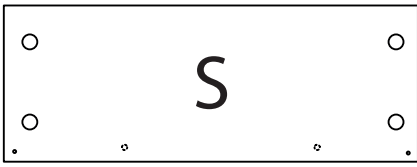

x2




x2

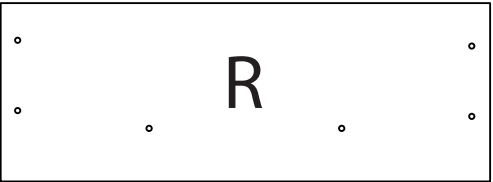

x2




x2

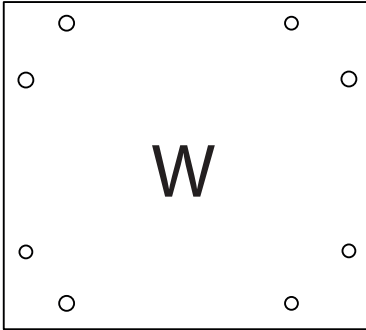

x2




BOX 2

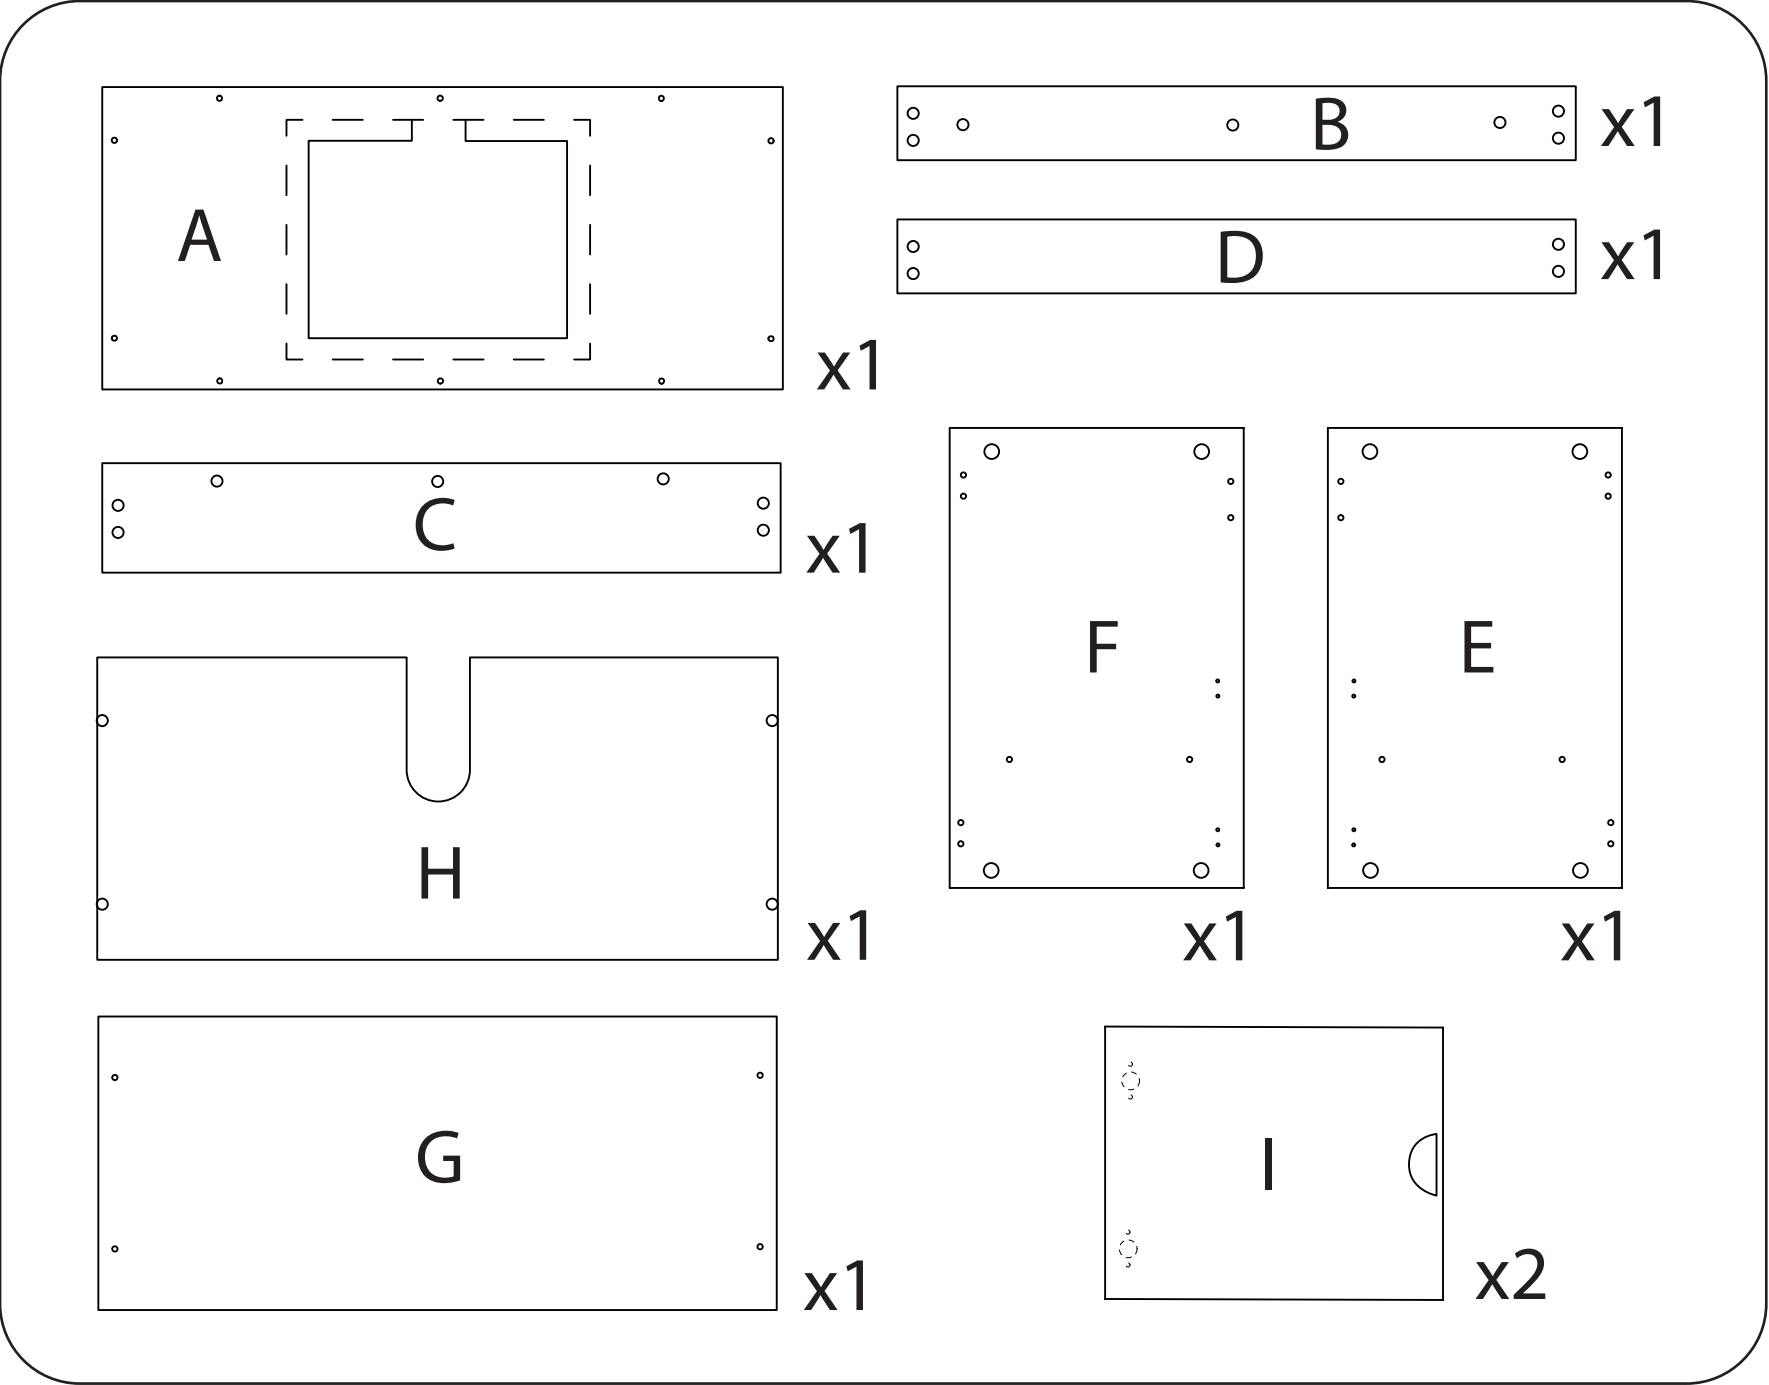


1


BOX 2

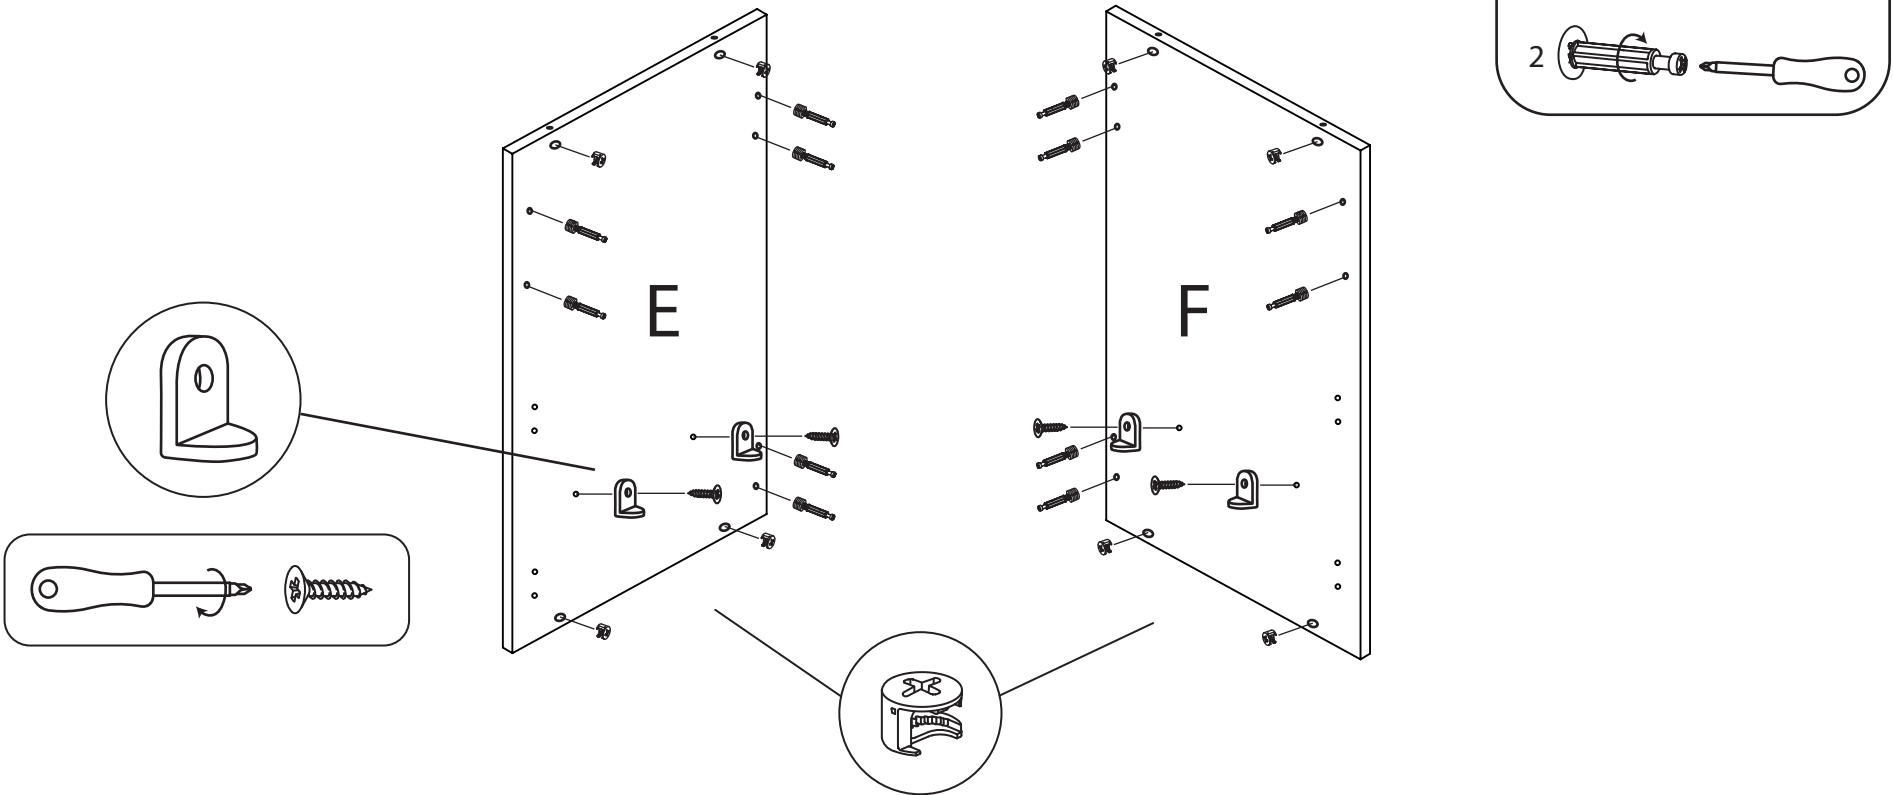


2

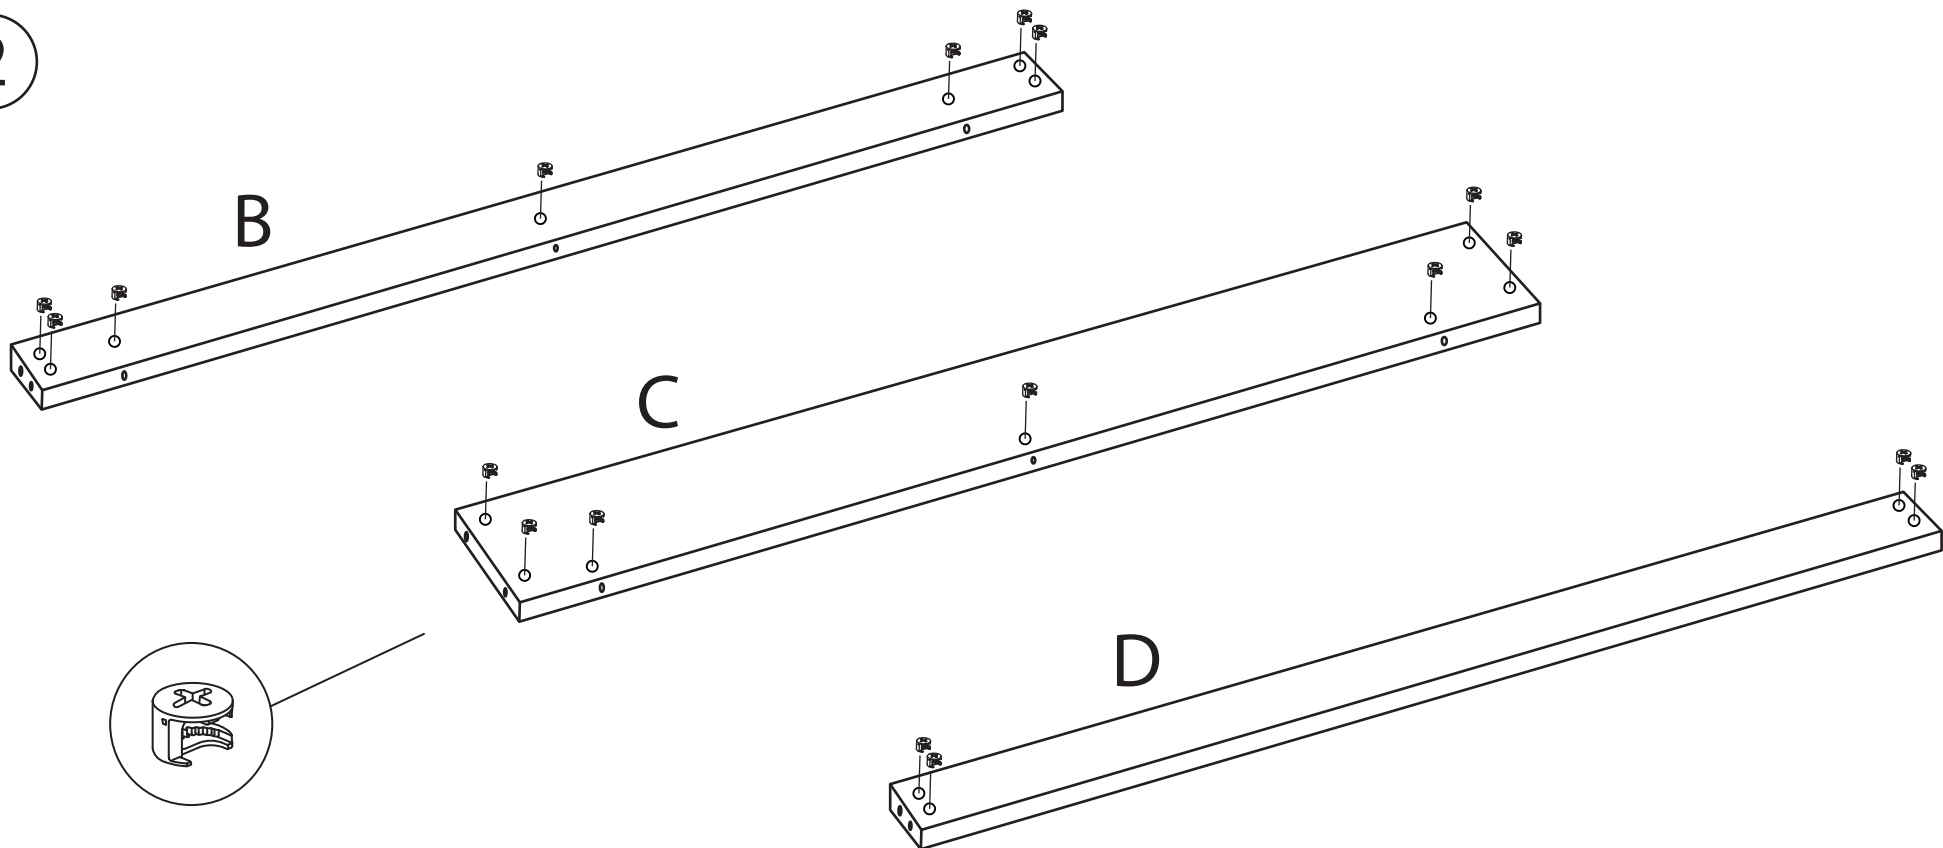


3

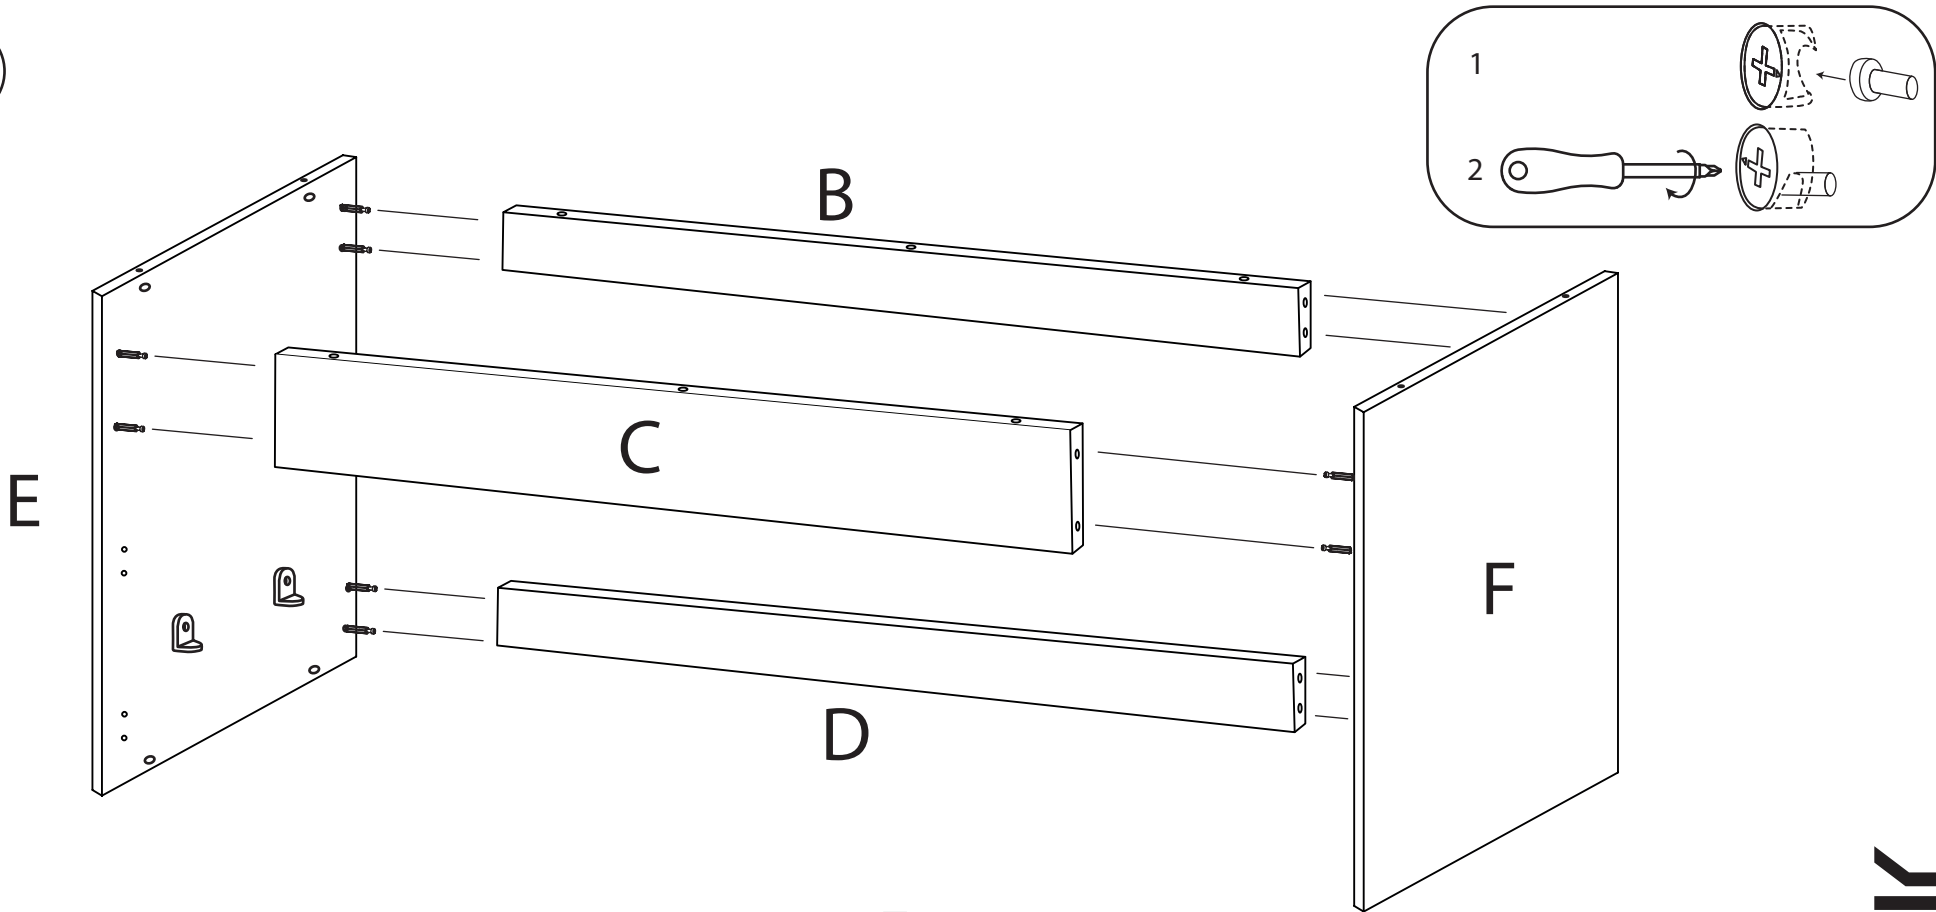


4

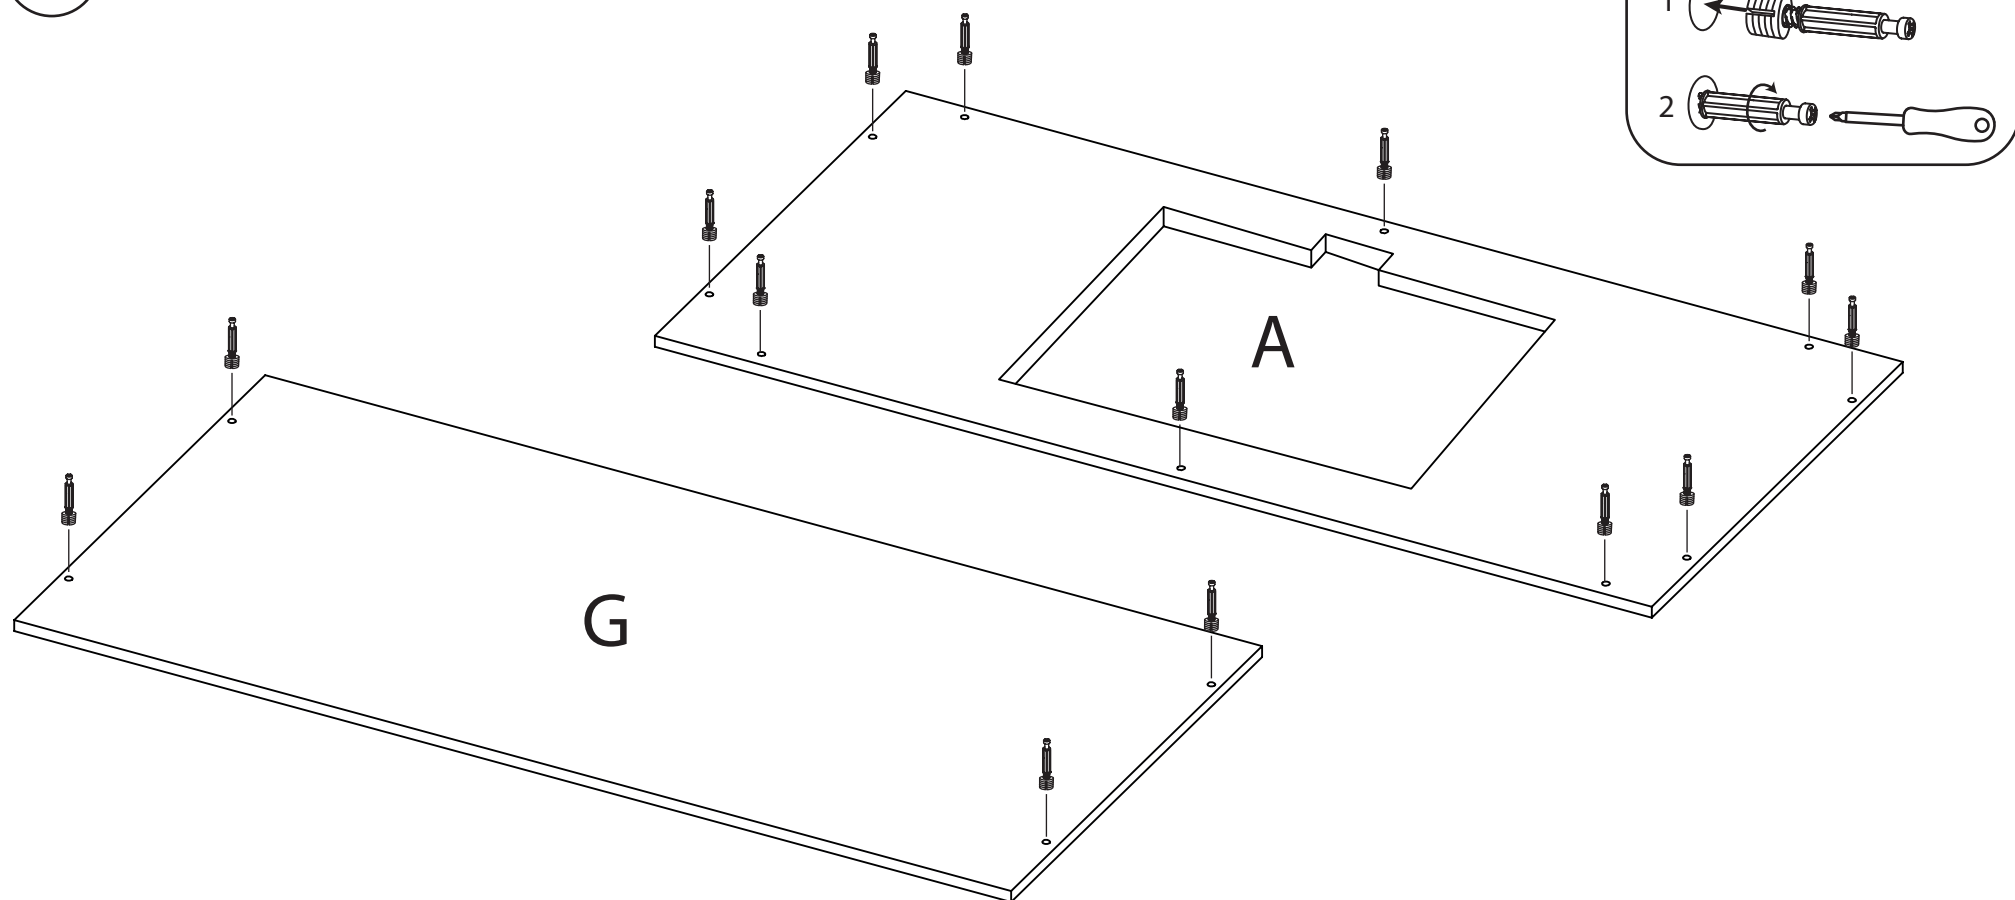


5

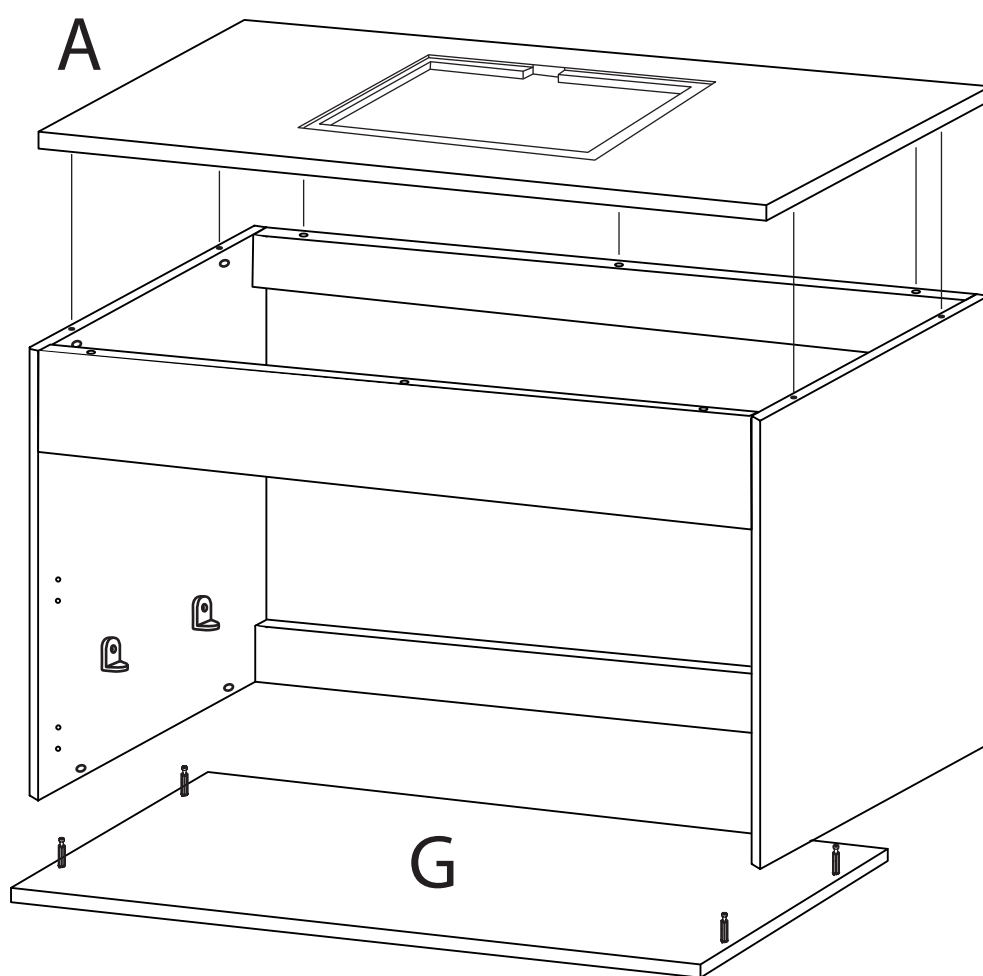



6

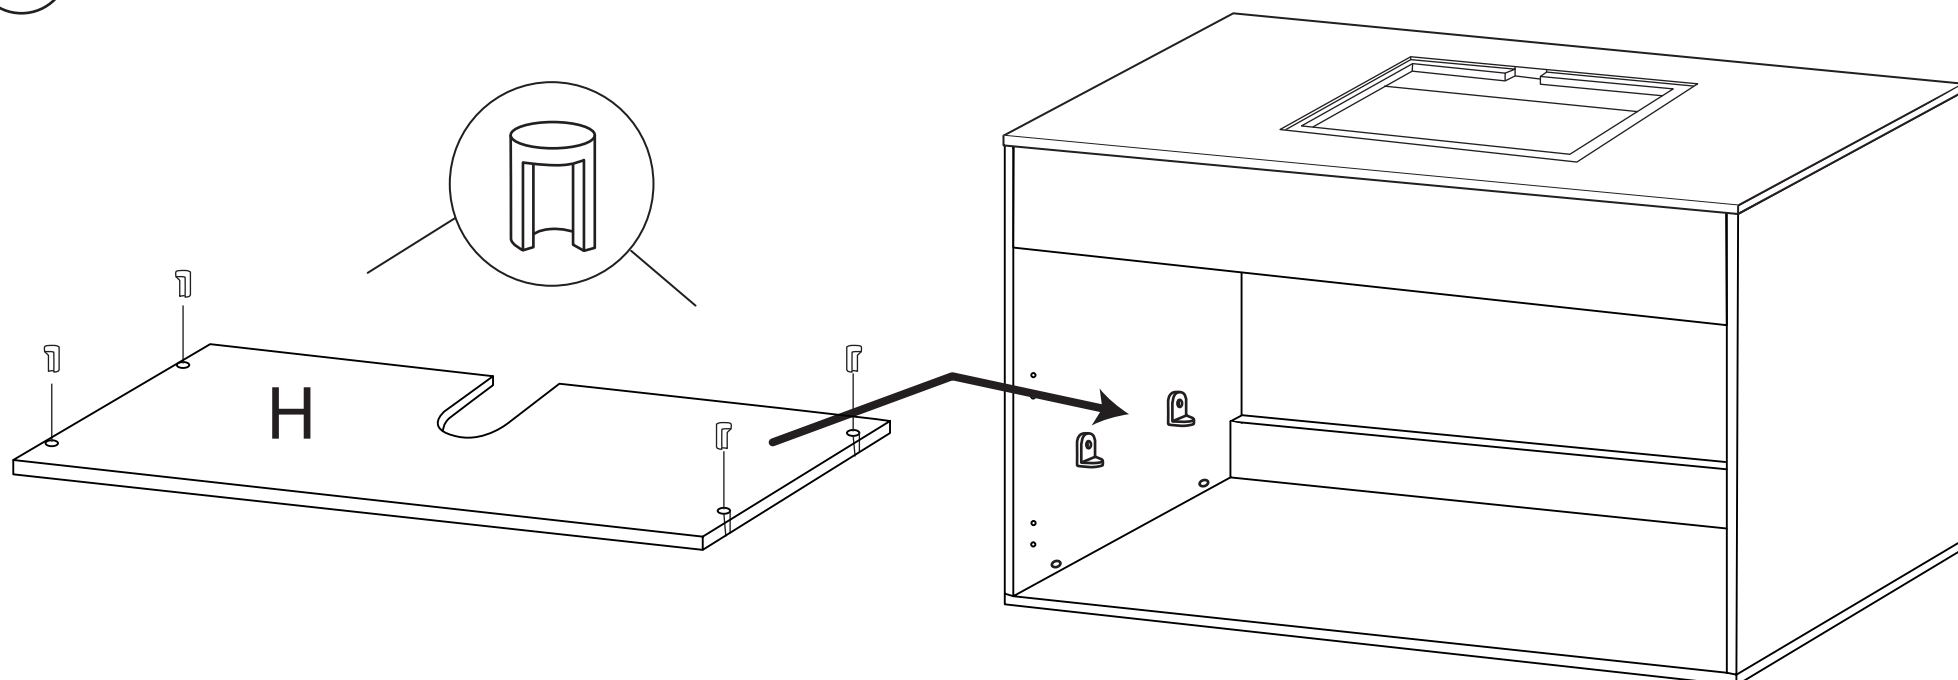



7

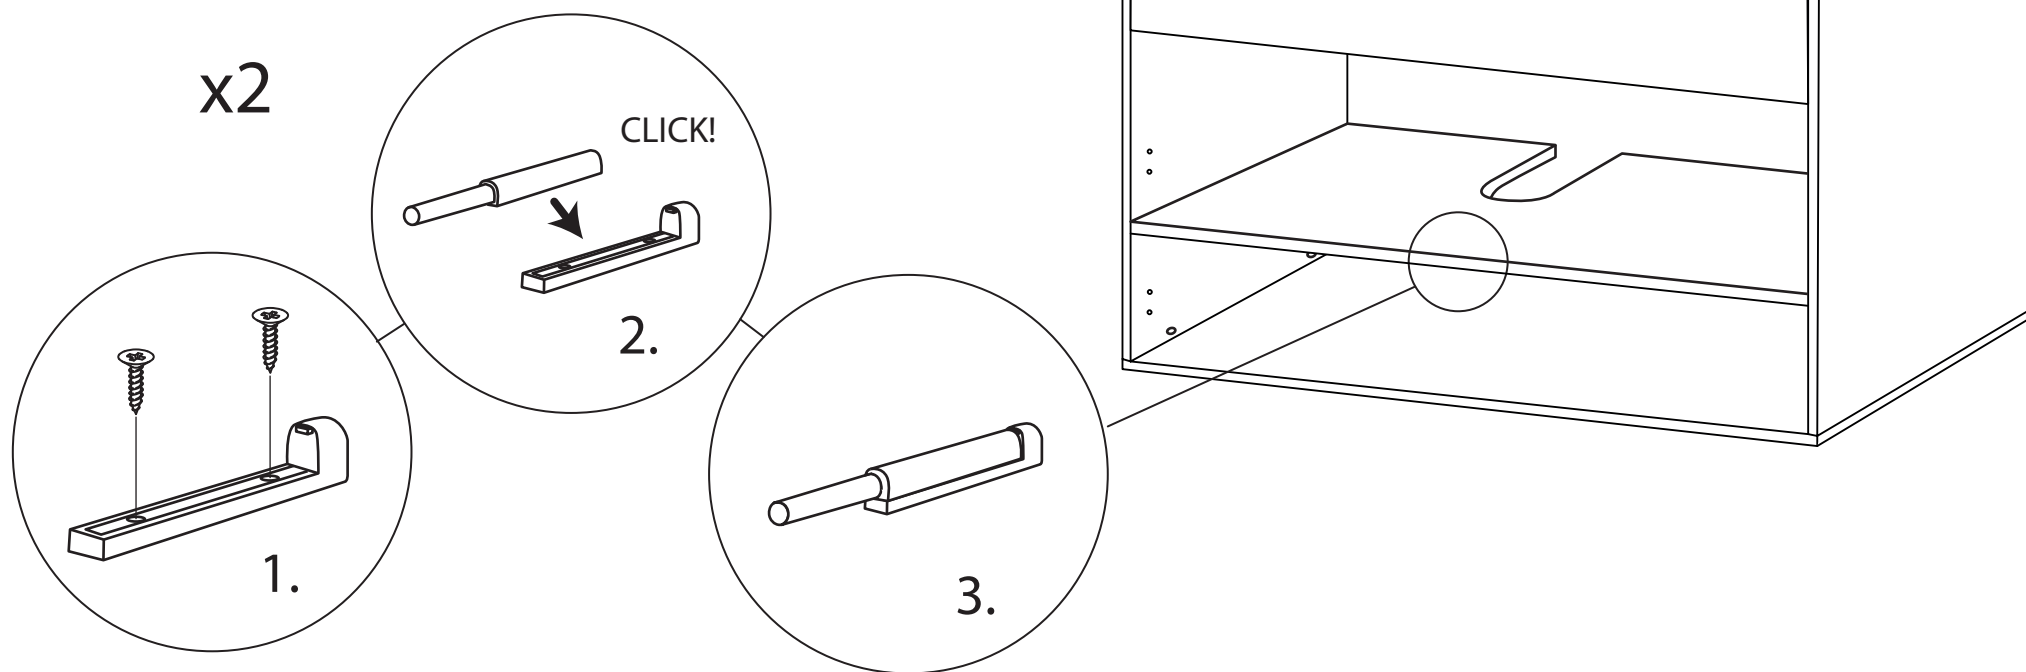

8

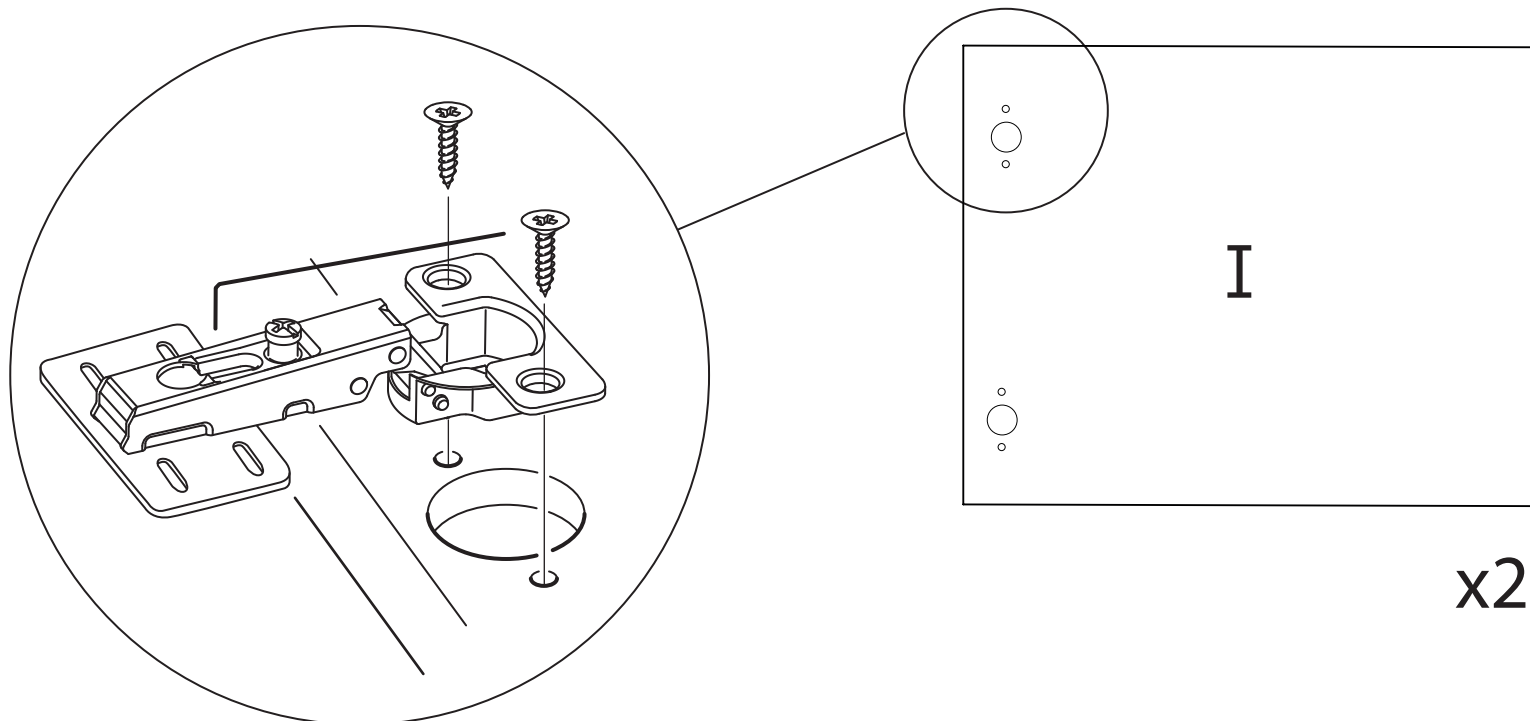


9

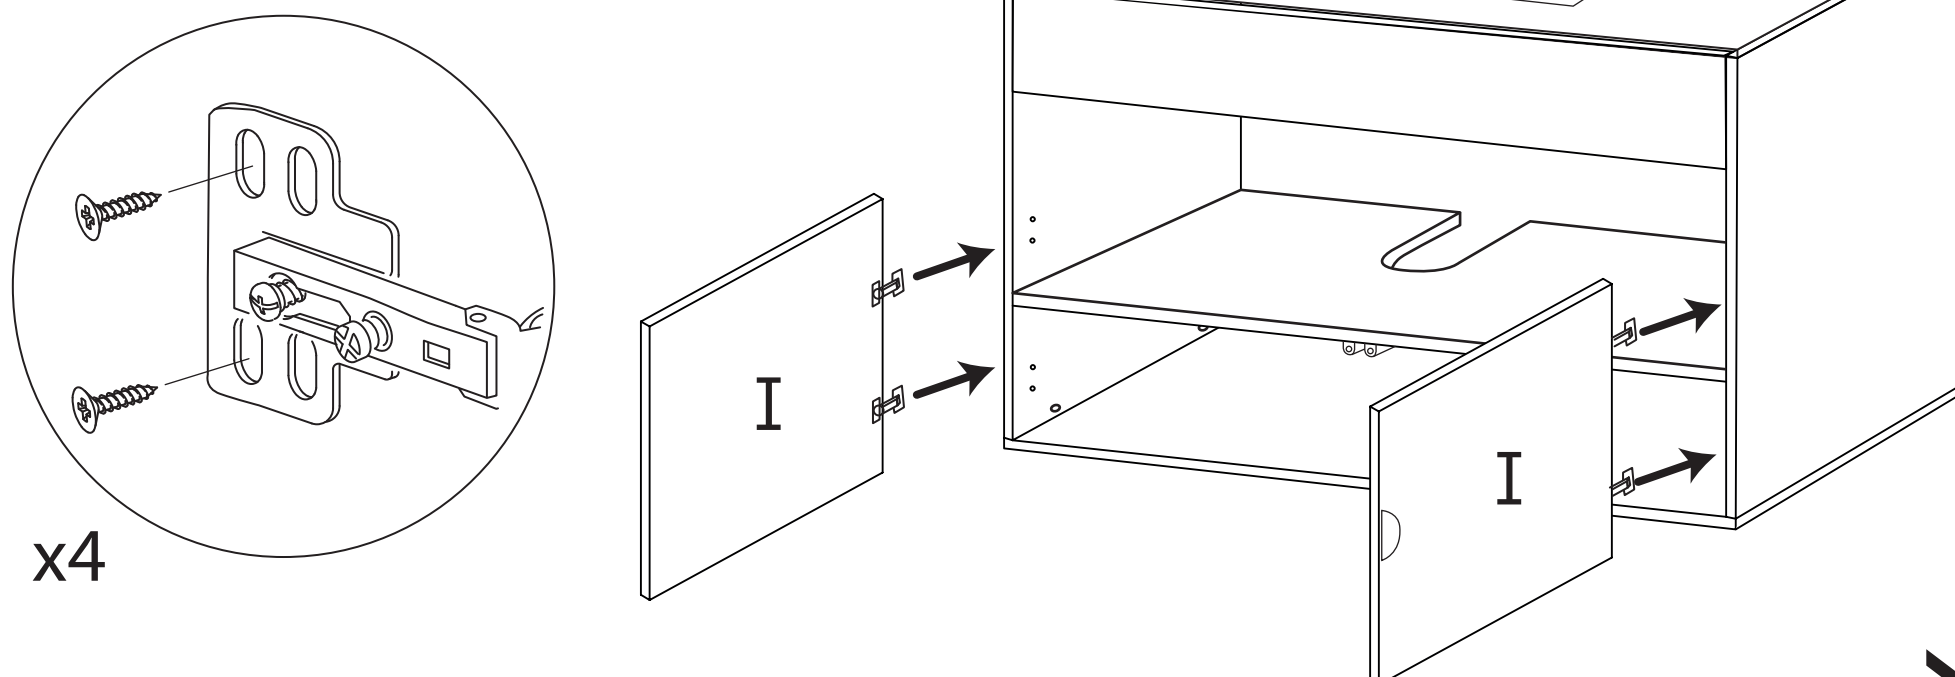


10


BOX 1

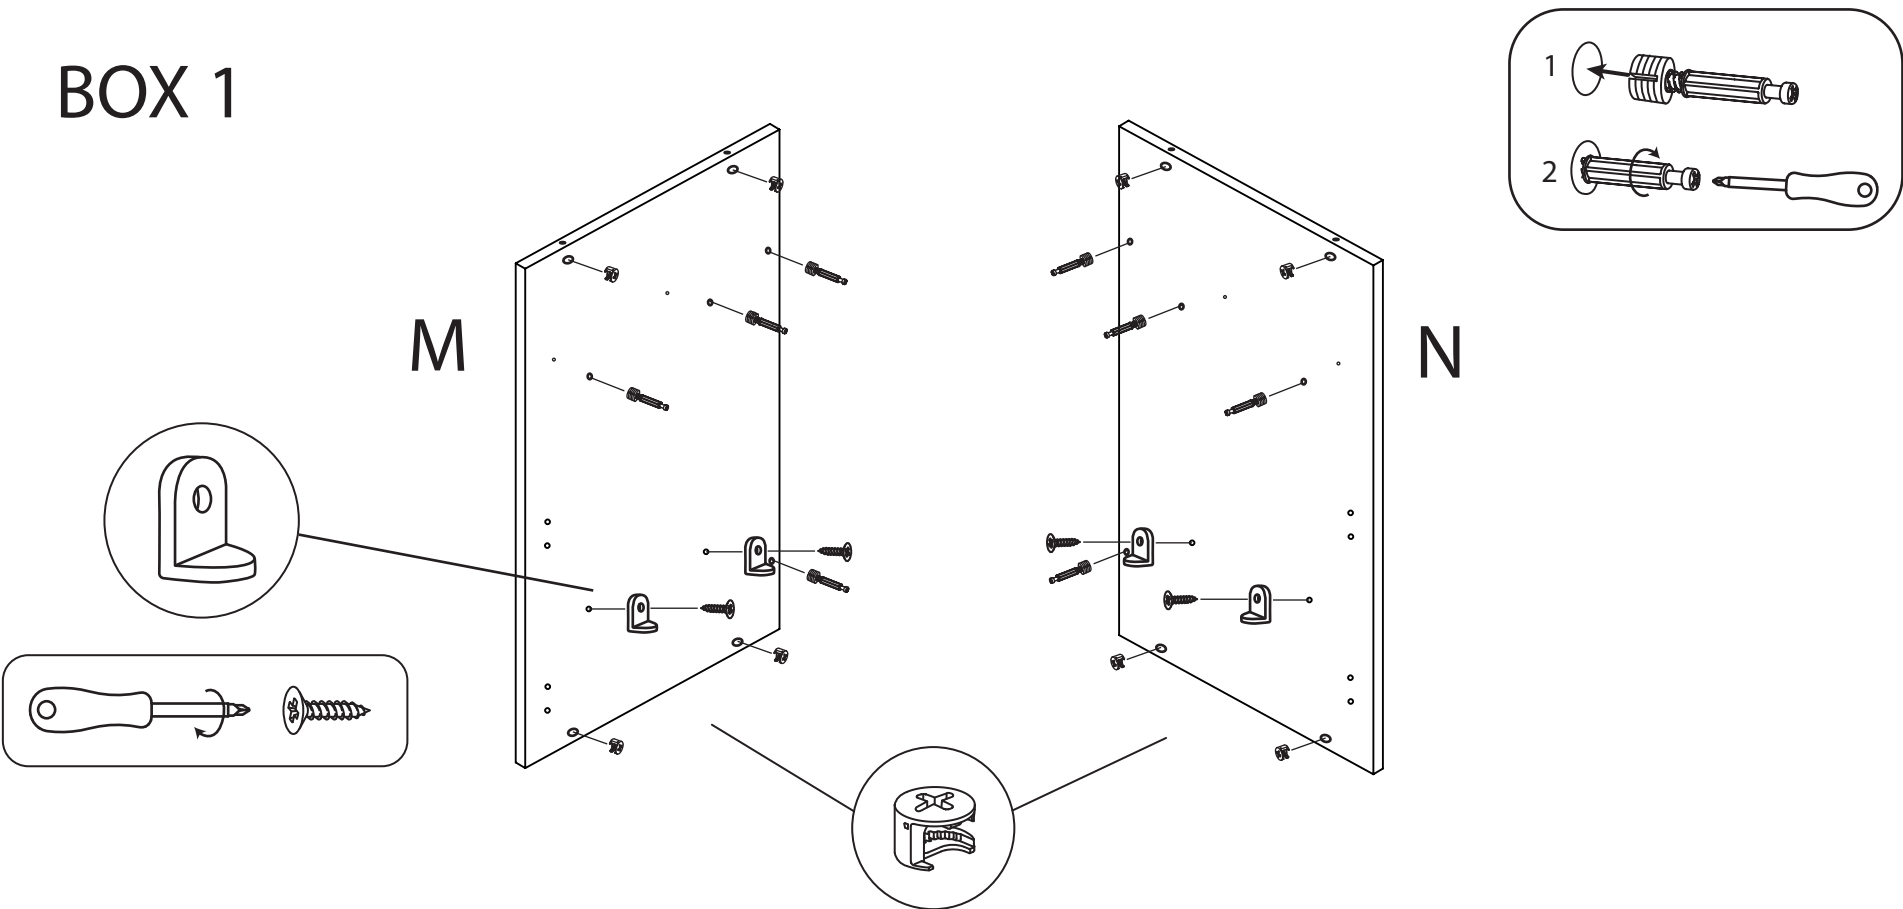



11

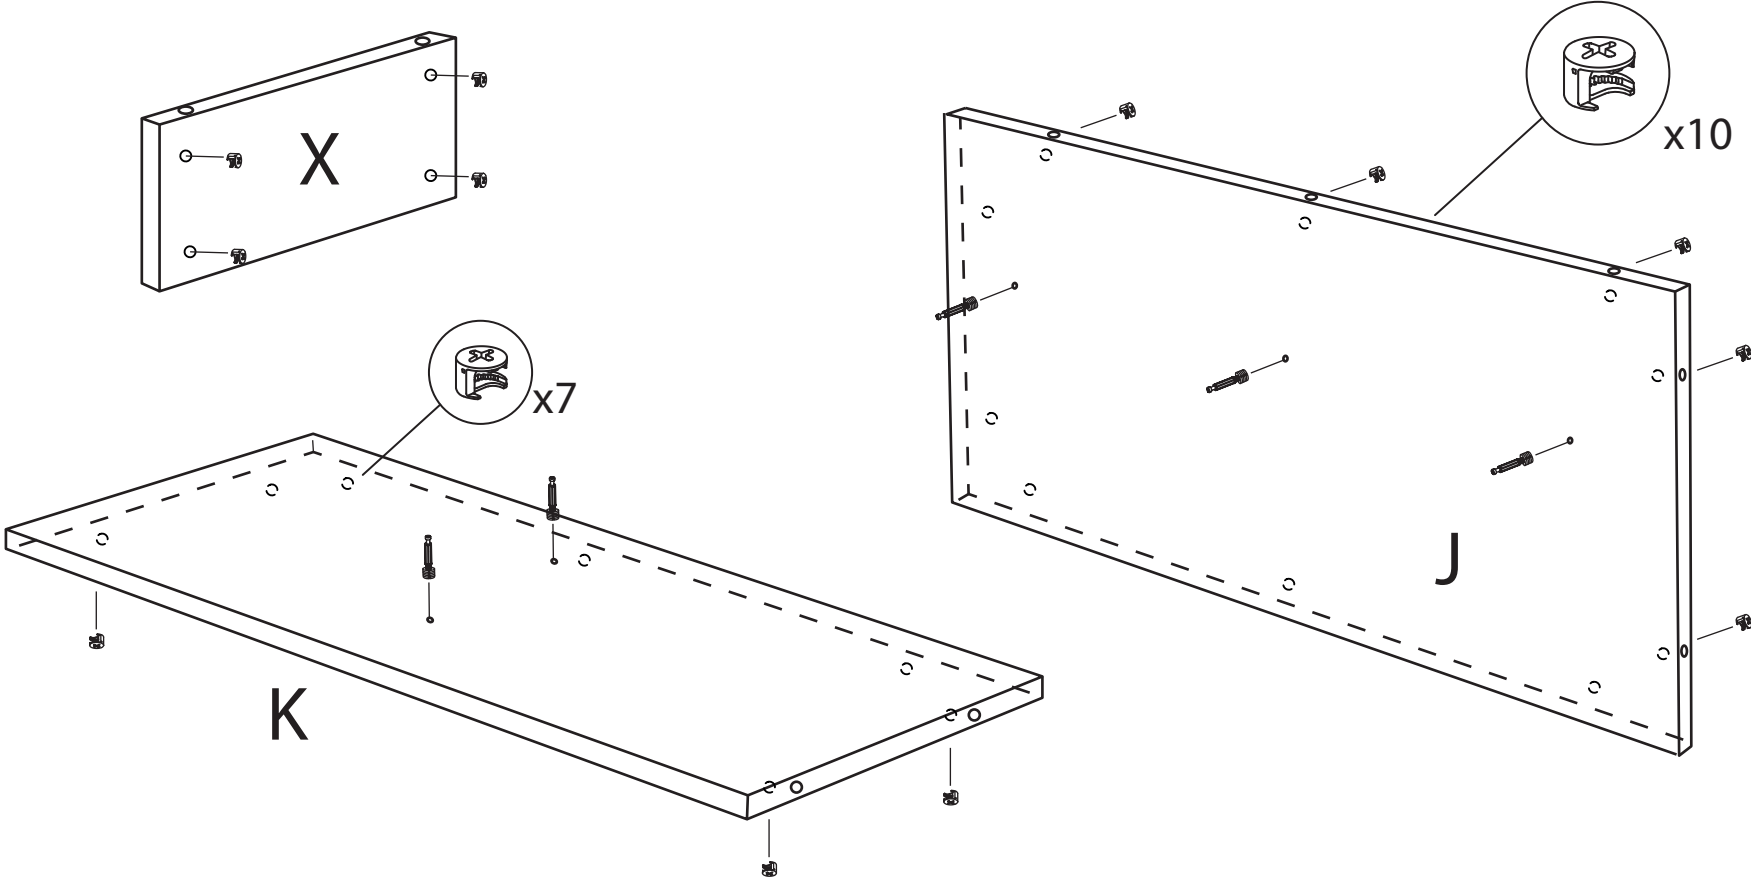



12

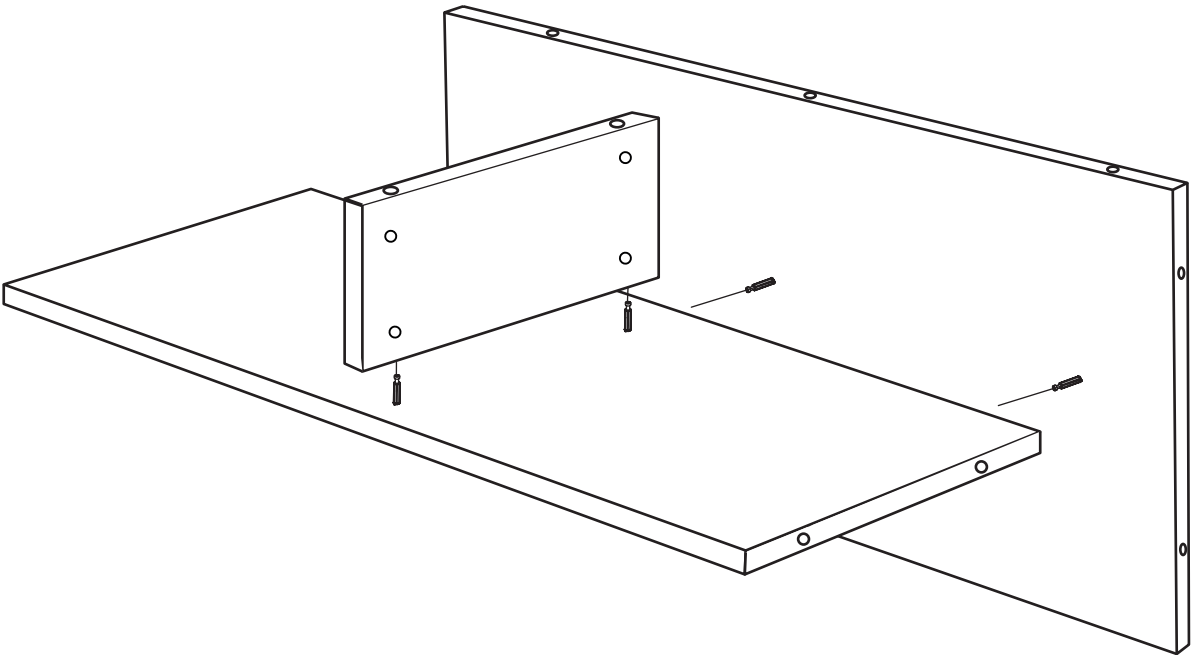



13

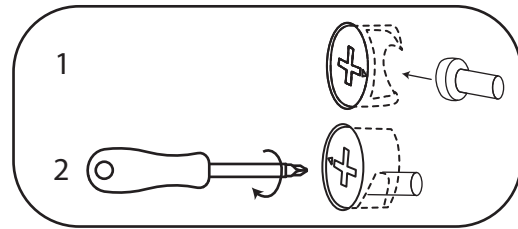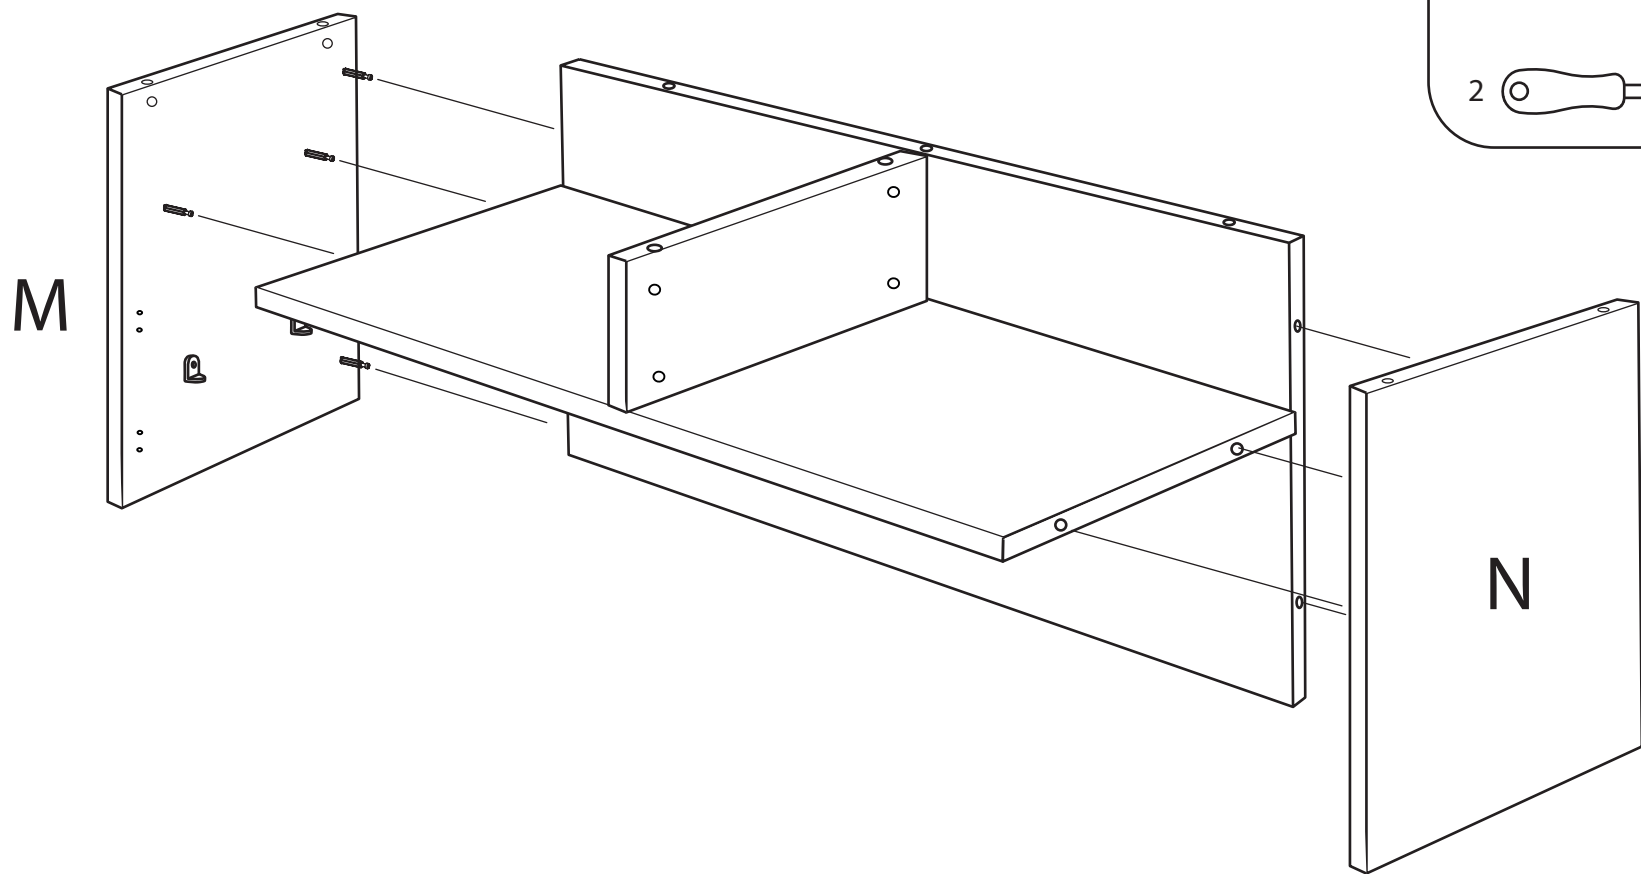


14

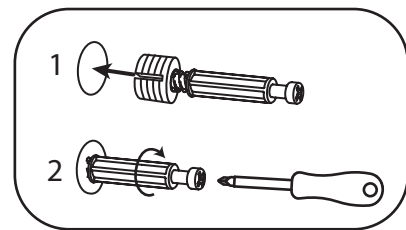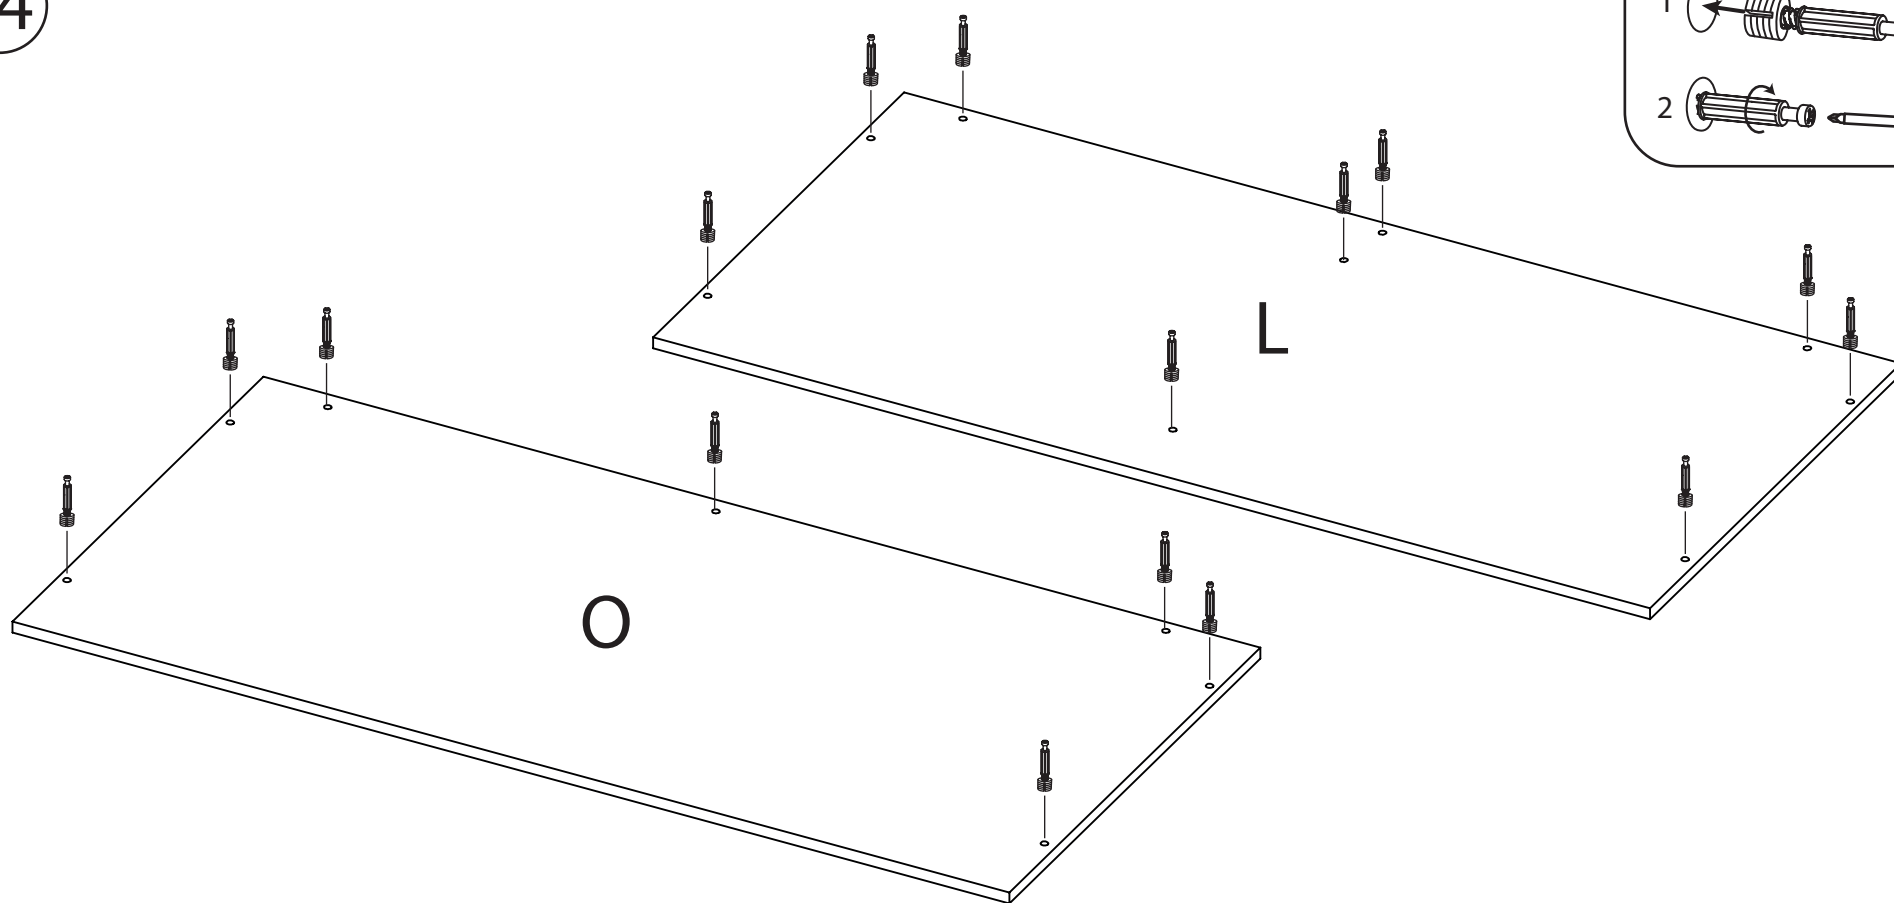


15

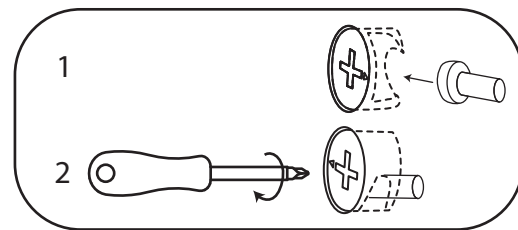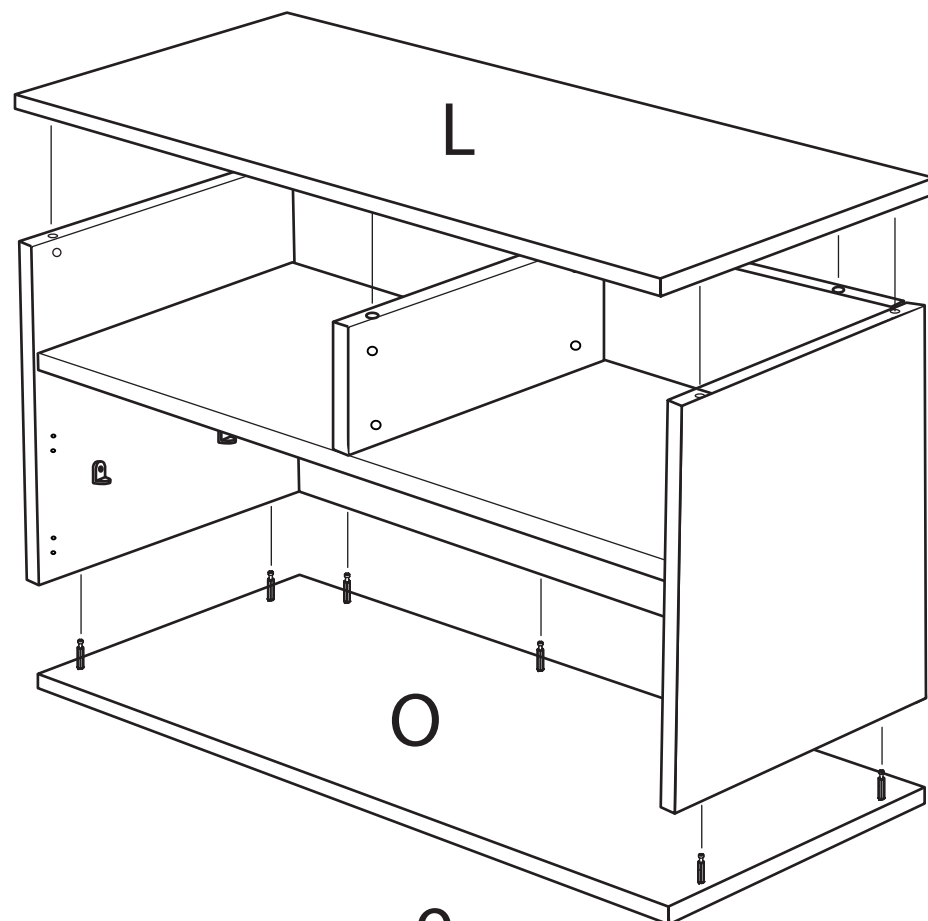



16

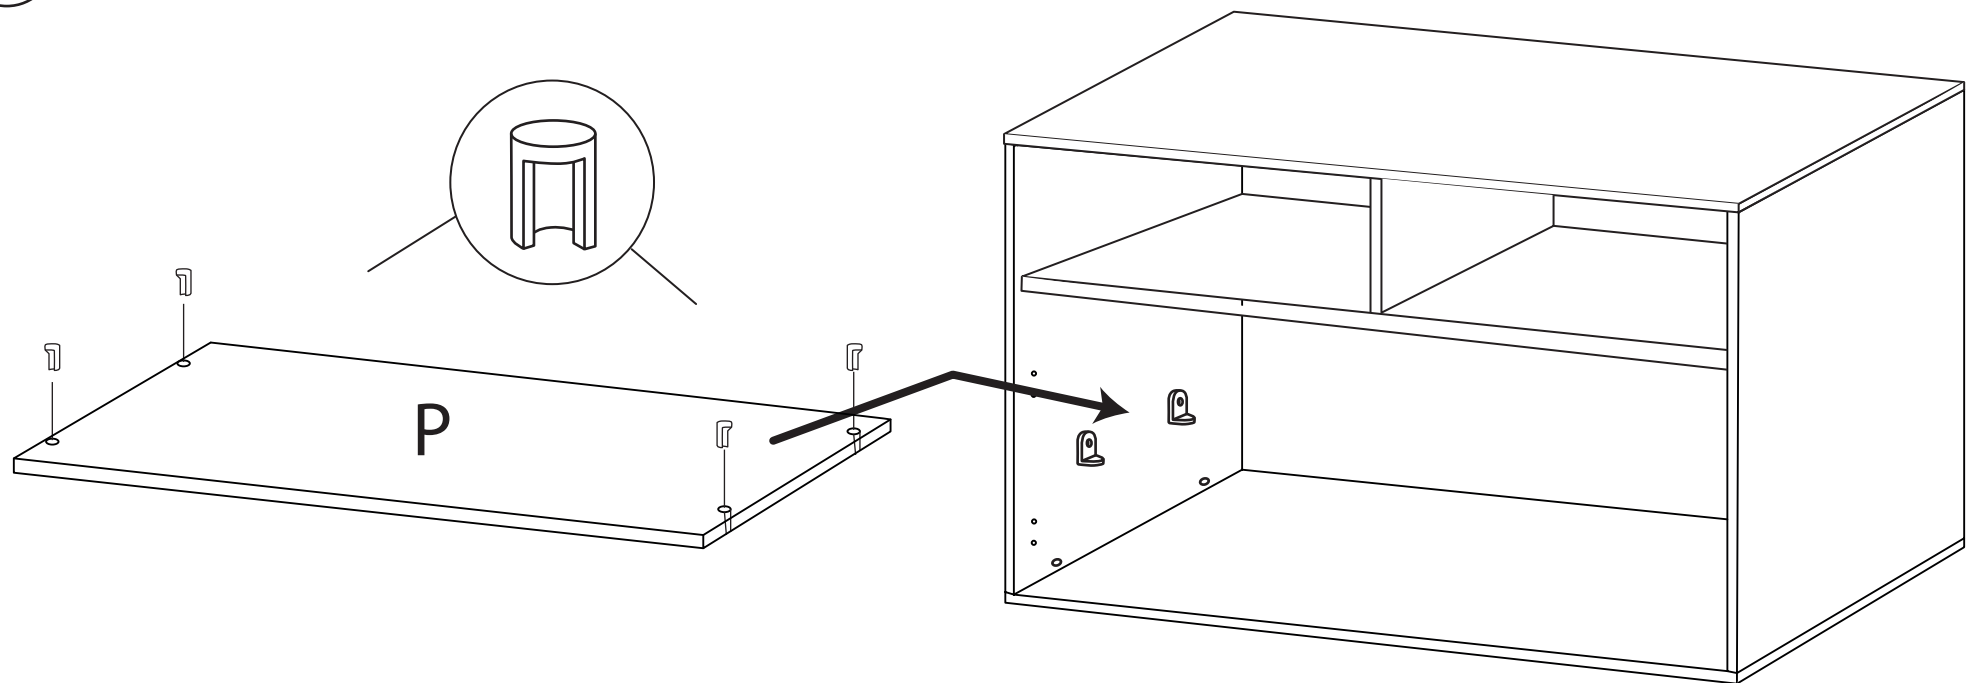




17

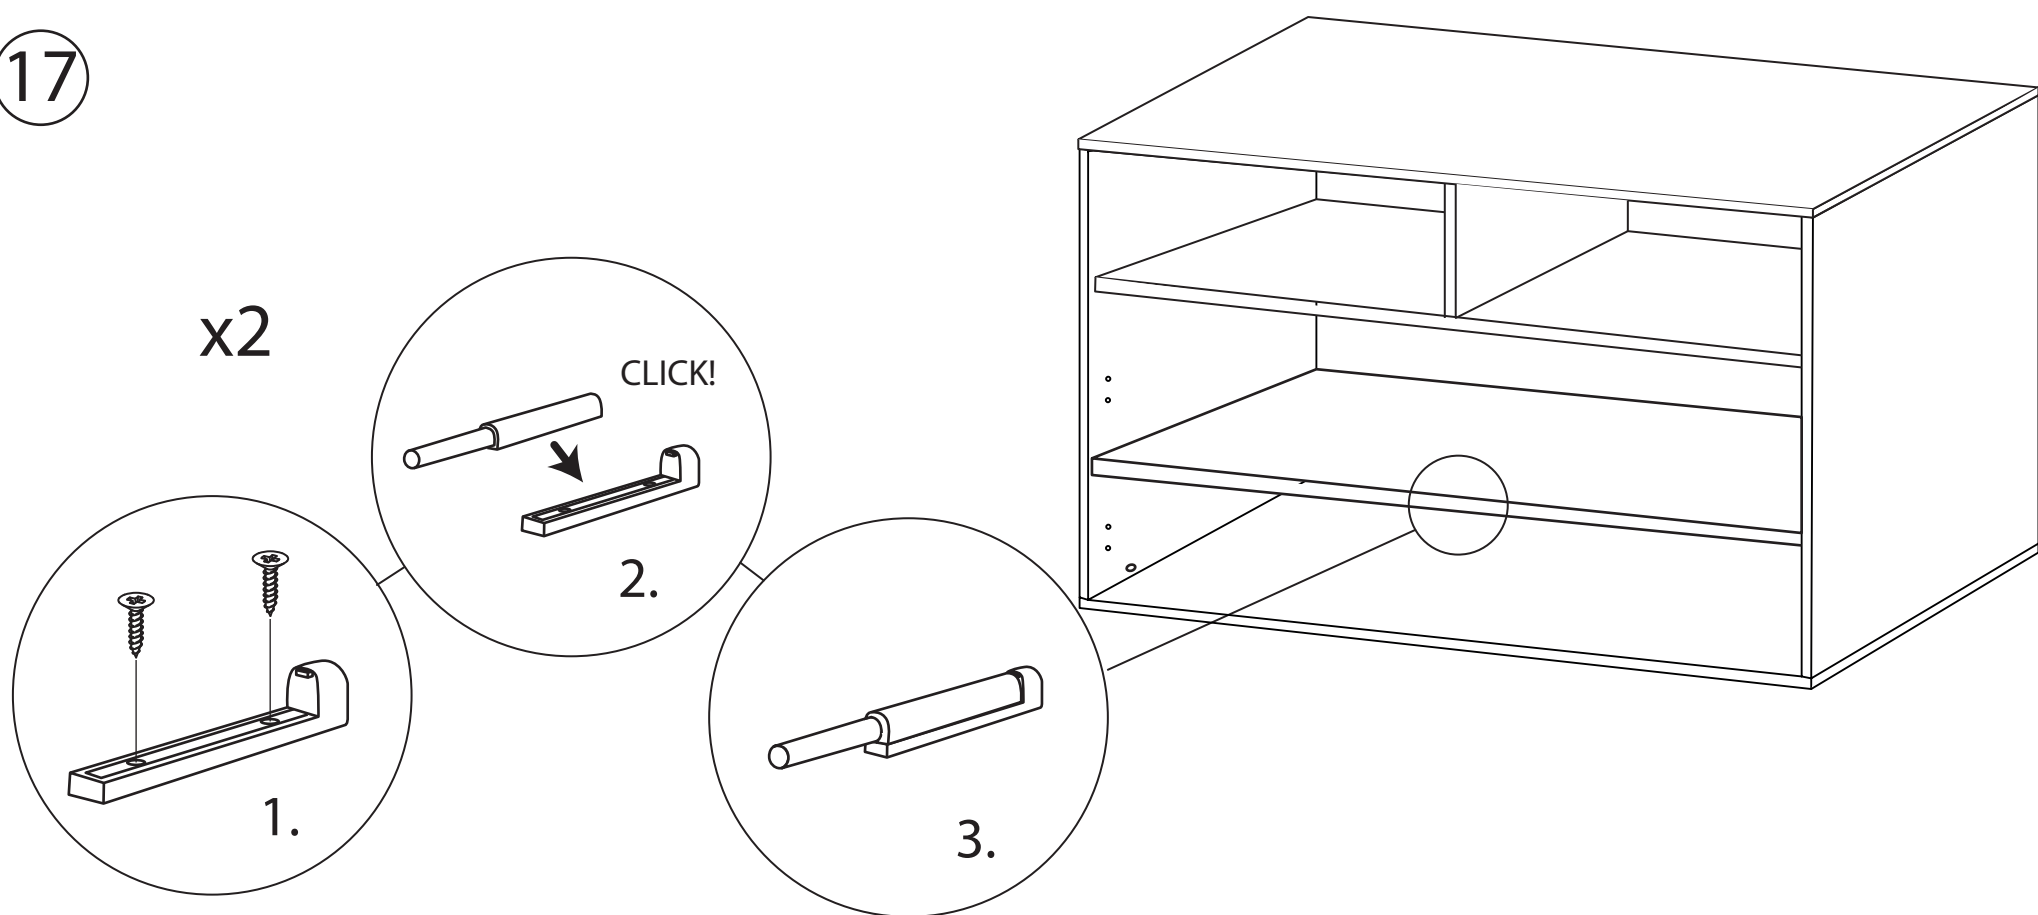



18

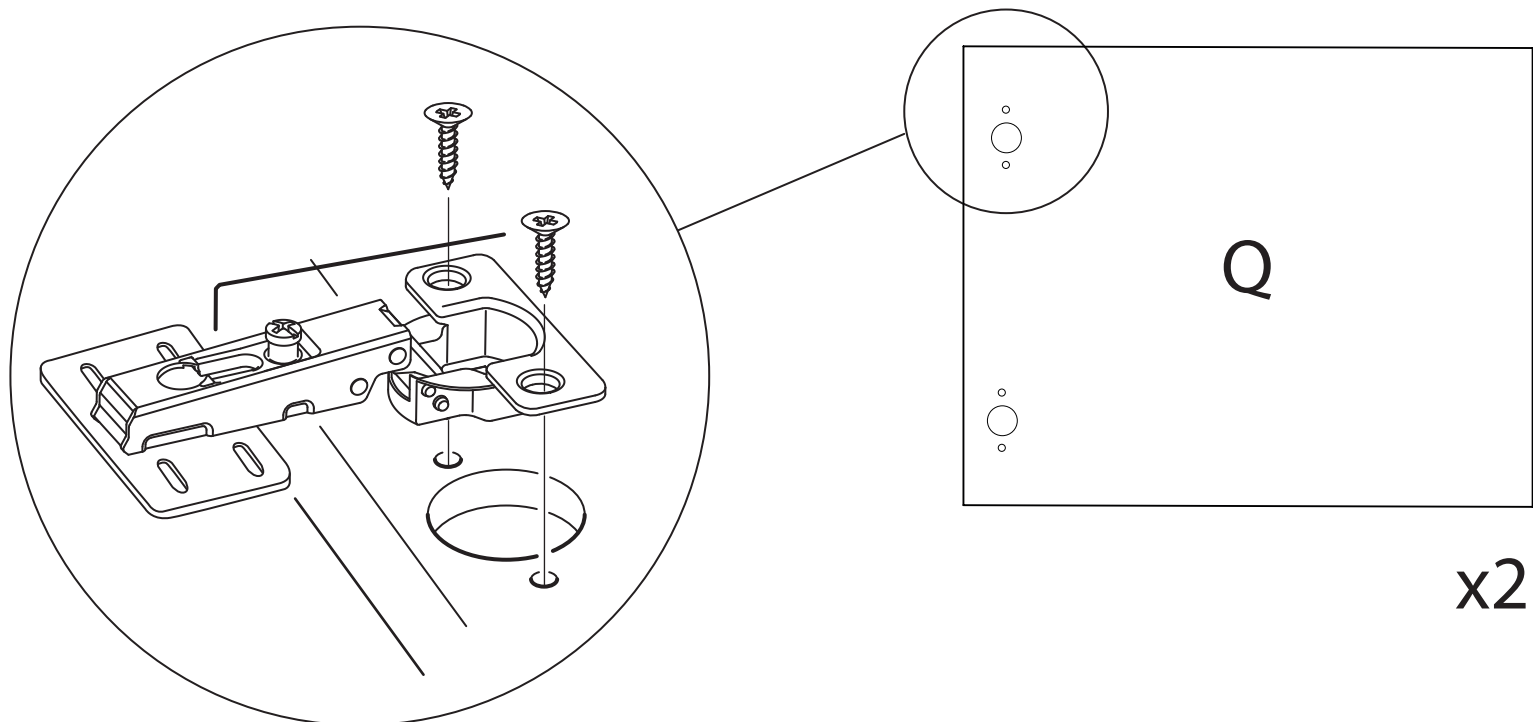

19

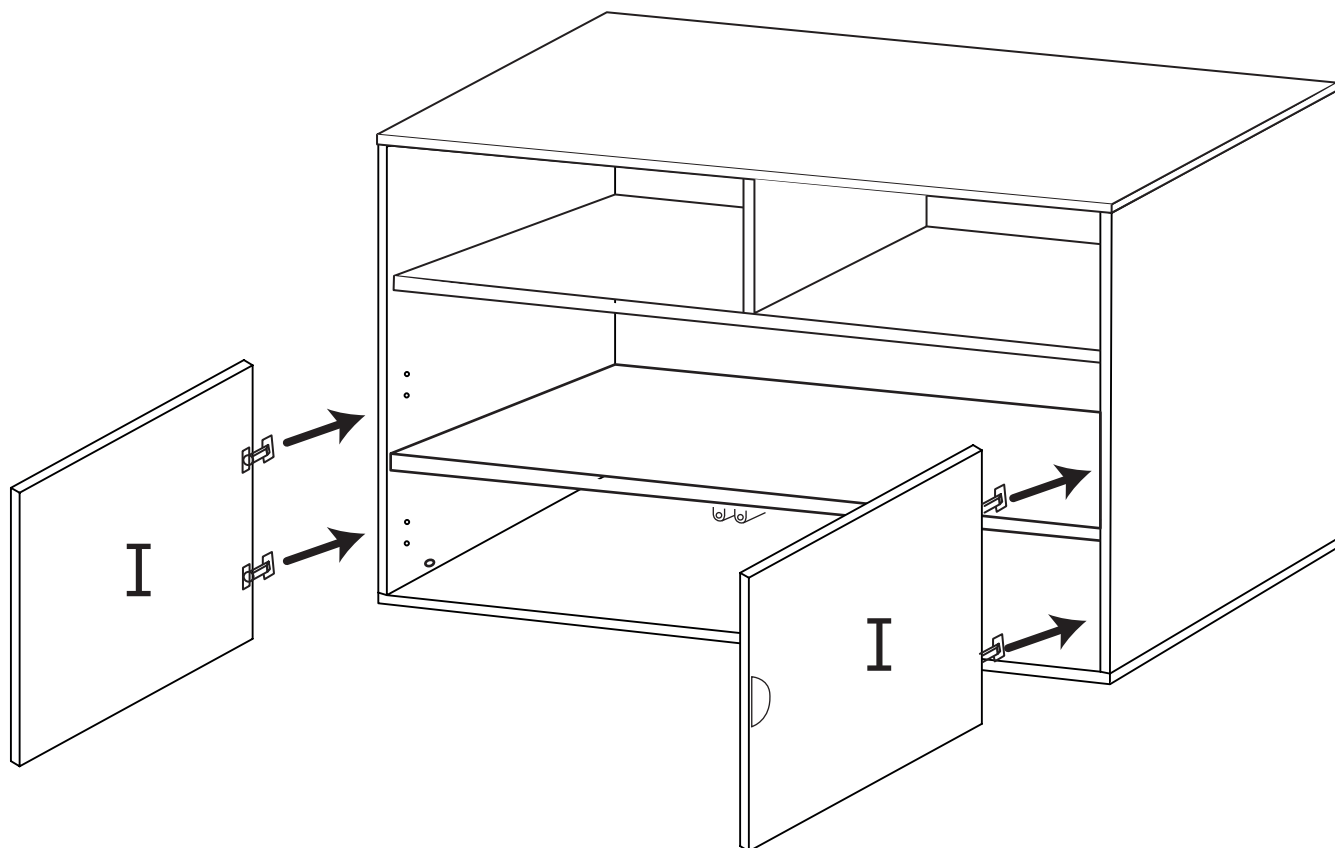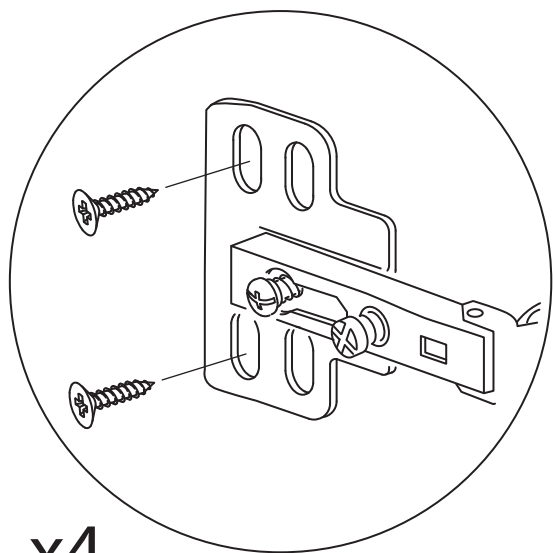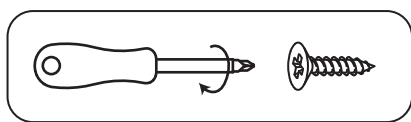


20 x2 DRAWERS

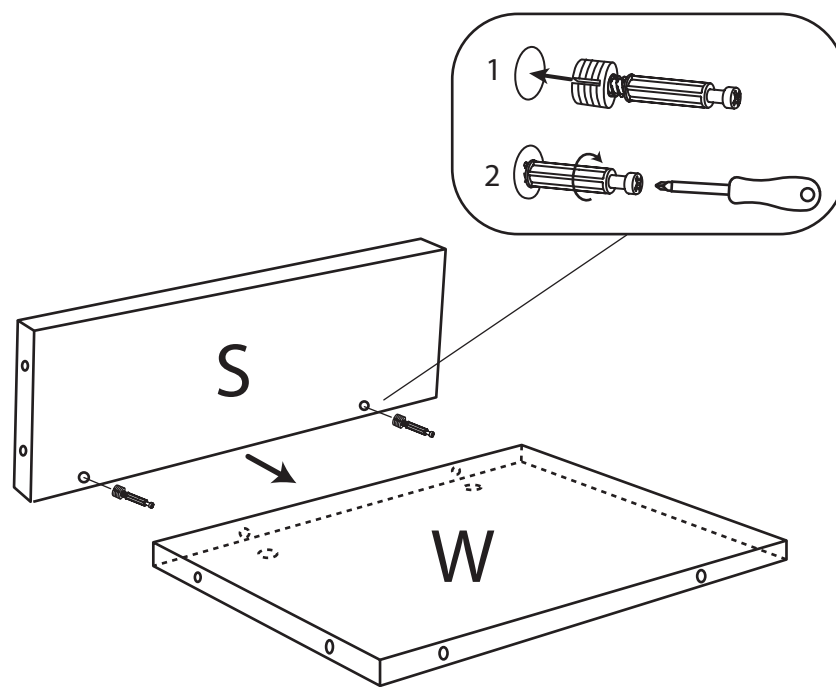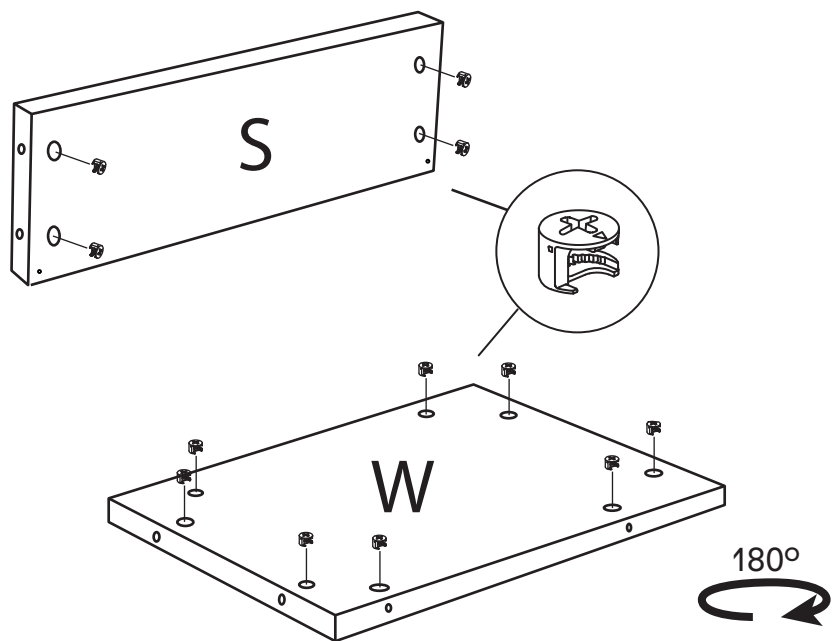


21


x2 DRAWERS

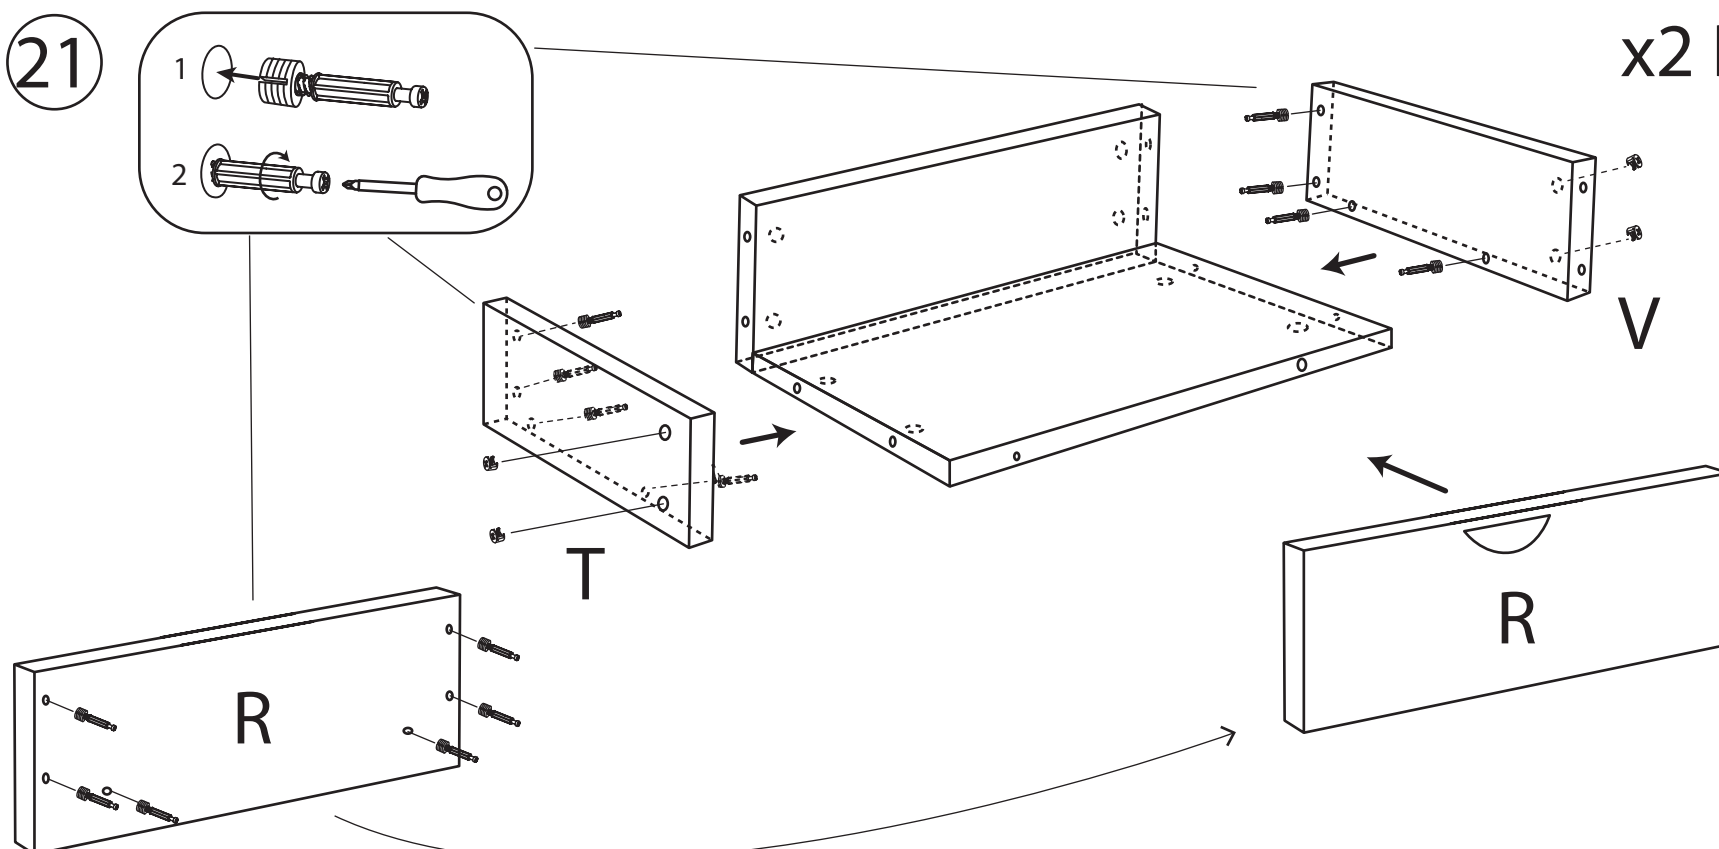


22

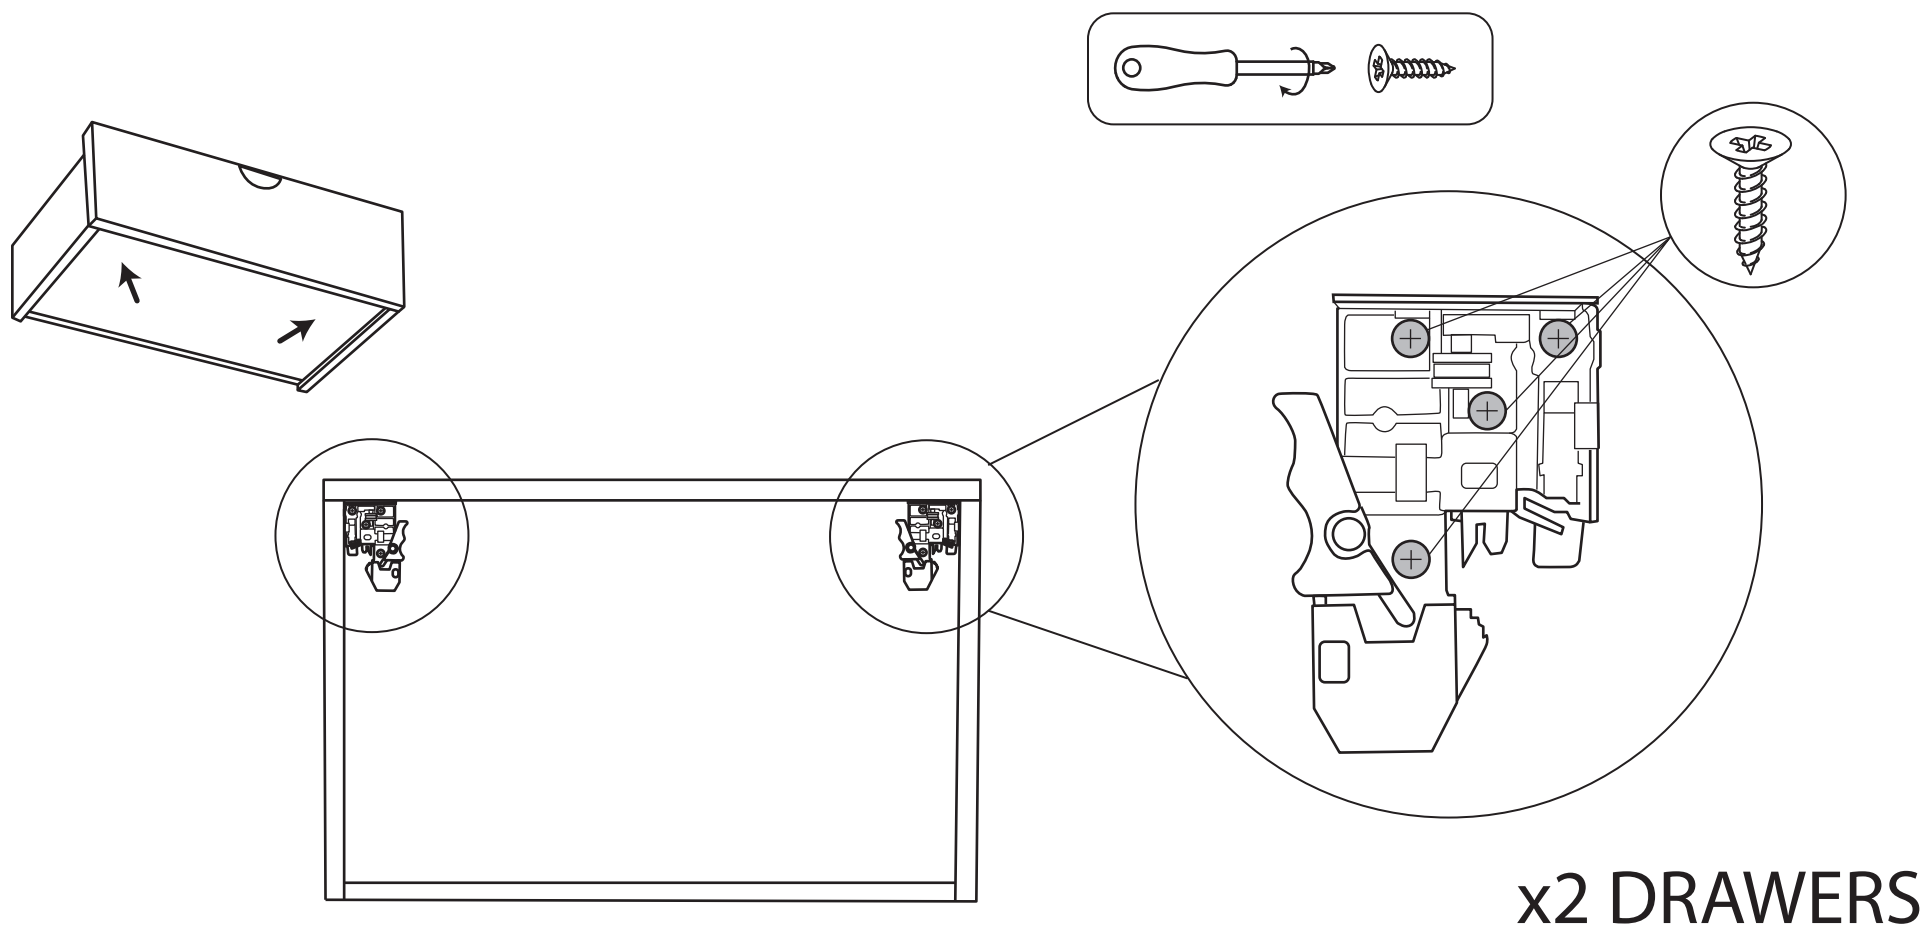


23

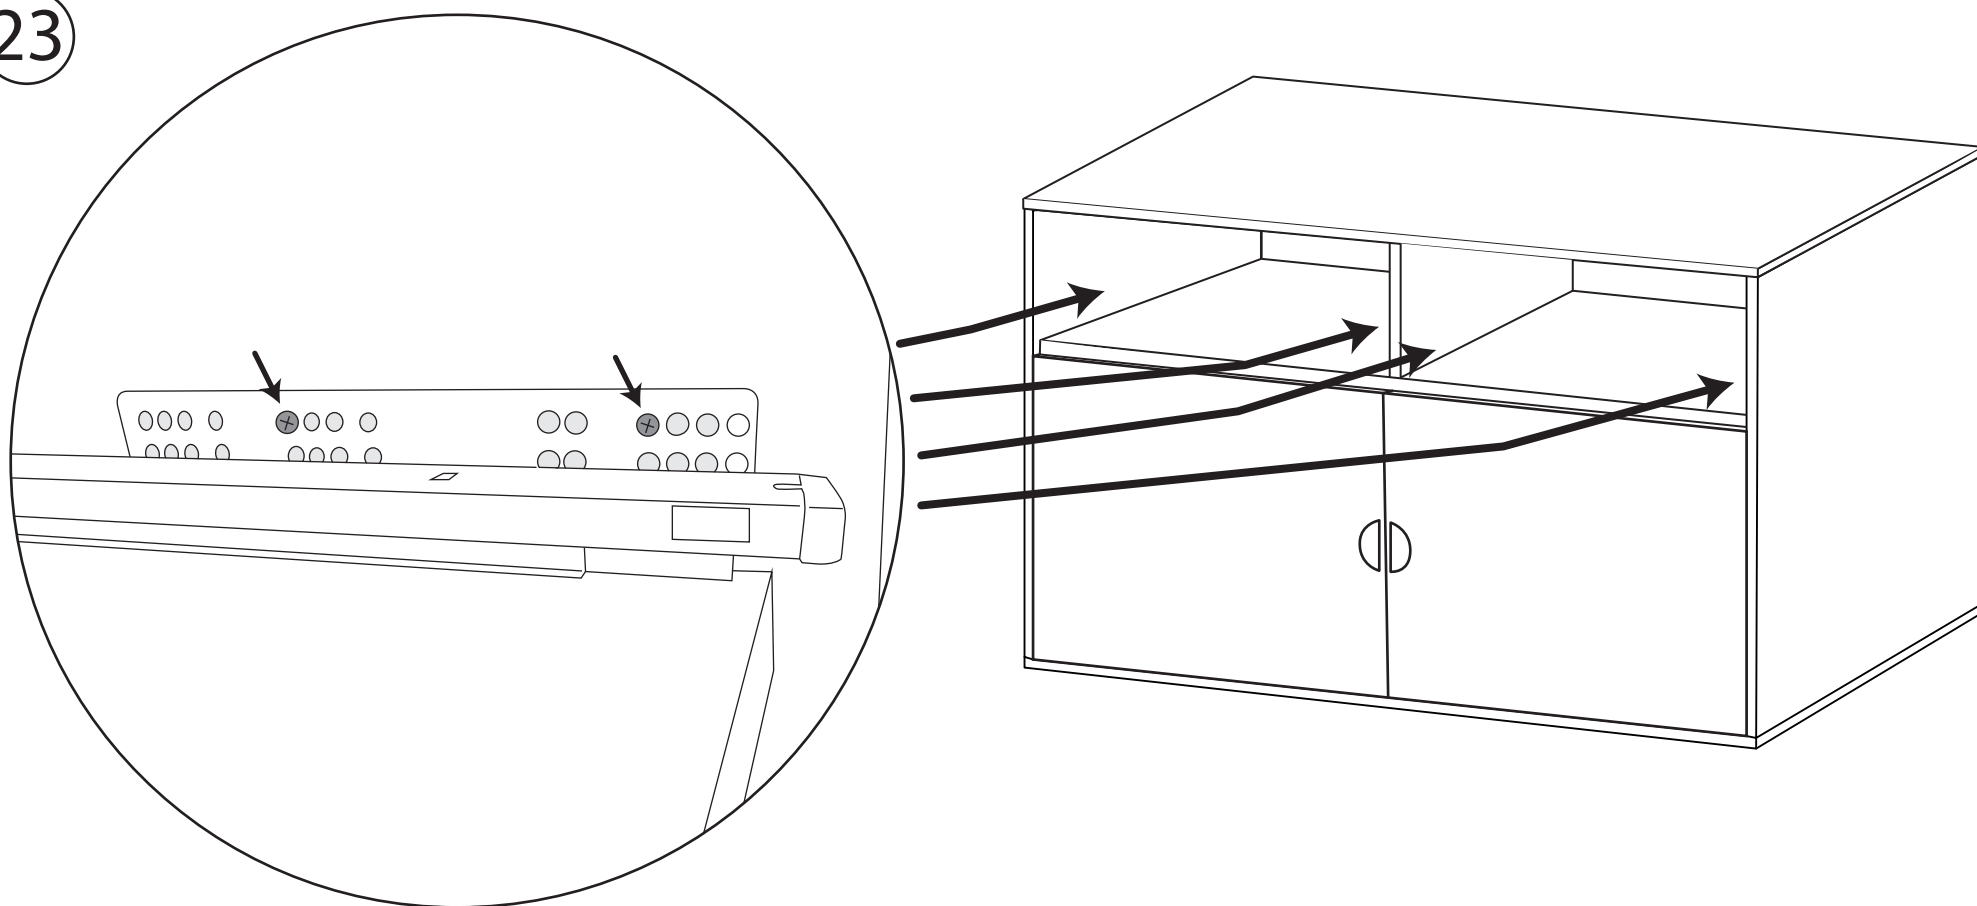


24

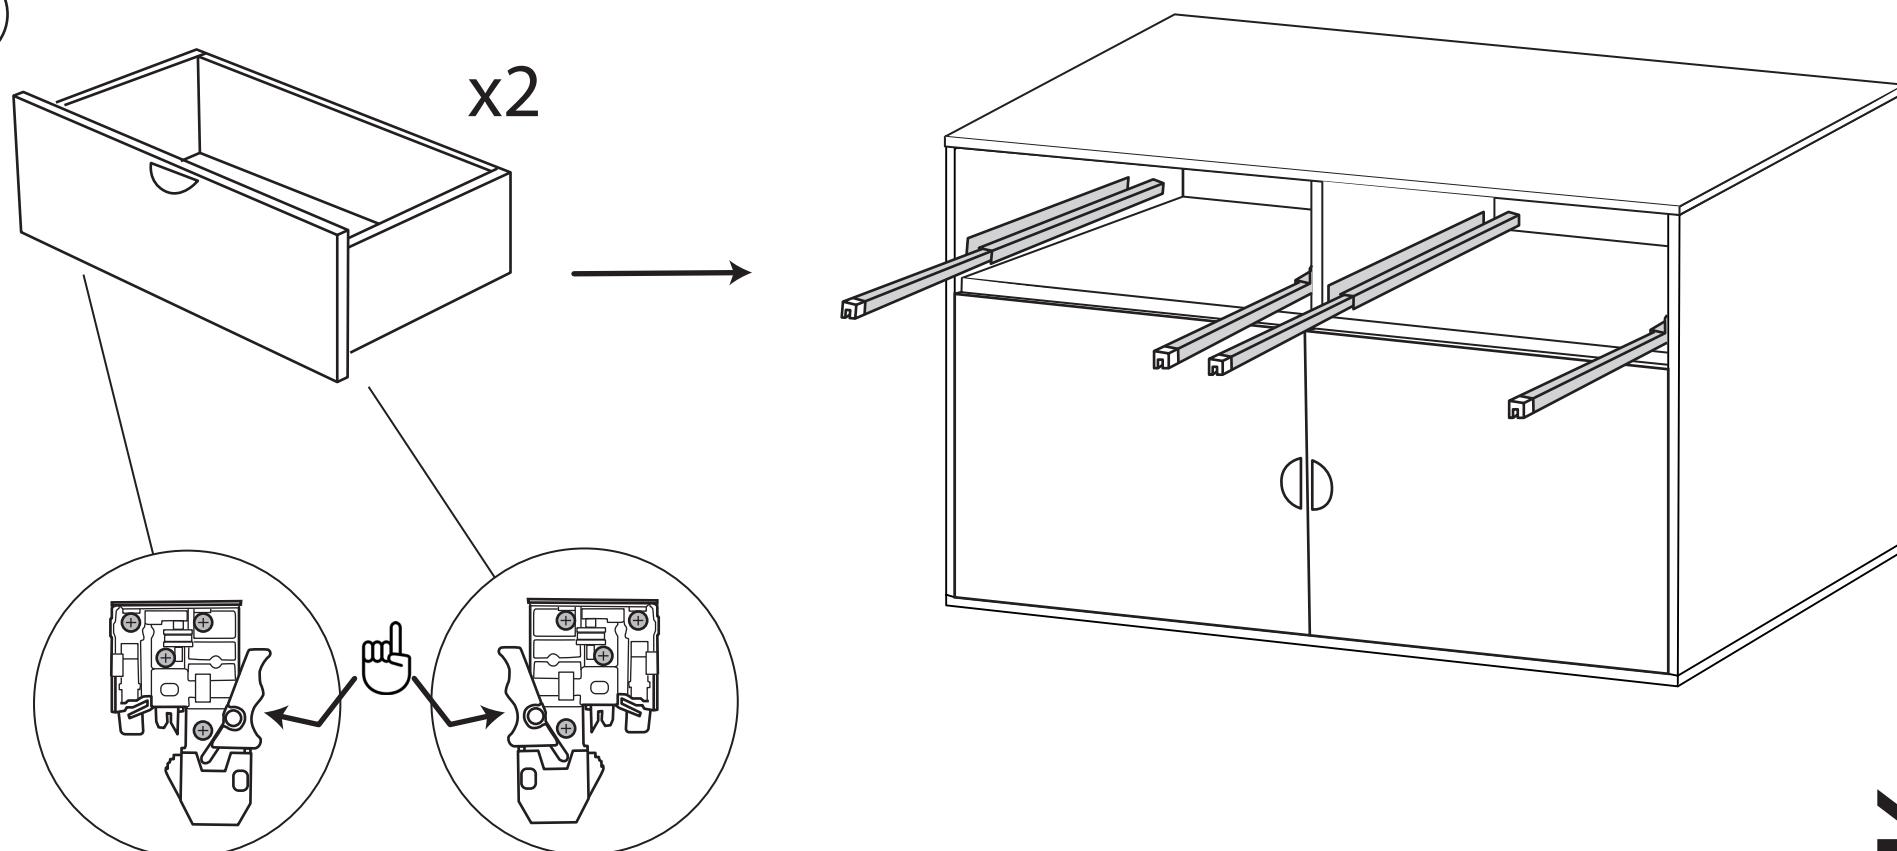

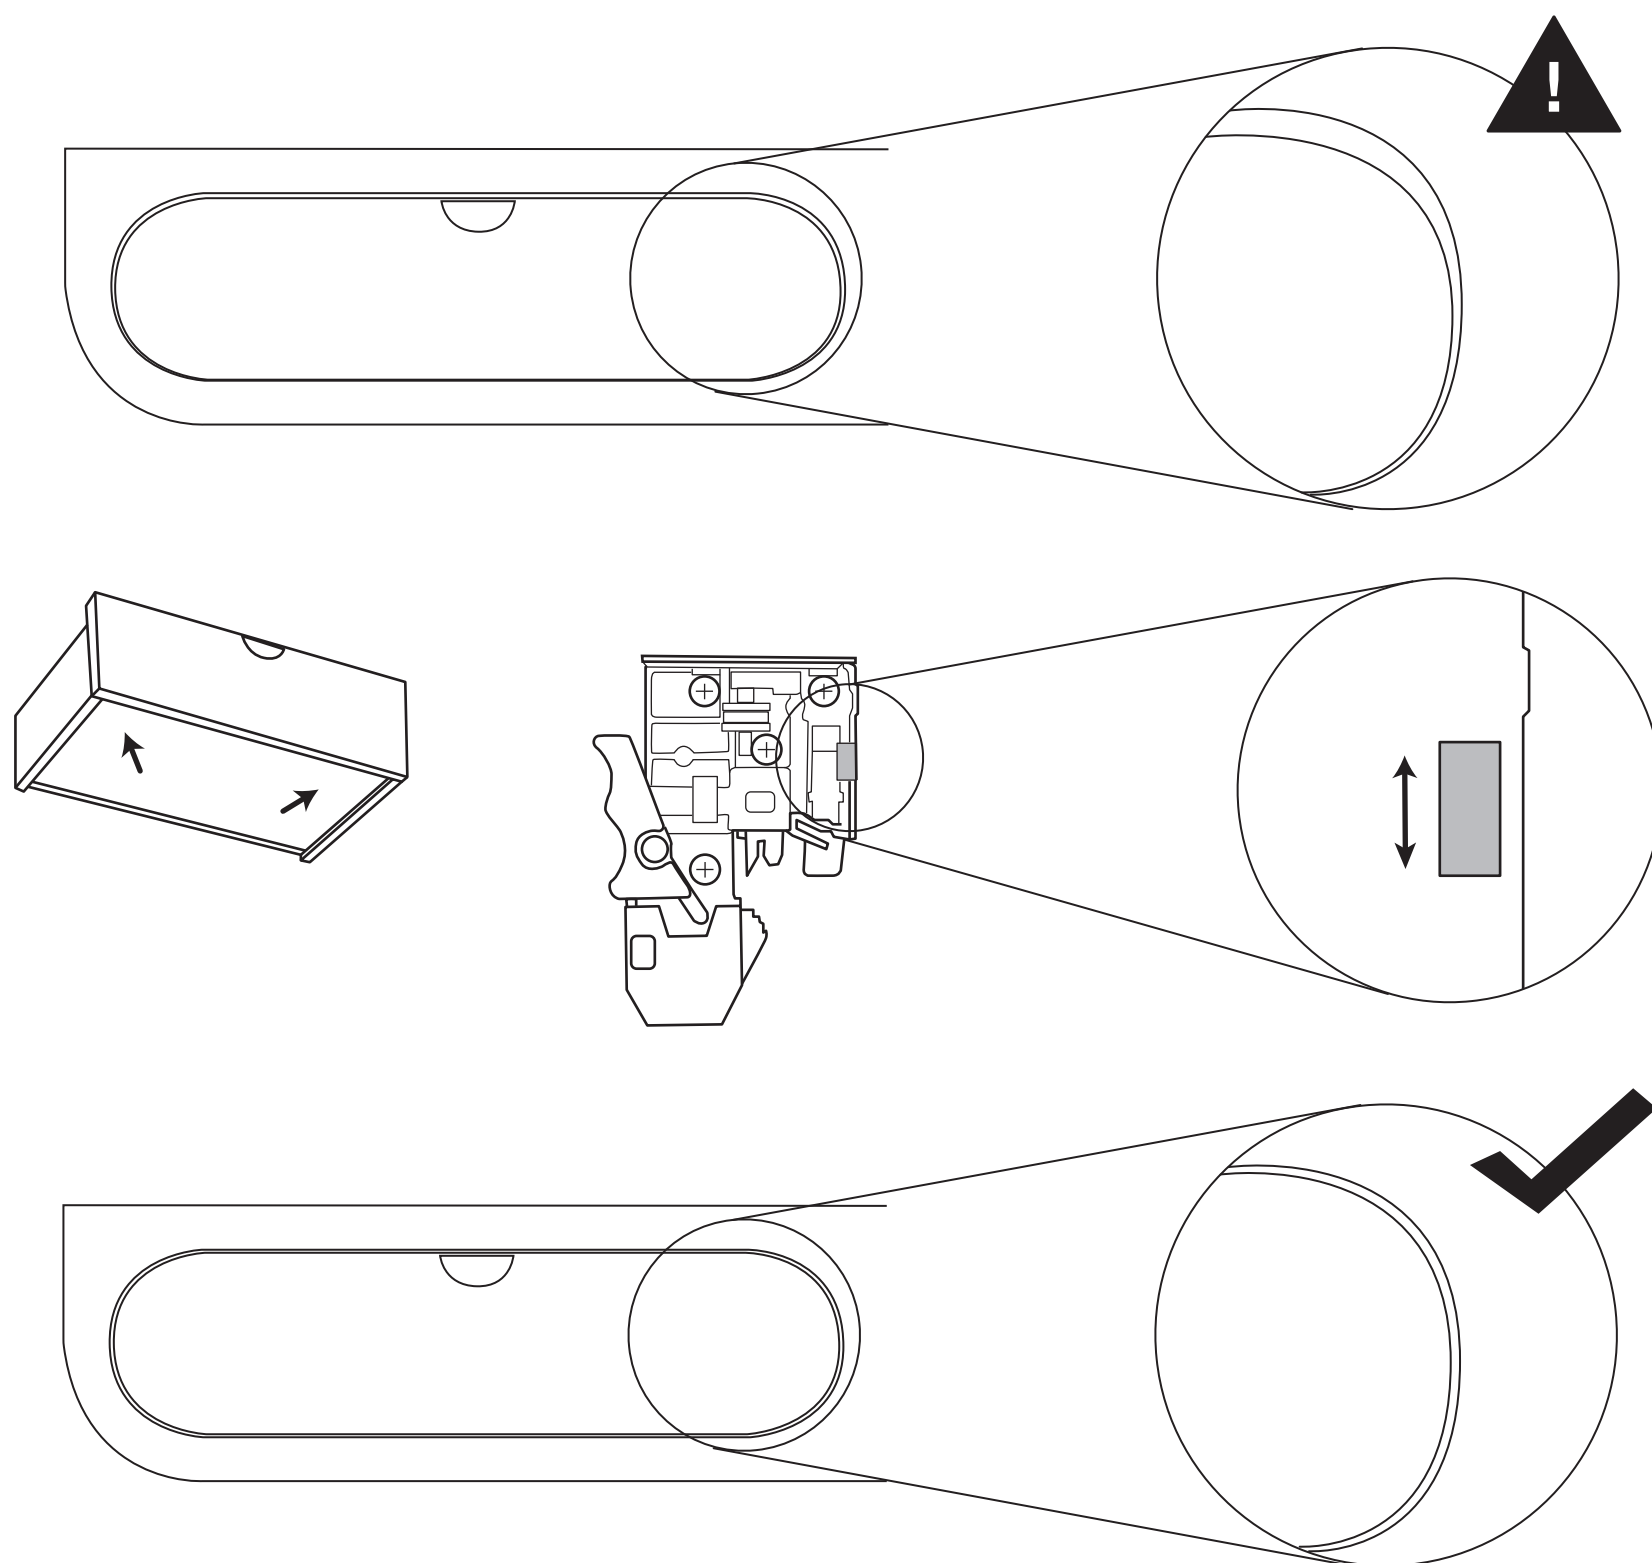


INSTALLING THE STONE TOP + SINK

NR.M8.LARGE.KITCHEN
+NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC
+NR.SINK.CERAMIC

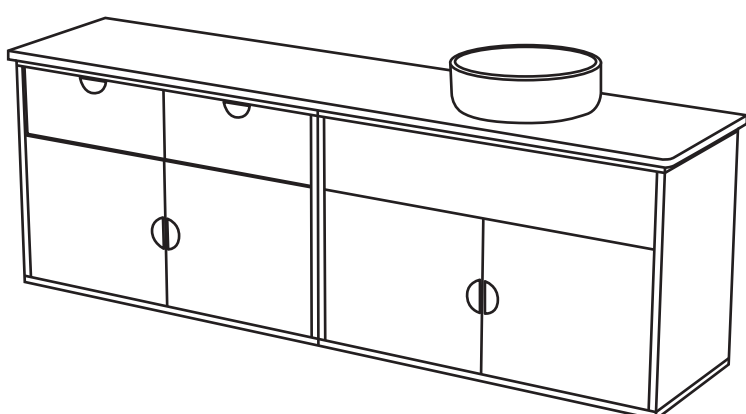

OPTION 1

NR.M8.LARGE.KITCHEN
+NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL
+NR.SINK.STEEL

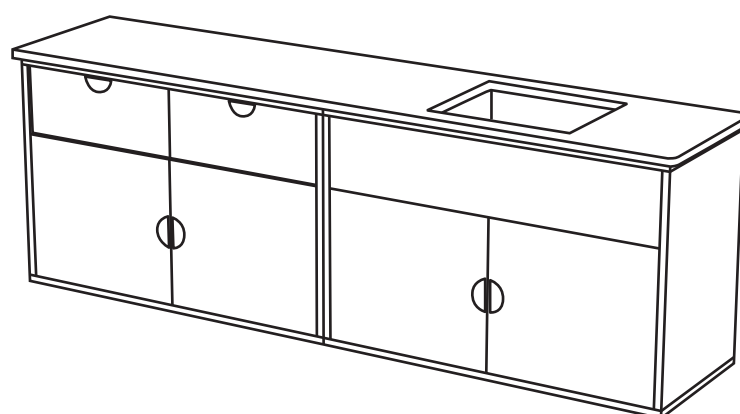

OPTION 2

OPTION 1 - CERAMIC SINK

STEP 1 / PASO 1 / ÉTAPE 1 / FASE 1 / SCHRITT 1




EN: Install the stone top (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC) using silicone to glue it according to the following drawings.

ES: Instalar la encimera (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC) utilizando silicona para pegarla según los dibujos proporcionados.

FR: Installer le dessus en pierre (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC) en utilisant du silicone pour le coller selon les dessins fournis.

IT: Installare il piano in pietra (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC) utilizzando silicone per incollarlo secondo i disegni forniti.

DE: Die Steinplatte (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.CERAMIC) mit Silikon kleben und gemäß den bereitgestellten Zeichnungen installieren.

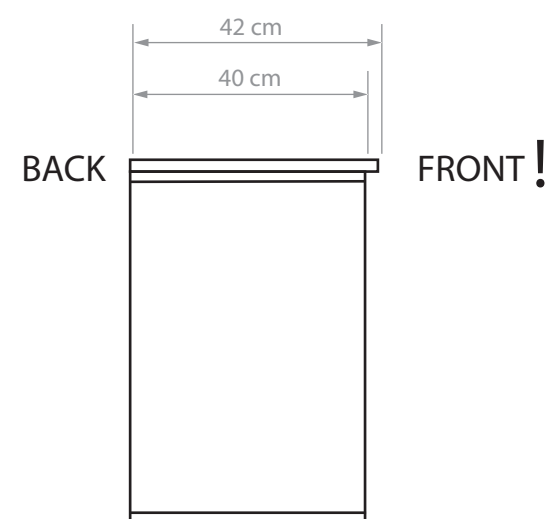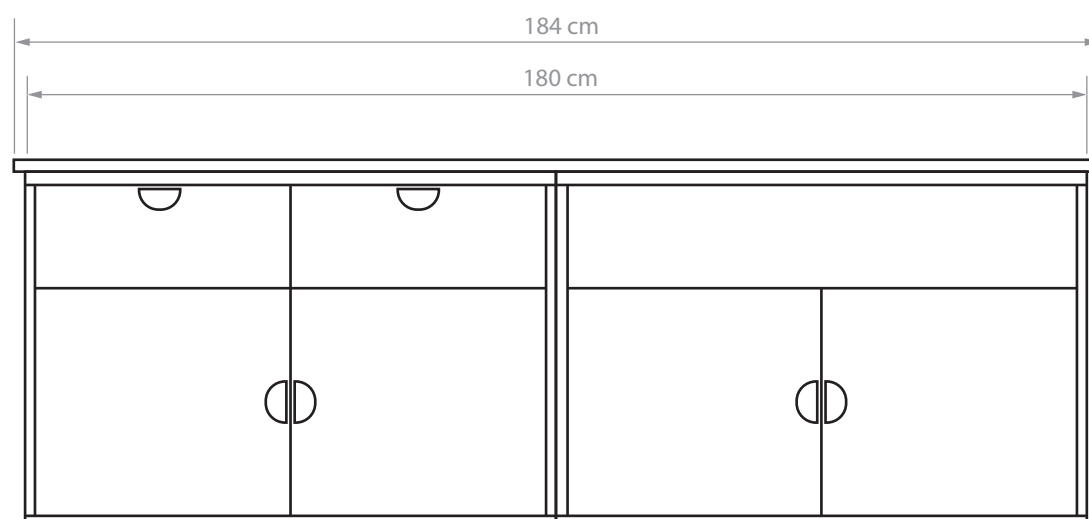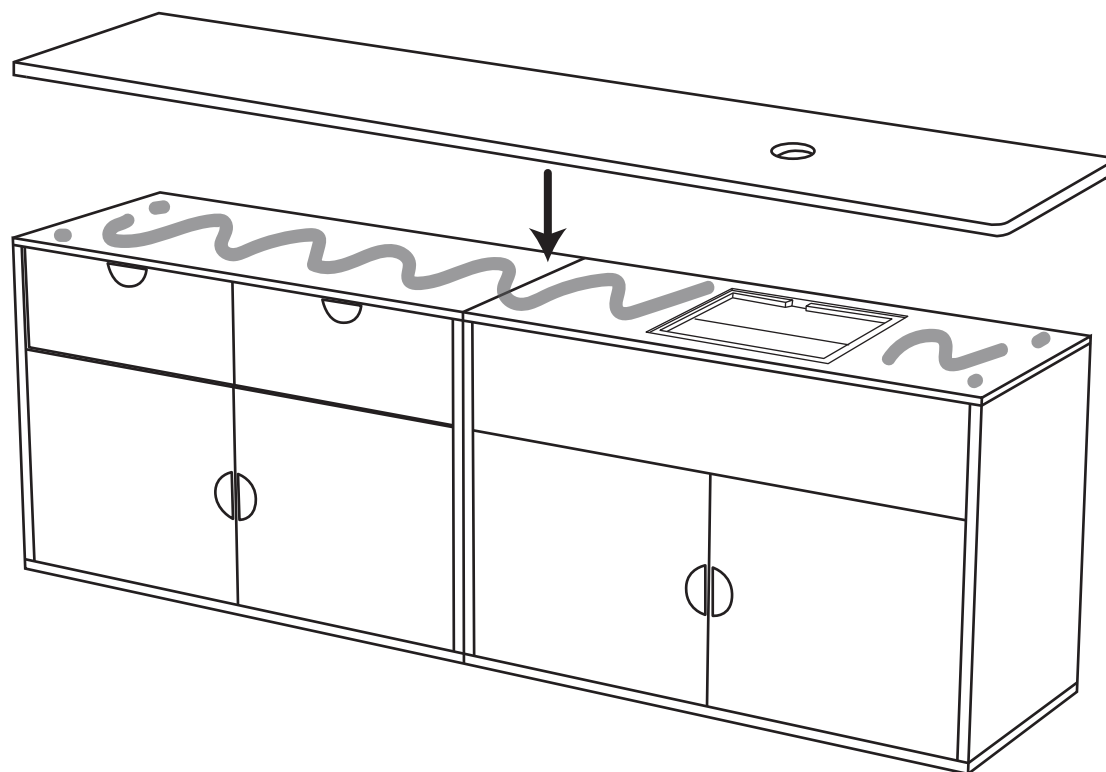

STEP 2 / PASO 2 / ÉTAPE 2 / FASE 2 / SCHRITT 2


EN: Install the sink (NR.SINK.CERAMIC): Seal and glue the sink with silicone.
Install the drain: Place the stopper from the top, and screw the pipe from below behind, placing the rubber gasket in between, as indicated in the drawing.

ES: Instalar la pica (NR.SINK.CERAMIC): Sellar y pegar la pica con silicona.
Instalar el desagüe: Colocar el tapón desde encima, y enroscar el tubo desde debajo por detrás, poniendo la junta de goma en medio, tal como se indica en el dibujo.

FR: Installer l'évier (NR.SINK.CERAMIC) : Sceller et coller l'évier avec du silicone.
Installer le drainage : Placer le bouchon par le dessus, puis visser le tuyau par en dessous, à l'arrière, en plaçant le joint en caoutchouc entre les deux, comme indiqué dans le dessin.

IT: Installare il lavandino (NR.SINK.CERAMIC): Sigillare e incollare il lavandino con silicone.
Installare lo scarico: Posizionare il tappo dall'alto e avvitare il tubo da sotto, da dietro, mettendo la guarnizione in gomma nel mezzo, come indicato nel disegno.

DE: Das Spülbecken installieren (NR.SINK.CERAMIC): Das Spülbecken mit Silikon abdichten und kleben. Den Abfluss installieren: Den Stöpsel von oben einsetzen und das Rohr von unten, hinten, anschrauben, dabei die Gummidichtung dazwischenlegen, wie im Bild angegeben.

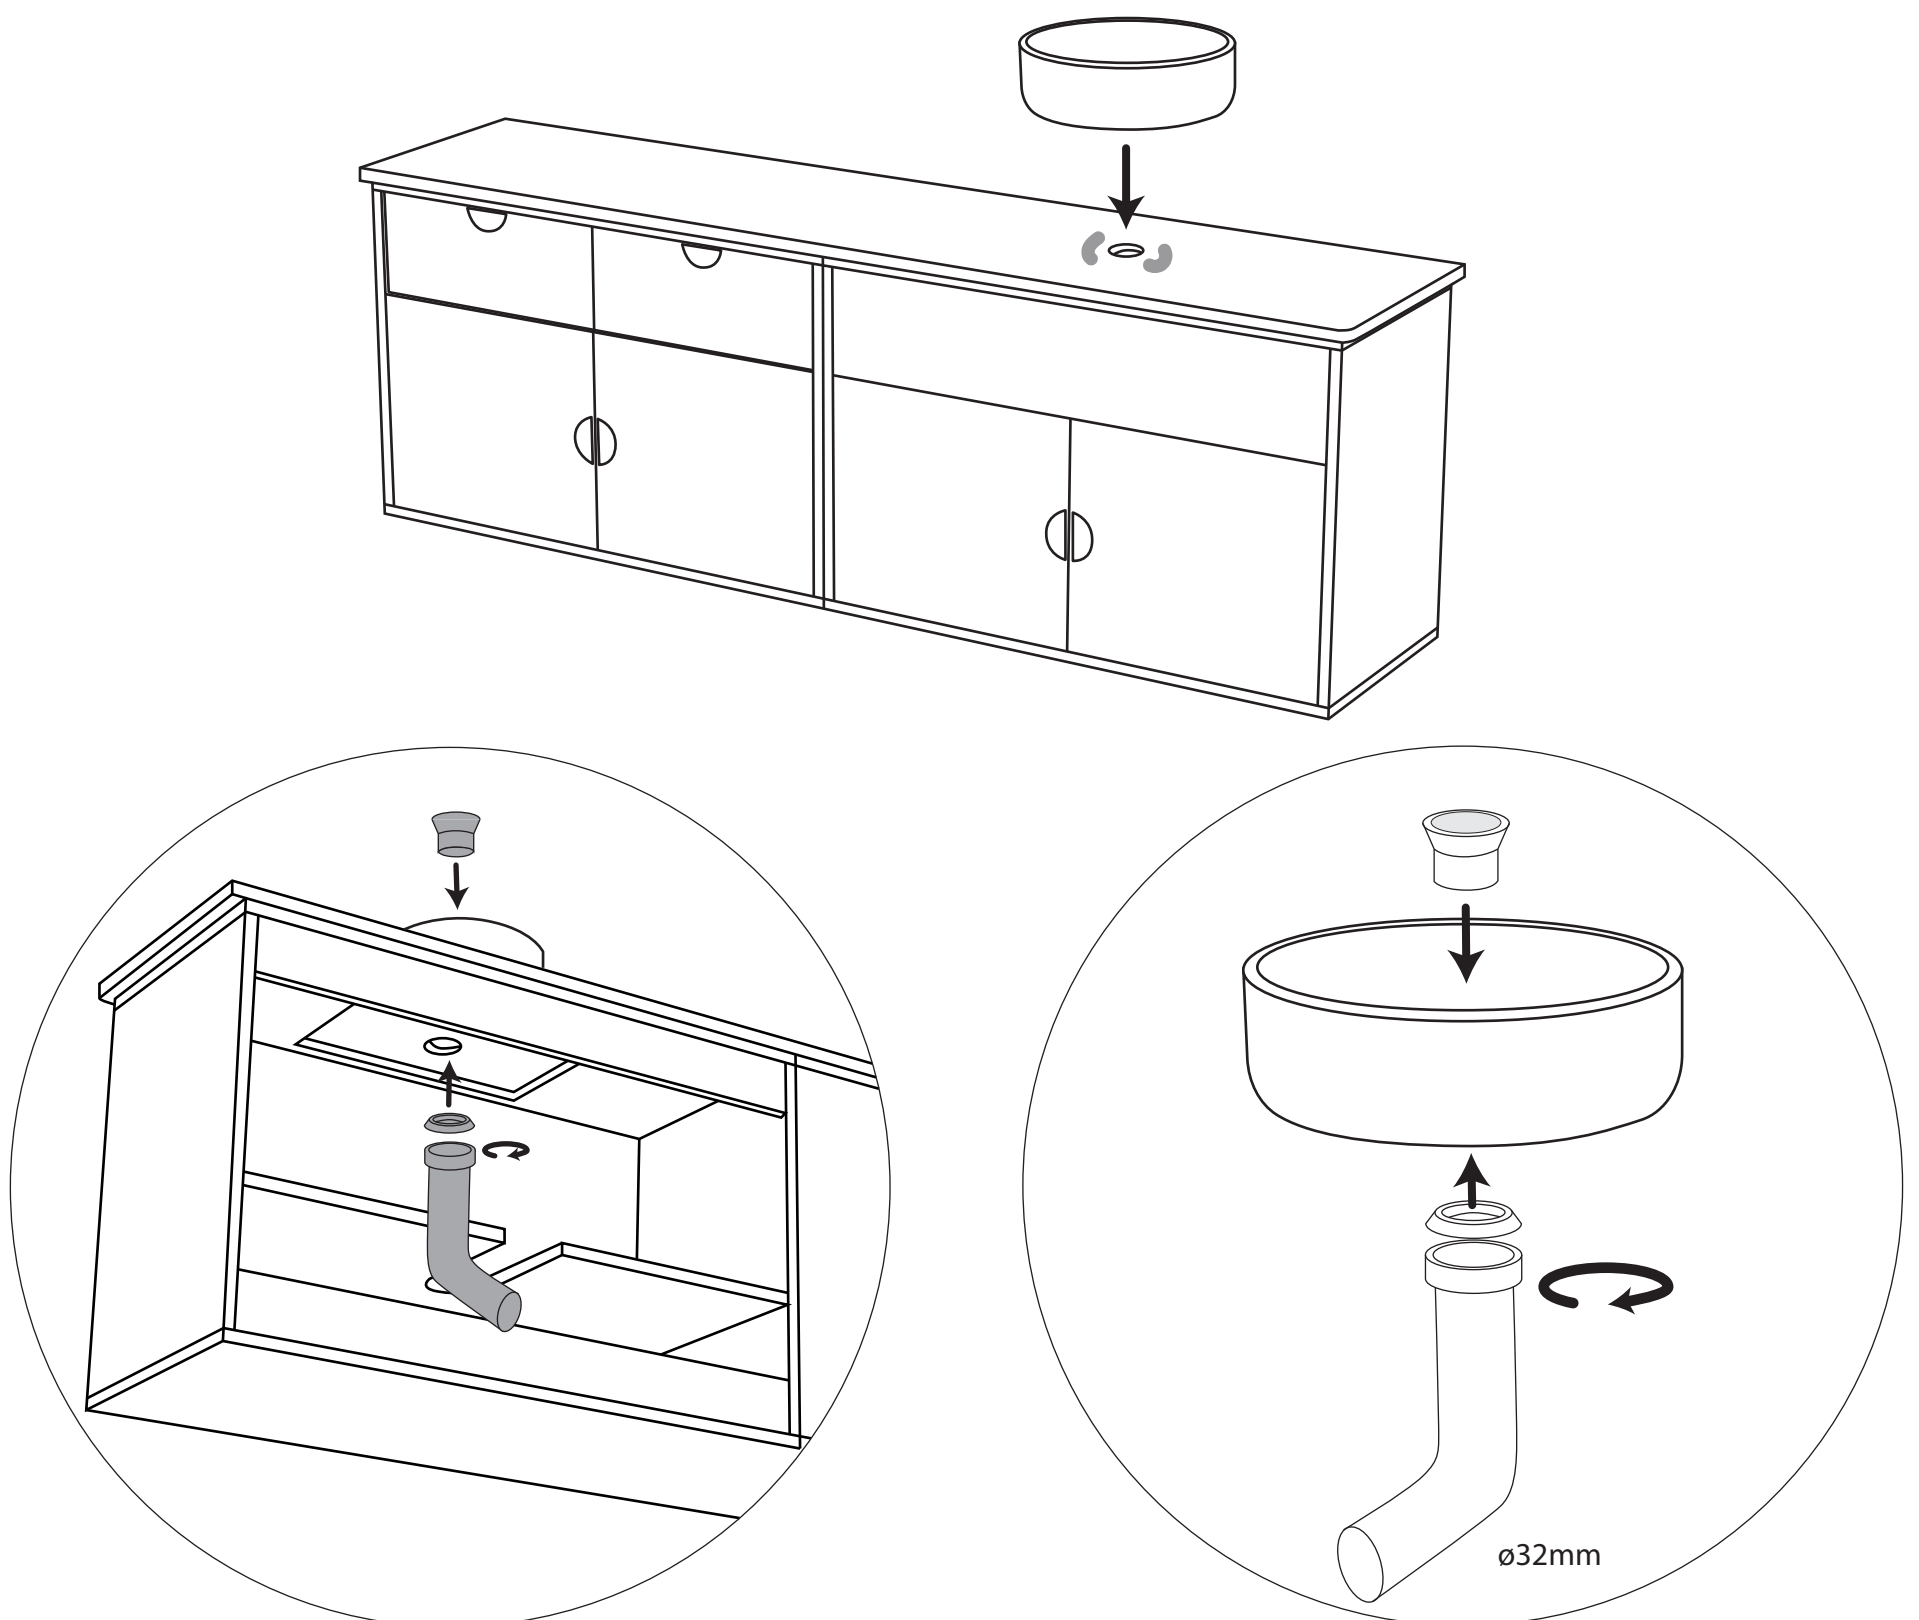

OPTION 2 - STEEL SINK

STEP 1 / PASO 1 / ÉTAPE 1 / FASE 1 / SCHRITT 1


EN: Install the overflow of the sink (NR.SINK.STEEL).

ES: Instalar el rebosadero de la pica a la (NR.SINK.STEEL).

FR: Installer le trop-plein de l'évier (NR.SINK.STEEL).

IT: Installare il troppopieno del lavandino (NR.SINK.STEEL).

DE: Den Überlauf des Spülbeckens (NR.SINK.STEEL) installieren.

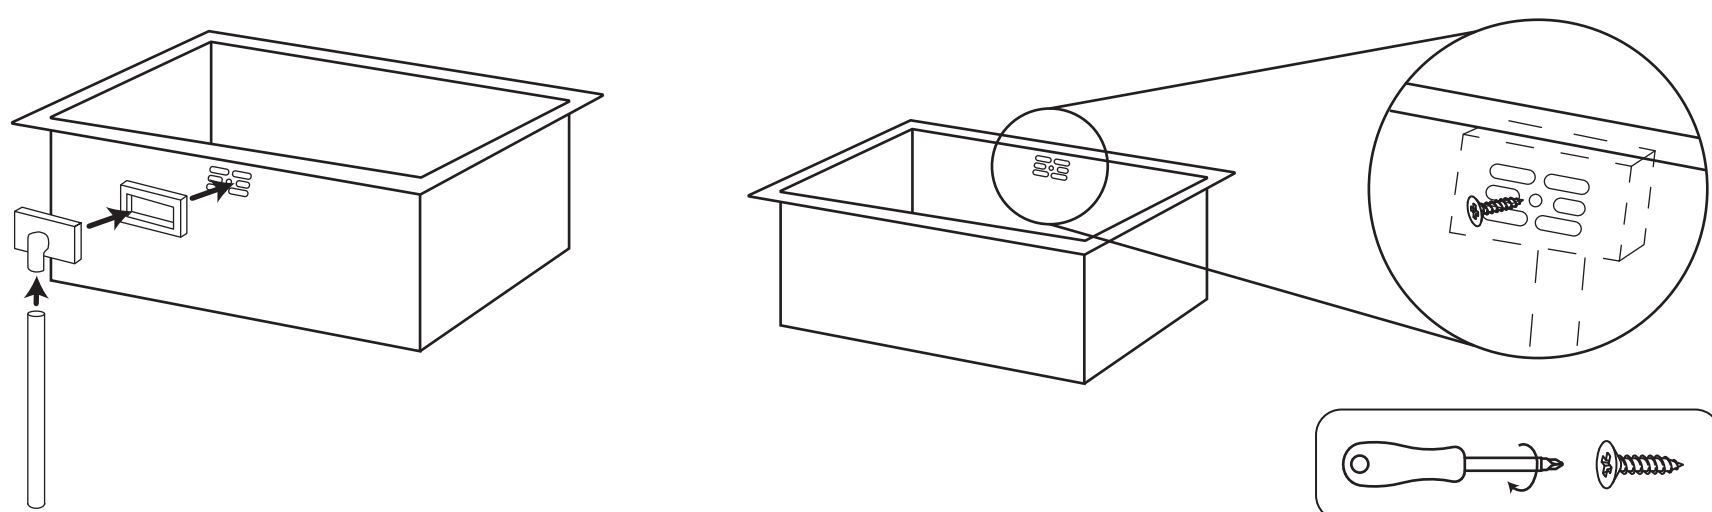

STEP 2 / PASO 2 / ÉTAPE 2 / FASE 2 / SCHRITT 2


EN: Install the sink (NR.SINK.STEEL): Seal and glue the sink with silicone.

ES: Instalar la pica (NR.SINK.STEEL): Sellar y pegar la pica con silicona.

FR: Installer l'évier (NR.SINK.STEEL) : Sceller et coller l'évier avec du silicone.

IT: Installare il lavandino (NR.SINK.STEEL): Sigillare e incollare il lavandino con silicone.

DE: Das Spülbecken installieren (NR.SINK.STEEL): Das Spülbecken mit Silikon abdichten und kleben.

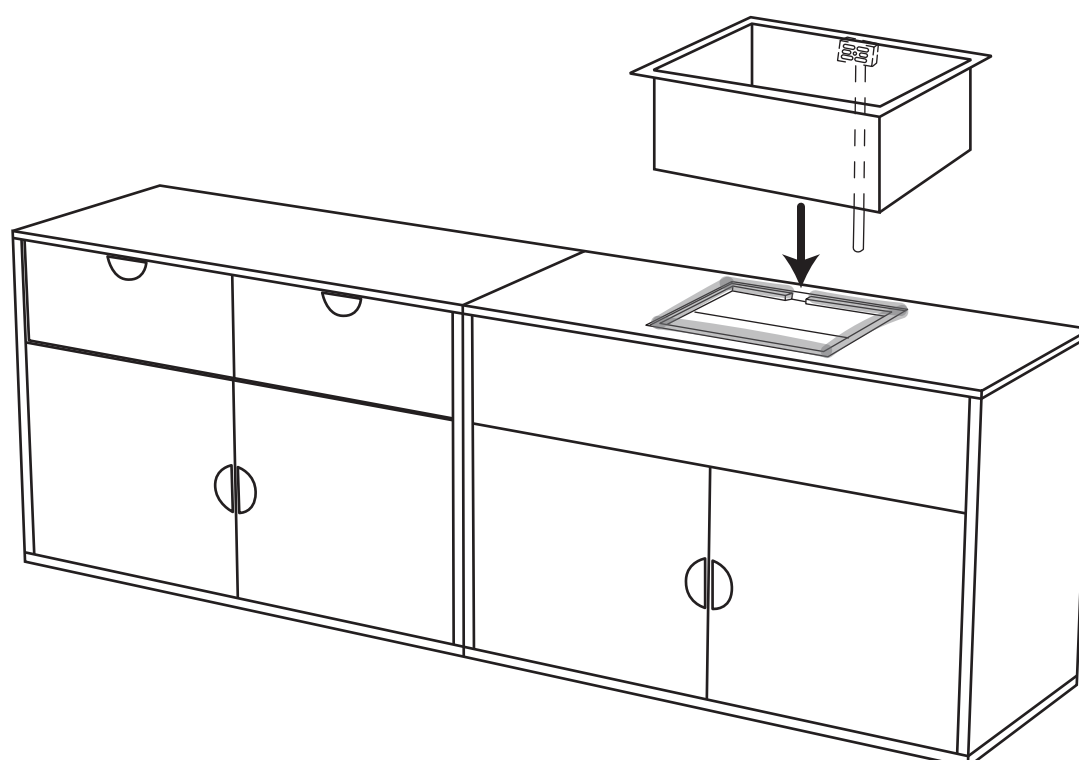

STEP 3 / PASO 3 / ÉTAPE 3 / FASE 3 / SCHRITT 3





EN: Install the drain and pipes in the sink.

ES: Instalar el desagüe y tuberías en la pica.

FR: Installer le drain et les tuyaux dans l'évier.

IT: Installare lo scarico e i tubi nel lavandino.

DE: Den Abfluss und die Rohre im Spülbecken installieren.

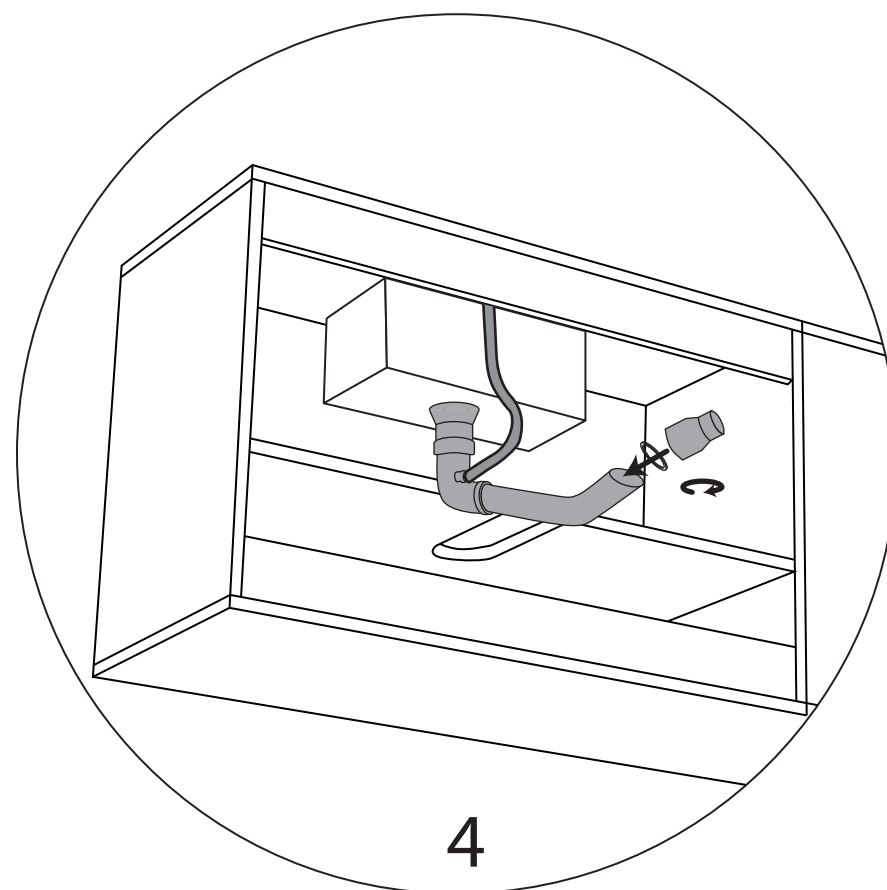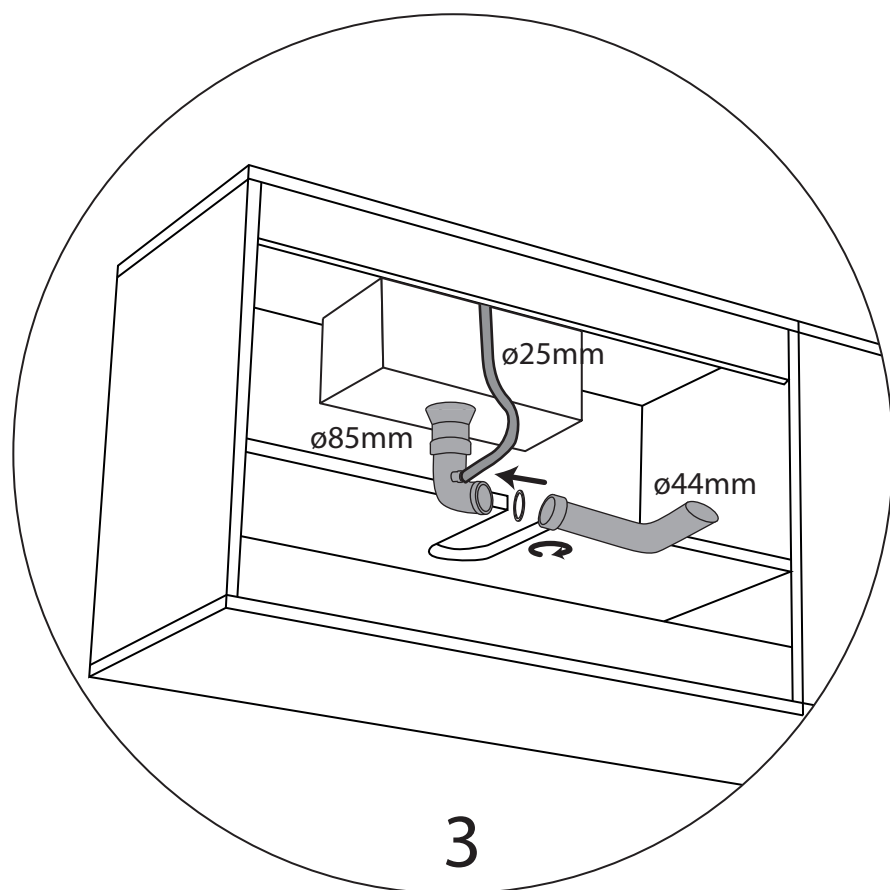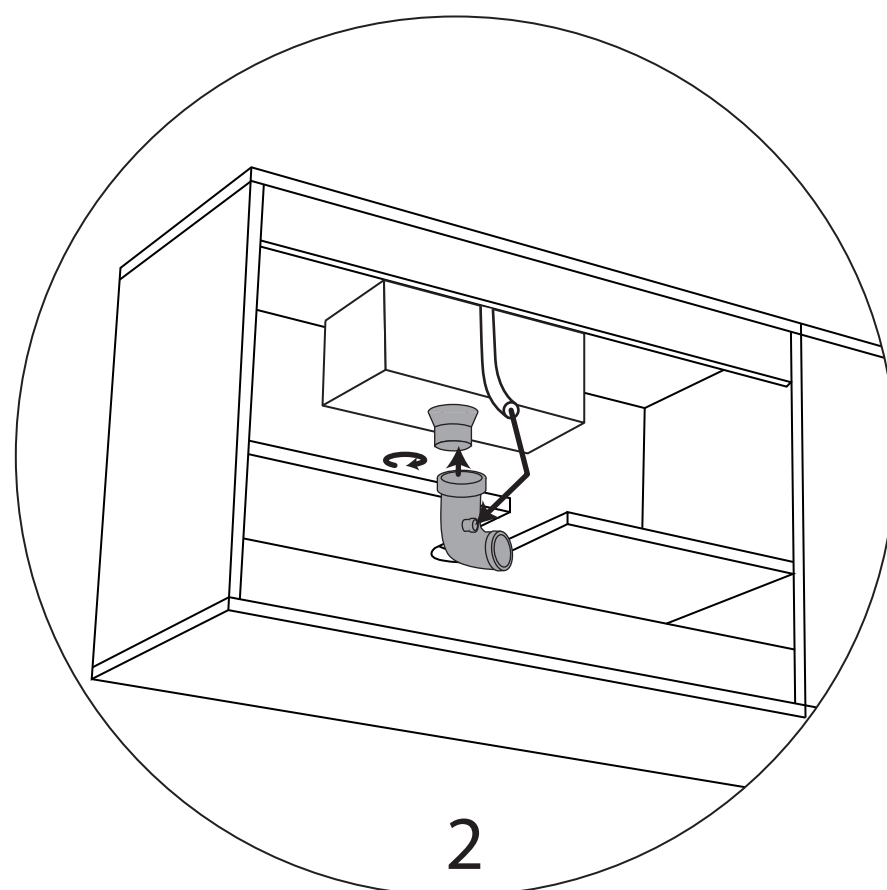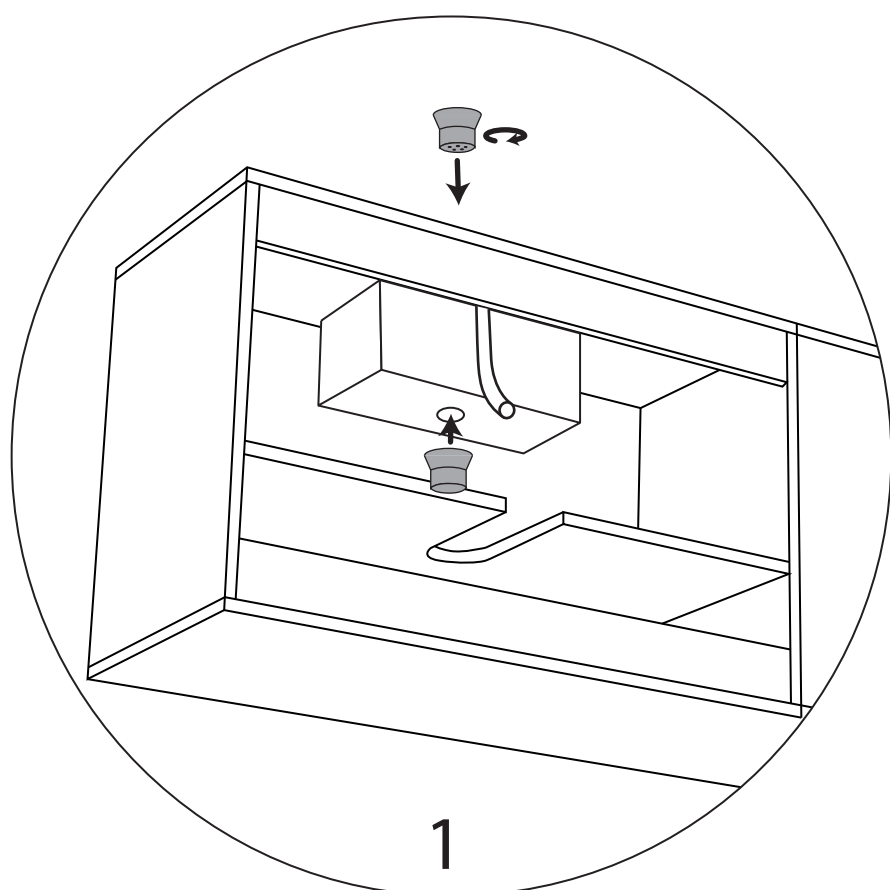

STEP 4 / PASO 4 / ÉTAPE 4 / FASE 4 / SCHRITT 4


EN: Install the stone top (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL) using silicone to glue it according to the following drawings.



ES: Instalar la encimera (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL) utilizando silicona para pegarla según los dibujos proporcionados.

FR: Installer le dessus en pierre (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL) en utilisant du silicone pour le coller selon les dessins fournis.

IT: Installare il piano in pietra (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL) utilizzando silicone per incollarlo secondo i disegni forniti.

DE: Die Steinplatte (NR.M8.LARGE.KITCHEN.TOP.STEEL) mit Silikon kleben und gemäß den bereitgestellten Zeichnungen installieren.

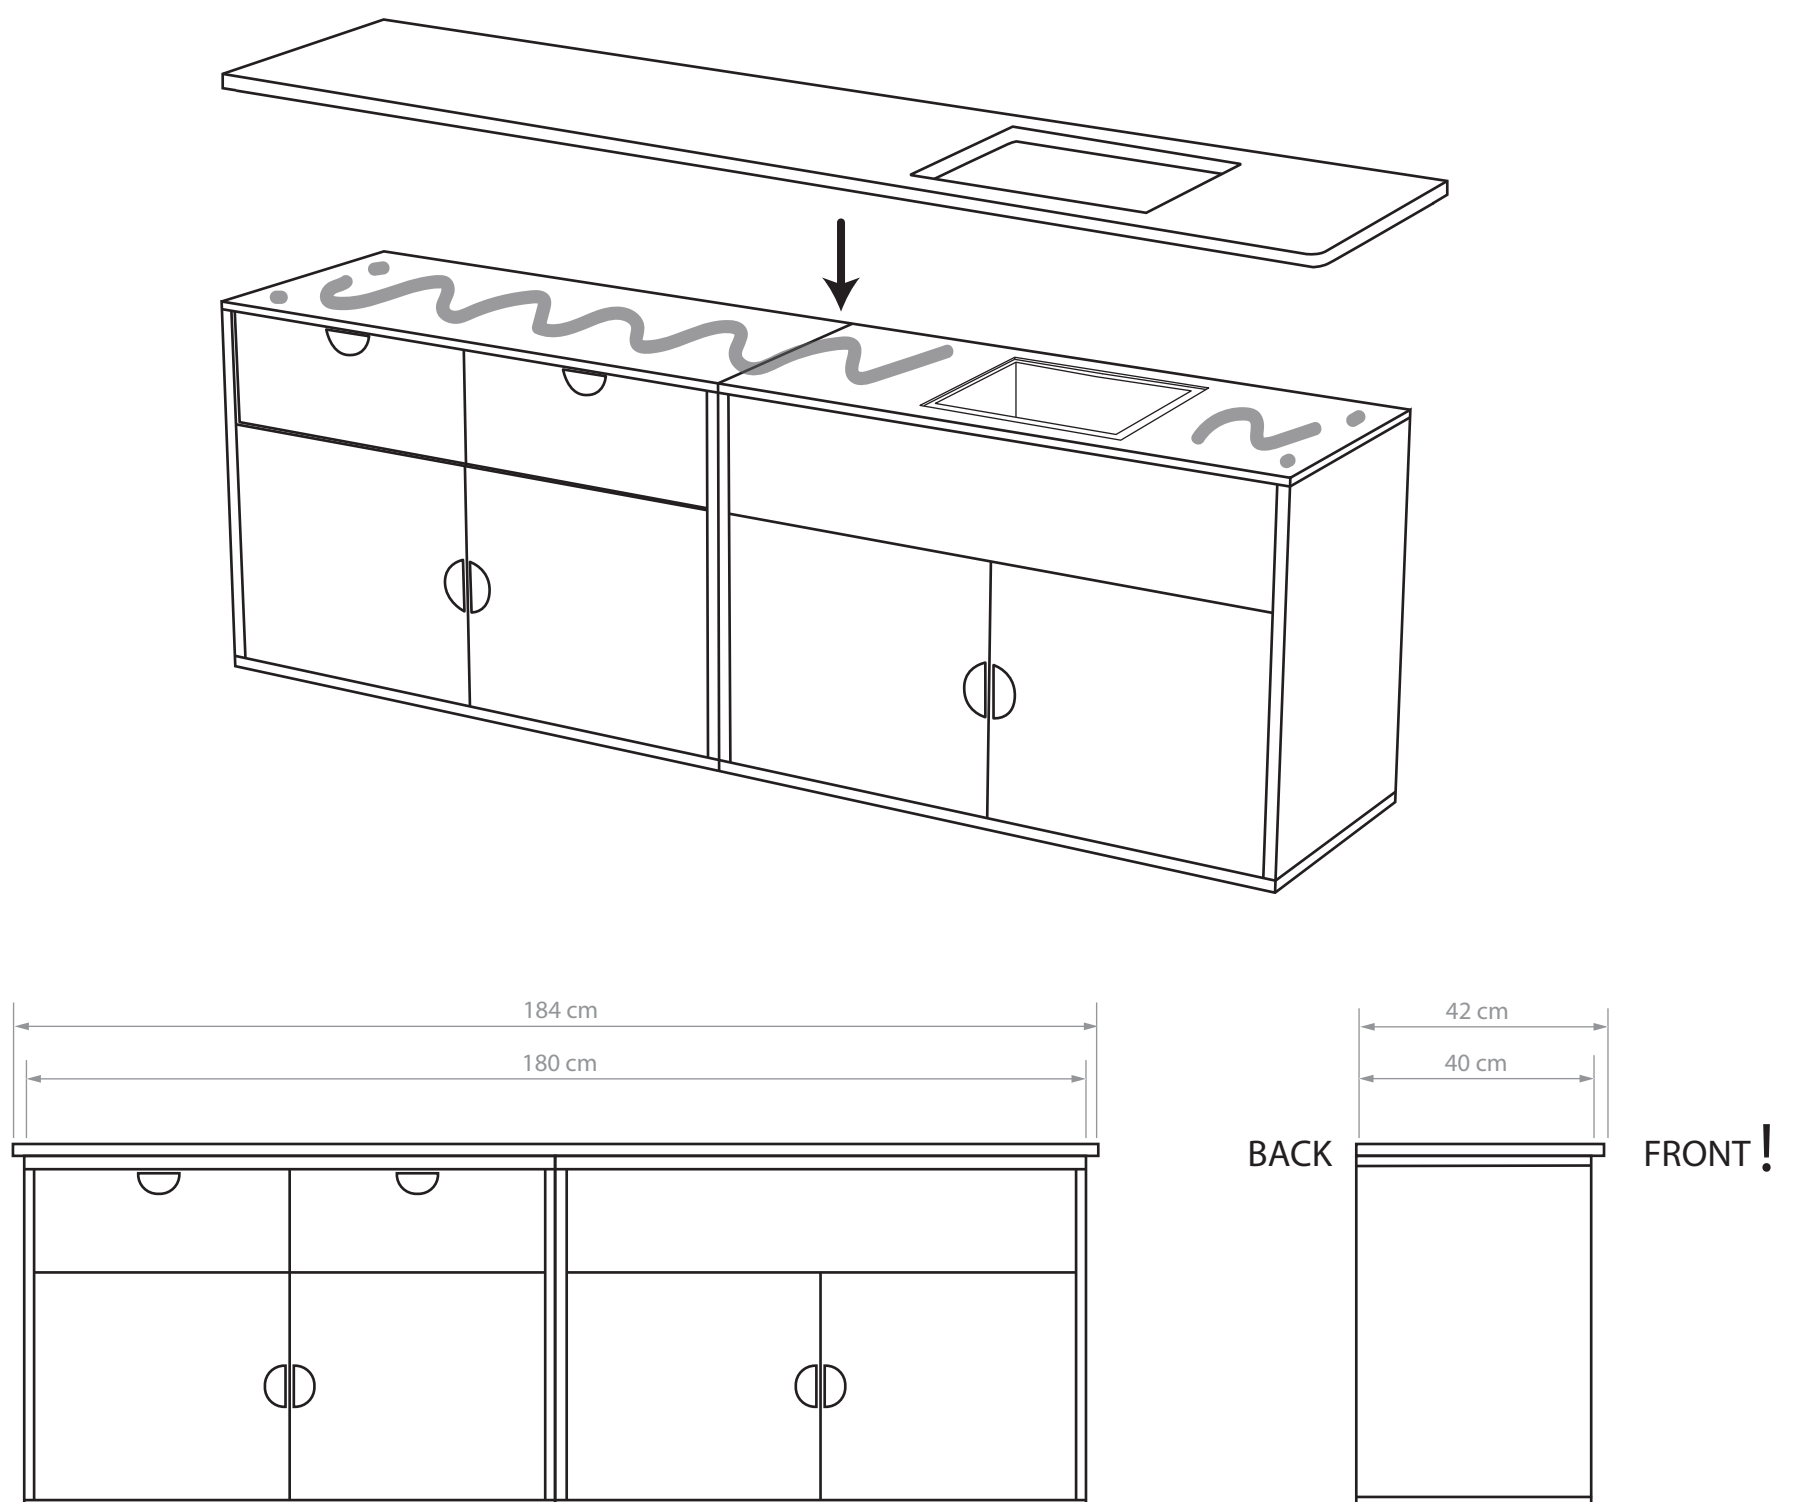

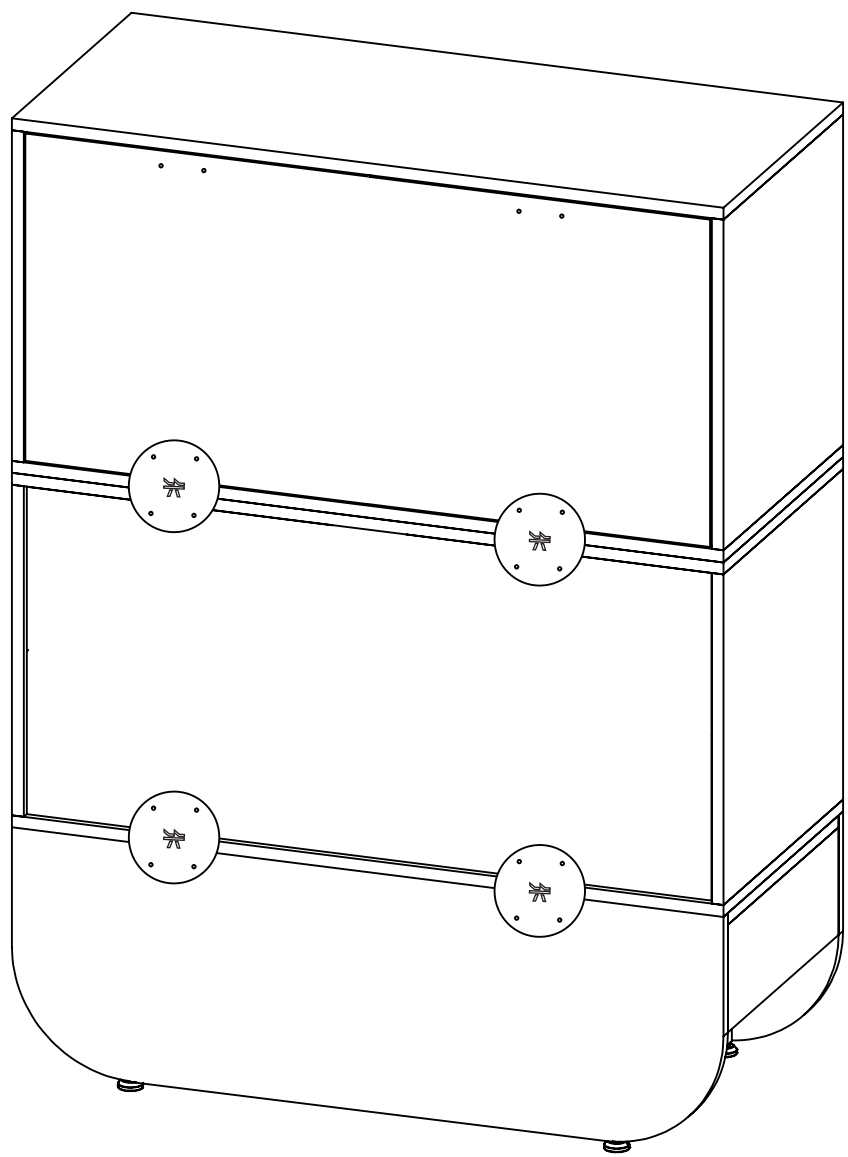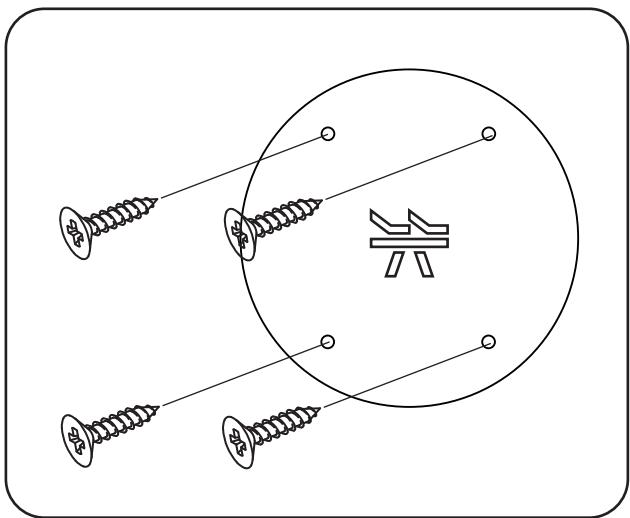

Shop the collection!

visit naggura.com 

